

SAMLEVEJLEDNING KENNEDY



Side 1: bredde 137 cm

Side 2: bredde 187 cm

Side 3: bredde 237 cm

Side 4: unioner

Side 5: samlevejledning

Side 6: montering

RAW58

Kennedy bredde: 137 cm

- 1:** 100 cm rør - 6 stk.
- 2:** 50 cm rør - 3 stk.
- 3:** Union fitting - 2 stk.



Kennedy bredde: 187 cm

1: 100 cm rør - 8 stk.

2: 50 cm rør - 1 stk.

3: Union fitting - 2 stk.



Kennedy bredde: 237 cm

- 1:** 100 cm rør - 6 stk.
- 2:** 50 cm rør - 1 stk.
- 3:** 150 cm rør - 2 stk
- 4:** Union fitting - 2 stk.








Sådan monterer du unionerne



- 1:** Du modtager unionen samlet som på billedet.
- 2:** Skru unionen fra hinanden i to dele.
- 3:** Skru den ene side af unionen i samlestykket, og den anden side af unionen i røret.
- 4:** Skru unionen sammen igen.

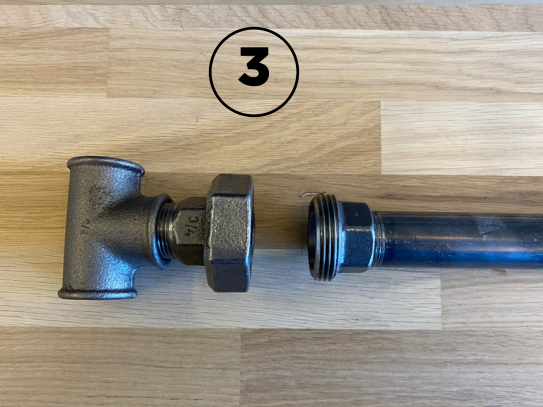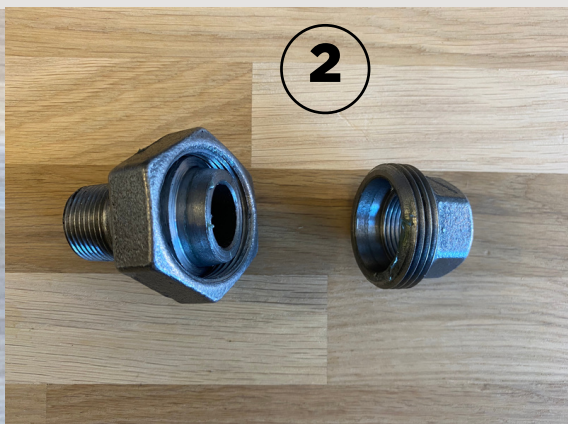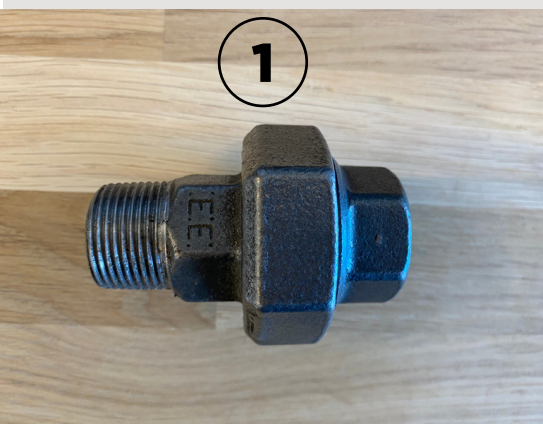

Samlevejledning

- 1:** Skru den vandrette bøjlestang sammen med fittings og union fitting
- 2:** Skru de lodrette stænger på den vandrette bøjlestang
- 3:** Sæt den øverste bøjlestang på, unionen skal skrues fra hinanden først.
- 4:** Resten af stativet samles nu, den vandrette bøjlestang først.
- 5:** Nu kan stativet sættes fast i bagvæggen.



Sådan monterer du stativet i væggen

Disse redskaber skal du bruge:

- boremaskine med bor i str. 6 mm.

- 1:**
 - skruemaskine/skruetrækker
 - noget at tegne med
 - skruer og rawplugs

- 2:** Du tager stativet og holder op af væggen, hvor du ønsker at montere det. Så tegner du prikker, der hvor der senere skal bores.

- 3:** Herefter borer du huller, der hvor du har tegnet dine prikker og monterer rawplugsene ind i hullerne.

- 4:** Til sidst skruer du tøjstativet fast med boremaskinen /skruetrækkeren.

Voilà! Så har du dit nye tøjstativ.