

# SAMLEVEJLEDNING PETER



**Side 1: bredde 113 cm**

**Side 2: bredde 162 cm**

**Side 3: unioner**

**Side 4: samlevejledning**

**RAW58**

# Peter bredde: 113 cm

**1:** 100 cm rør - 5 stk.

**2:** Union fitting- 3 stk.



# Peter bredde: 162 cm

- 1:** 100 cm rør - 2 stk.
- 2:** 150 cm rør - 3 stk.
- 3:** Union fitting- 3 stk.








# Sådan monterer du unionerne



- 1:** Du modtager unionen samlet som på billedet.
- 2:** Skru unionen fra hinanden i to dele.
- 3:** Skru den ene side af unionen i samlestykket, og den anden side af unionen i røret.
- 4:** Skru unionen sammen igen.


1

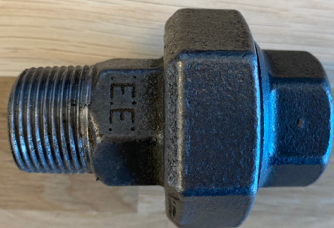

2



3

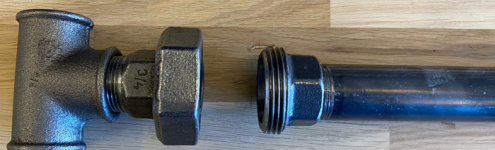

4



# Samlevejledning

① Start med at skrue bøjlestangen sammen. Husk at der skal sidde en union for enden af bøjlestangen.

② Skru de to lodrette rør på bøjlestangen og skrue fødderne på benene.

Skru de to vandrette skostænger på benene - der skal monteres en union i enden af hver skostang.

③

