

SAMLEVEJLEDNING VINCENT



Side 1: bredde 64 cm

Side 2: bredde 114 cm

Side 3: bredde 164 cm

Side 4: unioner

Side 5: samlevejledning

RAW58

Vincent bredde: 64 cm

1: 100 cm rør - 4 stk.

2: 50 cm rør - 2 stk.

3: Union fitting - 2 stk.



Vincent bredde: 114 cm

1: 100 cm rør - 6 stk.

2: Union fitting - 2 stk.



Vincent bredde: 164 cm

- 1:** 100 cm rør - 4 stk.
- 2:** 150 cm rør - 2 stk.
- 3:** Union fitting - 2 stk.



Samlevejledning

1: Du har modtaget 4 rør der har den samme længde på 100 cm. Disse rør skal monteres hvor der er markeret et 1 tal på tegningen.

2: Derudover har du modtaget 2 rør der er lige lange. Disse 2 rør skal monteres hvor der står tallet 2 på tegningen.

3: Til sidst har du modtaget 2 unioner. Den nederste union monterer du bare. Den øverste union skal skrues fra hinanden i 2 dele.








Sådan monterer du unionerne



- 1:** Du modtager unionen samlet som på billedet.
- 2:** Skru unionen fra hinanden i to dele.
- 3:** Skru den ene side af unionen i samlestykket, og den anden side af unionen i røret.
- 4:** Skru unionen sammen igen.

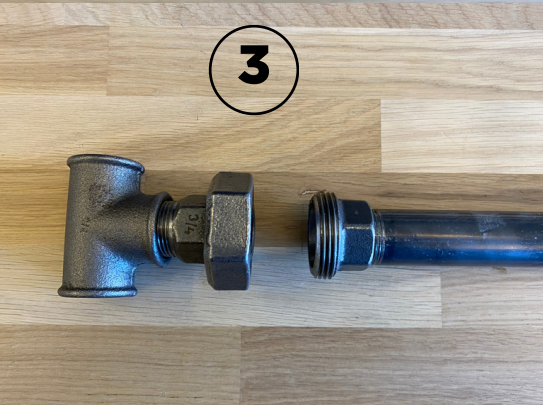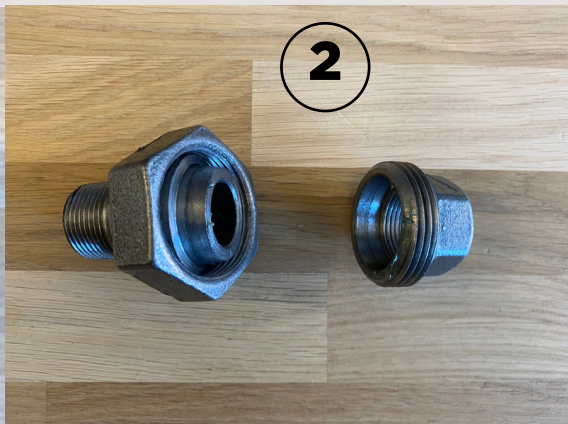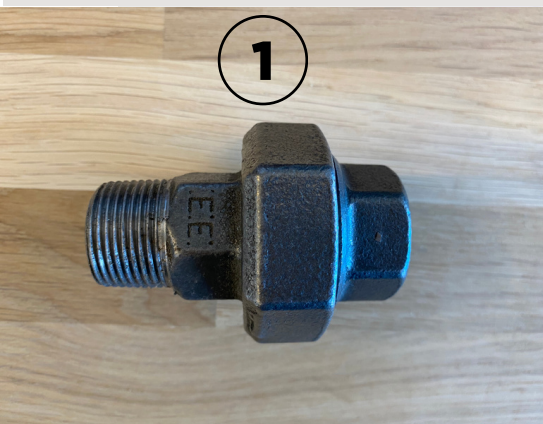

SÅDAN SAMLER DU DE 2 FØDDER

- 1 Først skruer du foden sammen, så den ser ud som på billedet nedenfor.



- 2 Dernæst skruer du de 2 plastic dutter op i foden. De beskytter gulvet mod ridser. Hvis gulvet er lidt ujævnt, så kan du skrue på dutterne for at afhjælpe dette. Dutterne skal blot skrues i, men hvis du synes de er lidt stramme at skrue i, så kan du skrue dem lidt i, og dernæst slå dem i resten af vejen.