

CARS6521 / CARS6521Mの取り付け手順

Fitting Instruction CARS6521 / CARS6521M



**付属品の写真**

Photo with supplied hardware

**必要な工具**

1. ドライバー(できるだけ長い物)
2. やすり(必要に応じて)
3. ドリル(φ7、必要に応じて)

**Necessary equipment (not provided)**

1. screwdriver with long shank
2. File, if necessary
3. Drill with tip φ7



**取り付け穴について**

製造によって純正スイングアームの穴の径が異なり、加工が必要になる場合があります。

**Vent holes**

These are vent holes used for the swingarm's production. They can have flaw and an irregular profile

取り付け穴にアンカーボルトが取り付けできない場合は、下記のいずれかの方法を推奨します。

1. 直径が $\phi 7$ のドリルを使用し、スイングアームの穴を拡張する方法
2. アンカーボルトを削る等の加工を施し、取り付け穴に合わせる方法

※製造によって純正スイングアームの穴の径が異なり、無加工で取り付けできる車両もあれば、加工が必要となる場合もあります。

To overcome vent holes' irregularities, we suggest two alternatives:

1. Re-drilling the holes using a drill with tip  $\phi 7$
2. Reshape the provided expander with a file

These irregularities are not always the same, so it is impossible to provide a prior solution to fix every single situation



この写真は、取り付け穴に適合するようにアンカーボルトを加工した例です。

This is the result of the modification of the expander using a file



アンカーボルトを穴に挿入します。

Insert the expanders in the holes




アンカーボルトが完全に固定されるまでボルトを締め込みます。

Pre-install the expanders tightening the screws until their locking



アンカーボルトをスイングアームに固定したまま、  
ボルトを外します。

Remove the screws and maintain the expanders already installed  
on the swing arm

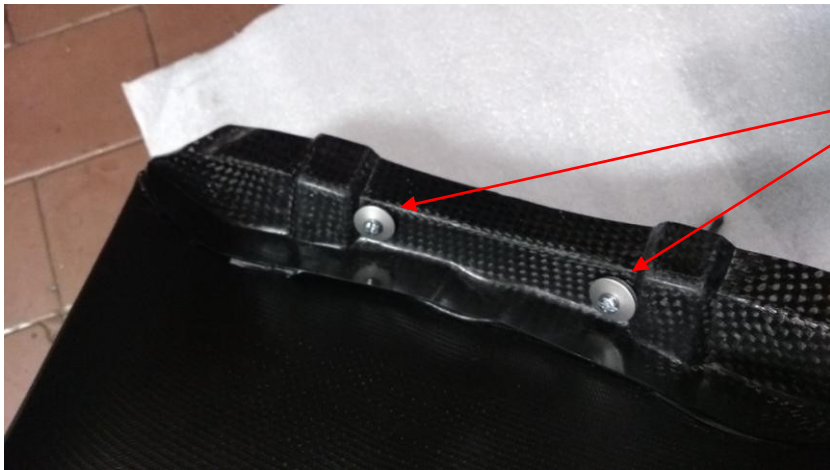

ゴム部分がカーボンに当たるように  
ボルトとワッシャーを先に製品に  
装着します。

Pre-install the screws on the  
mudguard with their supplied  
washers (with the rubber side on  
the carbon part)



ボルトを締め込み車両に装着します。

Tight the screws

装着完了

Final Result

