



DUCABIKE

# Kit istruzioni/installation kit - Monster 937

art. SAS17


Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato  
 Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY




N. - COD. Qt.

- ① - SAS17-SB 1
- ② - SAS17-SA 1
- ③ - SAS05-T 2
- ④ - OR001 1
- ⑤ - DAD011 - M6 2
- ⑥ - TCE118 - M8 2
- ⑦ - TBE022 - M6 2
- ⑧ - OPTIONAL - Ohlins 65
- ⑨ - OPTIONAL - COS01

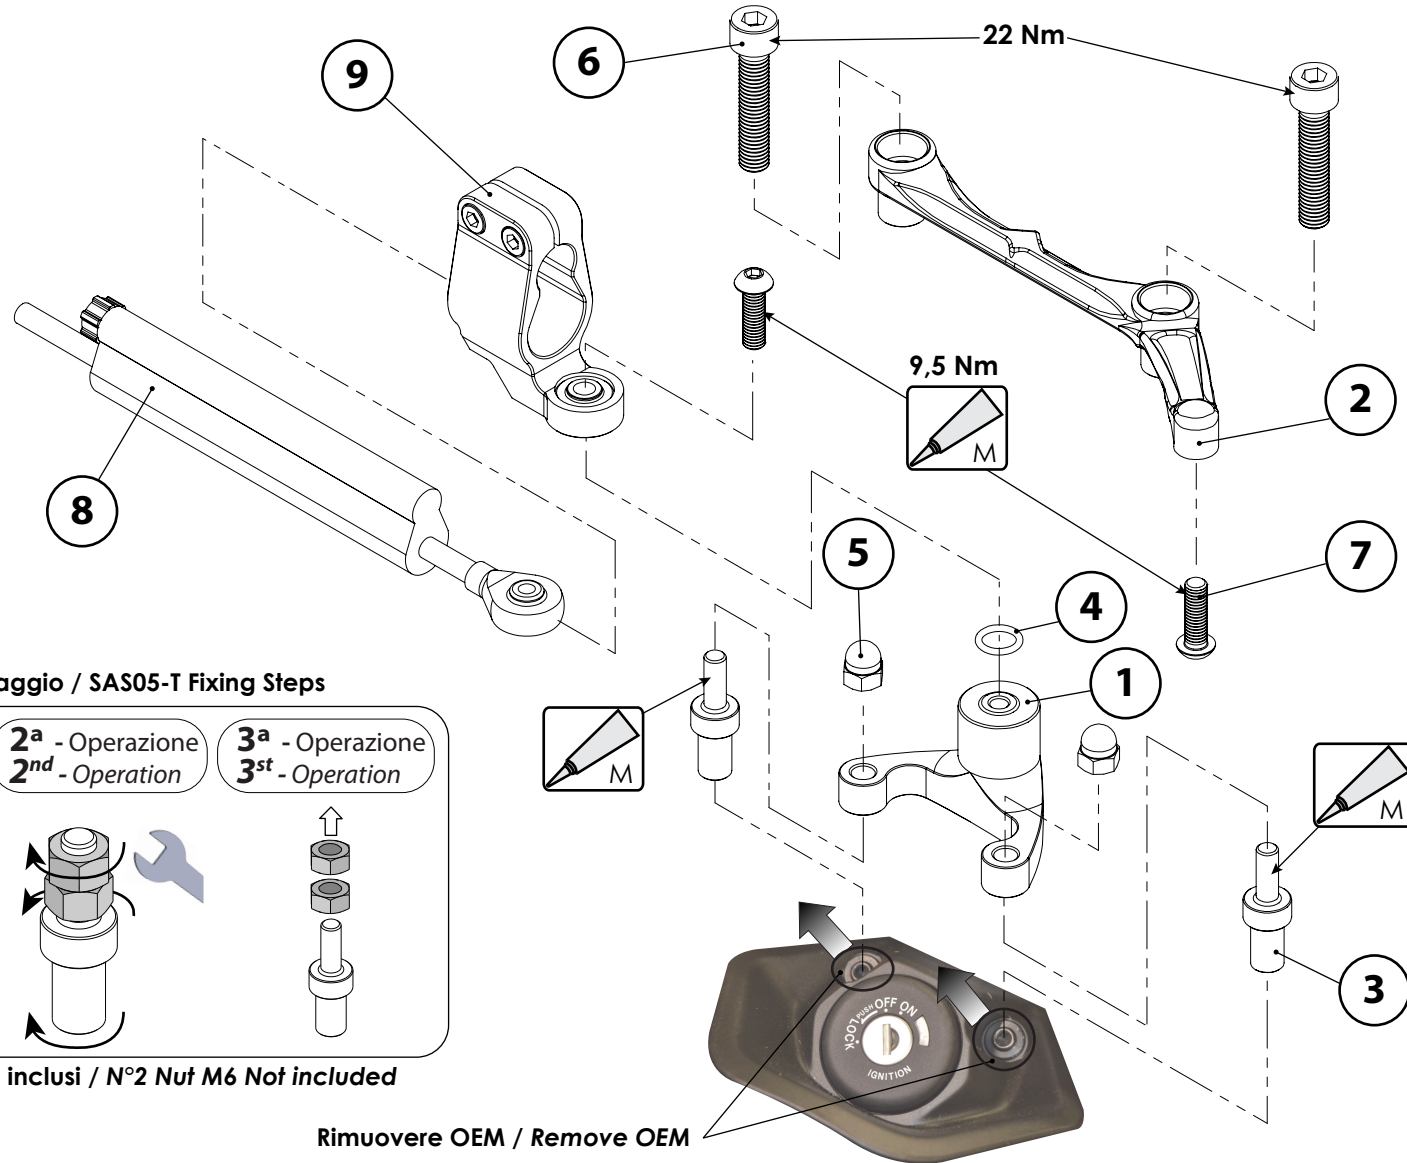


### SAS05-T Fissaggio / SAS05-T Fixing Steps

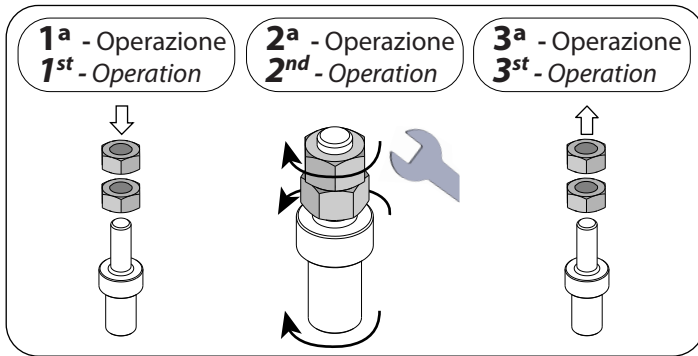

N°2 Dadi M6 Non inclusi / N°2 Nut M6 Not included

### Utensili/tools

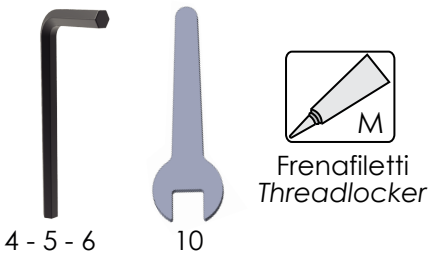

Rimuovere OEM / Remove OEM