



DUCABIKE



Kit istruzioni/installation kit - LEVA CAMBIO/GEAR LEVER **Hypermotard 950** - art. RPLC22

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



Codice/Code	Quantità/Quantity
RPLC22-C	1
VITE TCEI M5X18	1
M6	1
VITE TBEI M8X35	1
RASA 14x8x1	2
Cuscinetto a sfere/ Ball bearing	1

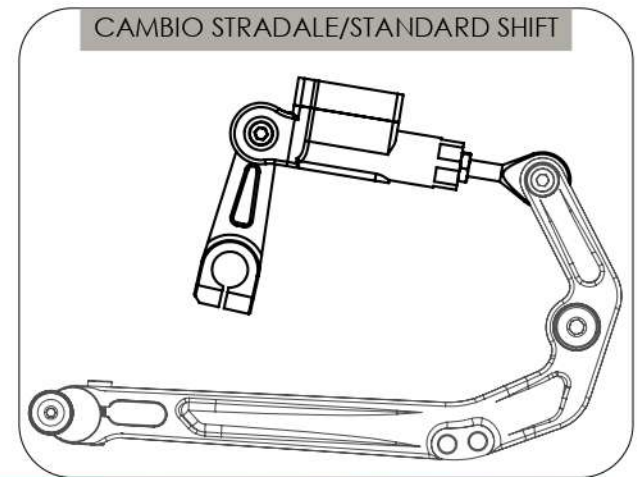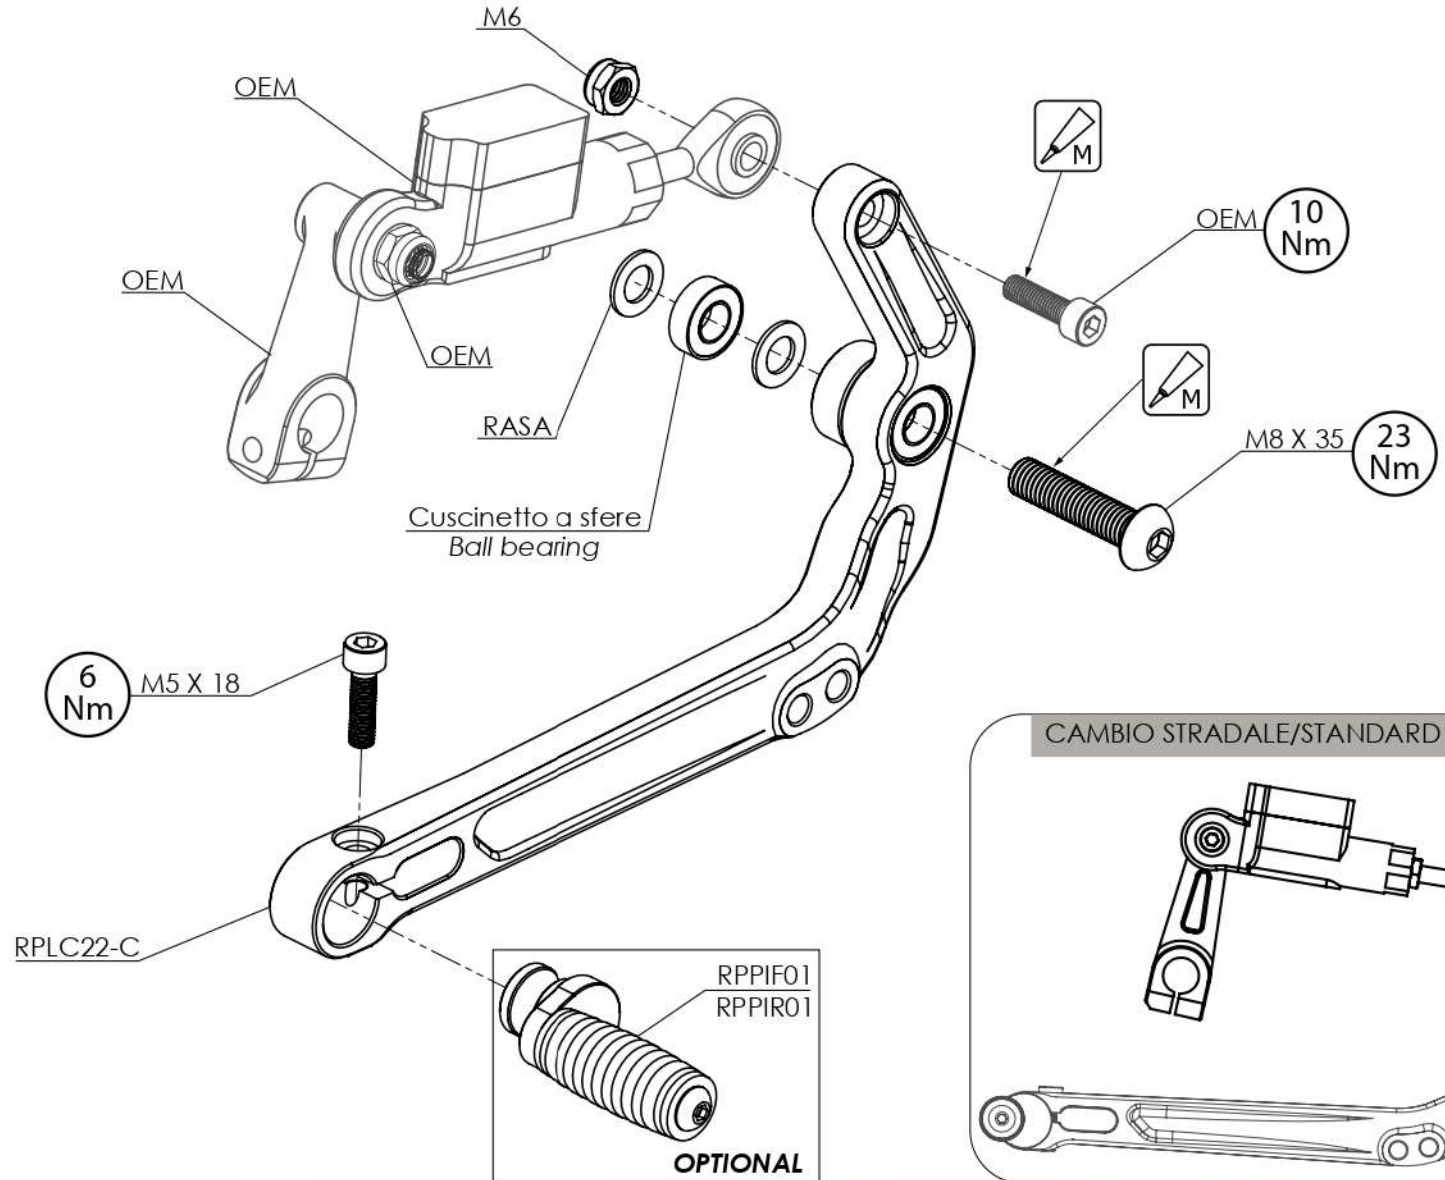

Utensili/Tools



4 5



Frenafilietti Medio
Threadlocker Medium



10



DUCABIKE

Kit istruzioni/installation kit - LEVA CAMBIO/GEAR LEVER **Hypermotard 950** - art. RPLC22

Ducabike consiglia di far effettuare il montaggio da un meccanico specializzato/
Ducabike recommends to have the installation done by a specialized mechanic

MADE IN ITALY



Codice/Code	Quantità/Quantity
RPLC22-C	1
VITE TCEI M5X18 M6	1
VITE TBEI M8X35	1
VITE TBEI M6X30	1
RASA 14X8X1	2
RASA 12X6X1	1
Cuscinetto a sfere/ Ball bearing	1

Utensili/Tools



4 5



Frenafilletti Medio
Threadlocker Medium



10

