





## GUIA DE ARMADO - PLYO-BOX

### PLYO-BOX HFR


1. Tomar una tapa de 30" como base y colocar las caras de 24" verificando que el logo quede hacia arriba

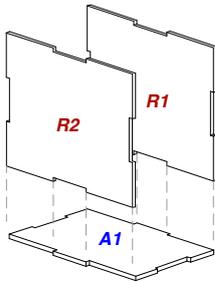


2. Colocar las tapas de 20" verificando que las agarraderas queden en la parte de arriba

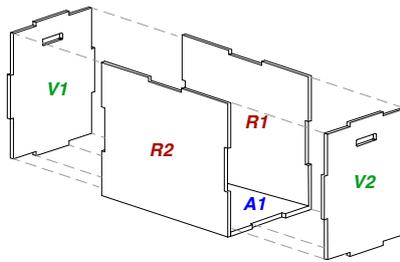

3. Una vez que embonen las 5 caras comenzar a fijar con las pijas donde este marcado

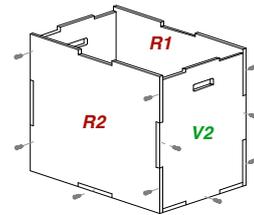

4. Finalmente colocar la cara superior de 30" y pajar.

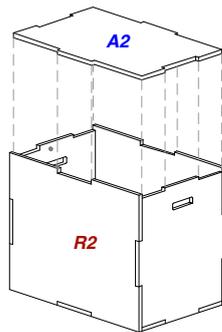

5. Tu Plyo-box esta lista!

