




BELANGRIJK

In het geval van recent schilderen, wacht minstens 45 dagen om de sticker aan te brengen. Reinig het muuroppervlak met alcohol en wacht tot het droog is. Breng de sticker aan en passeer de spatel zodat de lijm geactiveerd wordt. Als de muur koel aanvoelt, raden we aan deze met een haardroger te verwarmen en de sticker opnieuw te gladstrijken. Niet aanbrengen op plaatsen met kwel, oneffenheden of over natte verf. De sticker kan maar één keer worden aangebracht.

NATTE GEBIEDEN

De sticker is afwasbaar en kan worden aangebracht op natte ruimtes zoals douchecabines, ook de binnenkant. Droog het gebied goed af, reinig het vervolgens met alcohol en wacht tot het droog is. Breng de sticker aan en goed gladstrijken met de spatel om luchtbelletjes te voorkomen en de lijm te activeren. Wacht 24 uur alvorens opnieuw te bevochtigen.

TIP VOOR GEBRUIK OP WANDTEGELS: Voor een betere hechting raden wij aan om de sticker 100% in het tegelgedeelte (1) of over de voeg (2) aan te brengen.

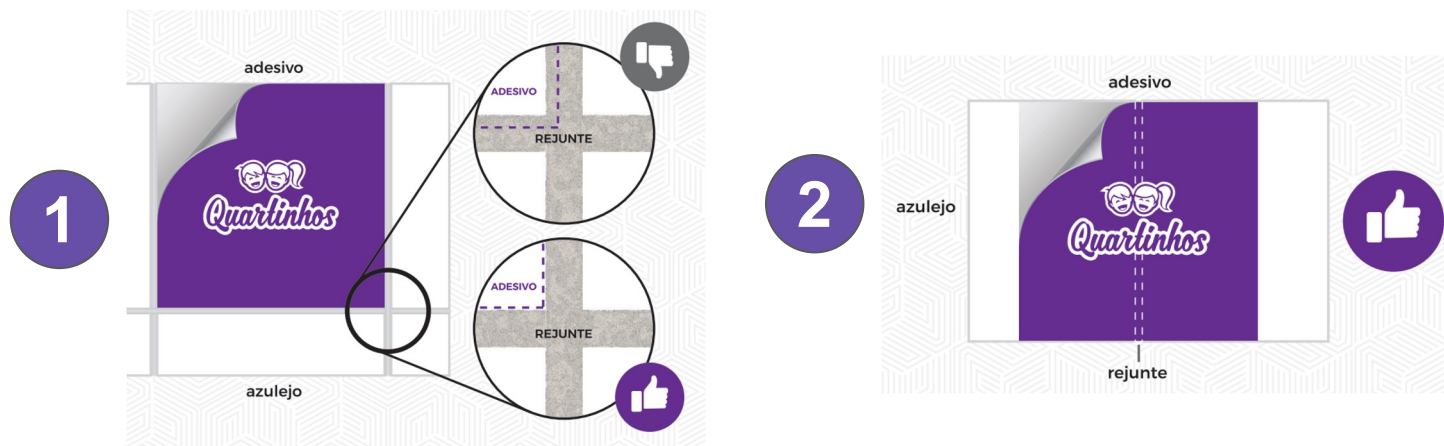

STICKER MET MASKER



Sticker: vinyl.

Voering: Beschermfolie (wit papier).

Transfermasker: transparant.

TIP - Breng eerst de spatel aan op de sticker om de hechting op het transfermasker te verbeteren.



1 Stel de sticker op de gewenste plaats samen en bevestig deze met plakband.



2 Met de sticker op de muur geplakt, verwijder de voering erachter en strijk het transfermasker glad.



3 Trek het transfermasker eraf door het te schuiven dicht bij de muur, naar beneden.



4 Klaar! Je sticker is aangebracht en mooi!

STICKER ZONDER MASKER



1 Trek een klein deel van de beschermfolie af.



2 Plaats en plak op de gekozen locatie.



3 Strijk het vinyl voorzichtig glad met het plamuurmes, vanaf de midden tot randen, verwijderen het papier langzaam.



4 Laat het plamuurmes over de sticker lopen om ervoor te zorgen dat het blijft plakken.



5 Klaar! Je sticker is aangebracht en mooi!

BEHANGPAPIER

Gebruik op gladde en geverfde muren (meer dan 45 dagen geleden). Nooit aanbrengen over oud behangpapier.



1 Trek een klein deel van de beschermfolie af.

2 Plaats en plak op de muur vanaf de linkerbovenhoek.

3 Strijk het vinyl voorzichtig glad met het plamuurmes, vanaf de midden tot randen, verwijderen het papier langzaam.

4 Laat het plamuurmes over de behang lopen om ervoor te zorgen dat het blijft plakken.

5 Bij het aanbrengen van het volgende deel, overlap altijd 1 cm om in het ontwerp te passen.