

EINBAUANLEITUNG - by Germanpickupcustoms.com

STEDI Light Bar Halter - Kühlergrill

Modell: Ford Ranger PX3



DEUTSCH - (ENGLISH BELOW)

Der Ford Ranger ist ein sehr beliebtes Fahrzeug und die Menschen gehen zunehmend weg von der Montage der wie Bull Bars und Nudge Bars.

Good to Know: STEDI hat auch eine Halterung für den PX2 Ranger mit einer ähnlichen Montage.

Obwohl sie für den PX2 entwickelt und spezifiziert wurden, können die gleichen Halterungen auch am PX3 Modell montiert werden, mit ein paar Vorbehalten...

Der PX3 Ranger kann mit und ohne AEB-Radar (autonome Notbremsung) ausgestattet werden, das nun zentral im unteren Grill platziert ist.


Der Abstand der Light Bar zum oberen Teil der Stoßfängeröffnung ist identisch mit dem PX2 Ranger, allerdings hat Ford die Öffnung nur an der Unterkante vergrößert.

Die Halterungen wurden ursprünglich für den PX2 entwickelt, passen aber auch für den PX3 Ranger ohne Tech-Pack und auch mit Tech-Pack, allerdings mit zwei separaten Light Bars (11.5Zoll ST3K).




Die Installation erfolgt wie folgt.

- Verteilen Sie jedes Paar Halterungen gleichmäßig und bequem neben dem AEB-Radar. (in der Regel ist dies schön zentriert auf dem Grill)
- Messen Sie den benötigten Platz aus, damit die Light Bar gerade hineingeschoben werden kann, und markieren Sie, wo die Löcher gebohrt werden müssen. (Machen Sie sich keine Sorgen, wenn die Löcher etwas versetzt sind, die Halterungslöcher sind geschlitzt und nehmen jede Abweichung auf)
- Greifen Sie bei abgenommenem Grill mit einem Akkubohrer nach unten und bohren Sie vier Löcher an den markierten Stellen.
- Setzen Sie jede Light Bar in die Halterungen ein und ziehen Sie sie leicht an, um die Positionierung der Halterungen am Aufprallträger zu erleichtern.
- Wenn Sie mit der Position der Leuchten zufrieden sind, greifen Sie nach unten und ziehen Sie alle Schrauben an, mit denen die Halterungen am Aufprallträger befestigt sind.
- Sobald die Halterungen fest angezogen sind, setzen Sie das Gitter und die anderen entfernten Teile wieder ein und befestigen die Leuchten in einer ungefähren lotrechten Position.
- Richten Sie die Scheinwerfer bei Nacht auf die gewünschte Höhe aus.

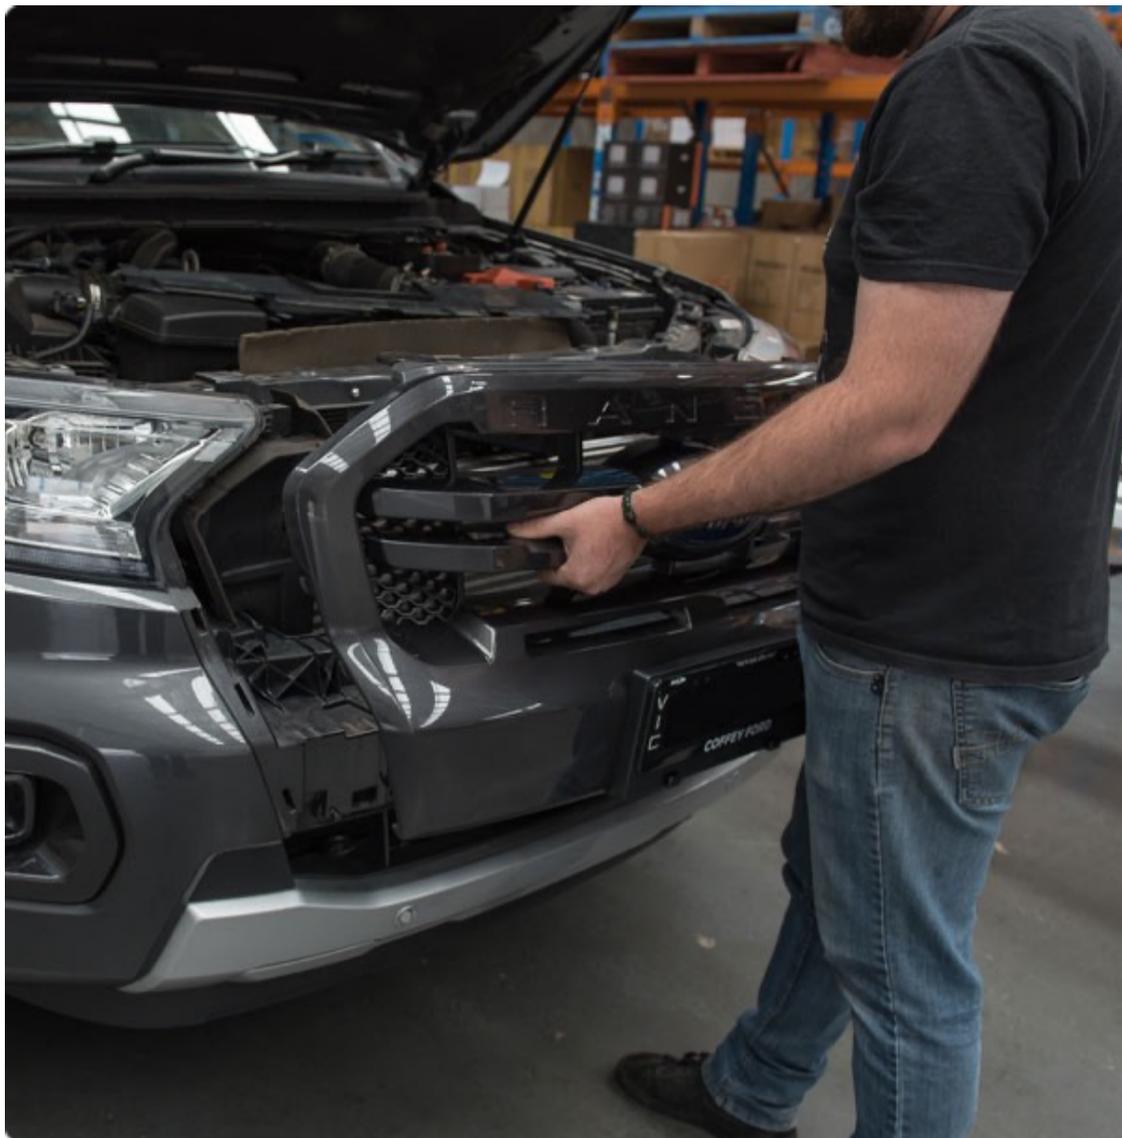

Der Kühlergrill muss entfernt werden, ebenso die Kühlerabdeckung, um den besten Zugang zum Aufprallträger zu erhalten. Auf dem unteren Foto sind 2 Clips zu sehen.



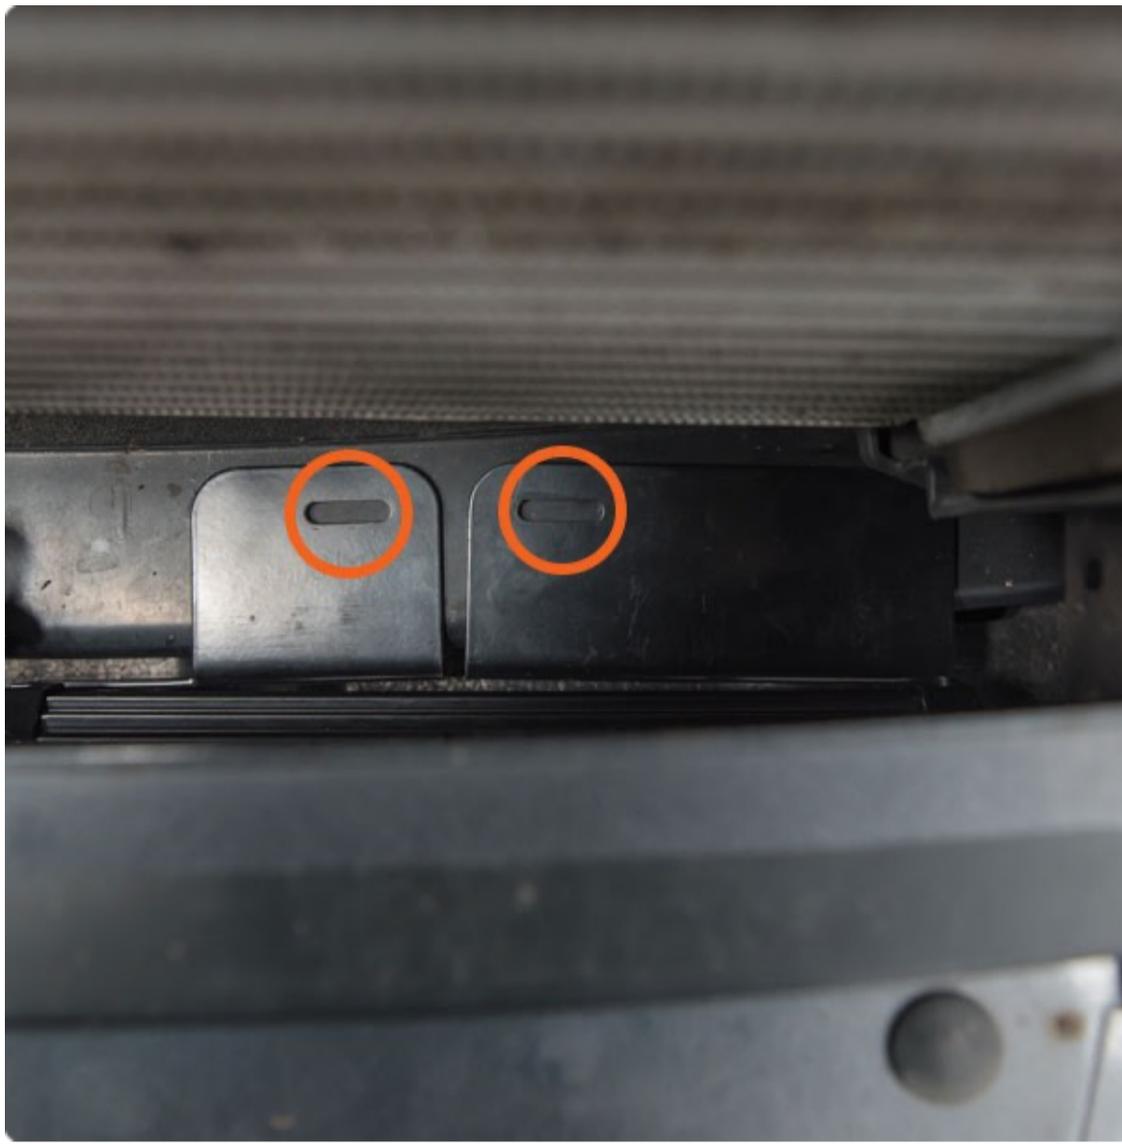

Nachdem Sie das Gitter entfernt haben, bringen Sie die Halterungen in die richtige Position und setzen Sie die Leuchte auf, damit Sie beim Bohren die richtigen Abstände haben. Sobald beide Halterungen in Position sind, bohren Sie die Löcher für die beiden kleineren Halterungen, am besten mit einer kabelgebundenen Bohrmaschine, die nicht die zusätzliche Dicke des Akkupacks hat.

Befestigen Sie schließlich die Leuchten und Halterungen am Prallträger. FERTIG

Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder nicht fachmännisch ausgeführten arbeiten. Lassen Sie den Einbau immer von einer Fachwerkstatt durchführen wenn Sie nicht über Werkzeug oder Erfahrung besitzen.