


DIMA-TEMPLATE-GABARIT


PUNTA DA UTILIZZARE: \varnothing 6,5 mm
 BIT TO USE: DIAM 6,5 mm
 POINTE A UTILISER : DIAM 6,5 mm

N°	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION DU KIT)	QUANTITA' (QUANTITE)
1	SCHIENALINO (BACKREST) (DOSSERET)	1
2	VITE TBE1M 6 X18 (SCREW M 6 X18) (VIS M 6 X 18)	2

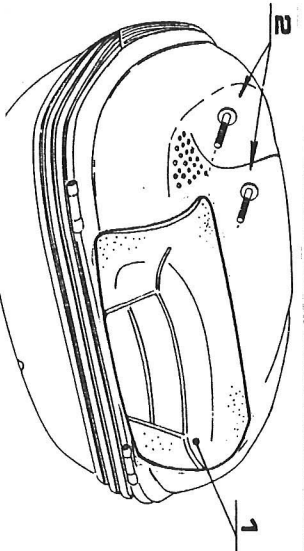

-DIMA PER VALIGIA MONOKEY E 460
 -TEMPLATE FOR MONOKEY E 460
 -GABARIT POUR VALISE MONOKEY E 460

1 4 1



\varnothing 6,5

-DIMA
 -TEMPLATE
 -GABARIT

ATTENZIONE-WARNING-ATTENTION
PRIMA DI FORARE, VERIFICARE CHE LA DIMA
CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE.
BEFORE DRILLING HOLES, CHECK THAT
MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND.
AVANT DE PERCER, CONTROLER QUE LE
GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEES.

INSTRUCTIONS FOR COVER DRILLING

- 1) CUT OUT ALONG THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE.
- 2) DRILL IN THE 2 POINTS (FIG. A)

BIT TO USE: DIAM. 6,5 mm WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH SMALLER DIAM BIT

ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO

- 1) RITAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E POSIZIONARE LA DIMA.
- 2) FORARE NEI DUE PUNTI (FIG. A)

PUNTA DA ITTUI 177 ARF: \varnothing 6,5 mm SI CONSIGLIA DI FORARE PRIMA CON PUNTA DI DIAMETRO MINORE.

INSTRUCTIONS POUR LE PERCAGE DU COUVERCLE

- 1) DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LA GABARIT.
- 2) PERCER OU IL Y A LES 2 POINTS. (FIG. A)

POINTE A UTILISER : DIAM 6,5 mm ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC POINTE DE DIAM PLUS



© Copyright 25061999

art. E 79 N SCHIENALINO PER E 460
BACKREST FOR E 460 - DOSSERET POUR E 460

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 ISTRUZIONI DE MONTAGE

