

▼ Start Here

Unpacking

1. Unpack the bollard from the box.
2. Remove the bottom cover, bollard mount and the threaded tube assembly from the bottom of the fixture.


Luminaire Mounting (typical ground spike mounting)

1. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.
2. Run wire from luminaire through mounting hole in the top of the ground spike.
3. Attach luminaire to ground spike by threading it on to the mounting hole in spike.
4. Strip the two wire leads from the Luminaire and connect to the main supply wire using the provided silicone filled wirenut. Silicone filled nuts are intended for one-time use. Wire Nut Capacity -2 pcs 18 AWG + 2 pcs 12 AWG
5. Place spike in desired position and insert into ground until the flange of the spike is flush with the ground.

Note: Wire is to be protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting or next to a building structure such as a house or deck. Wiring should be buried a maximum of 6 inches (15.2 cm) in order to connect to main supply wire. The main supply wire must have its length cut off within 6 inches (15.2 cm) from a building structure, a luminaire or fitting.

Lamping

1. Unscrew the four screws from the top cover and remove the cover. Let the cover hang over the edge of the fixture.
2. Insert the glass and glass holders in the fixture.
3. Insert bulb into socket
4. Put the top cover back on and tighten the four screws.

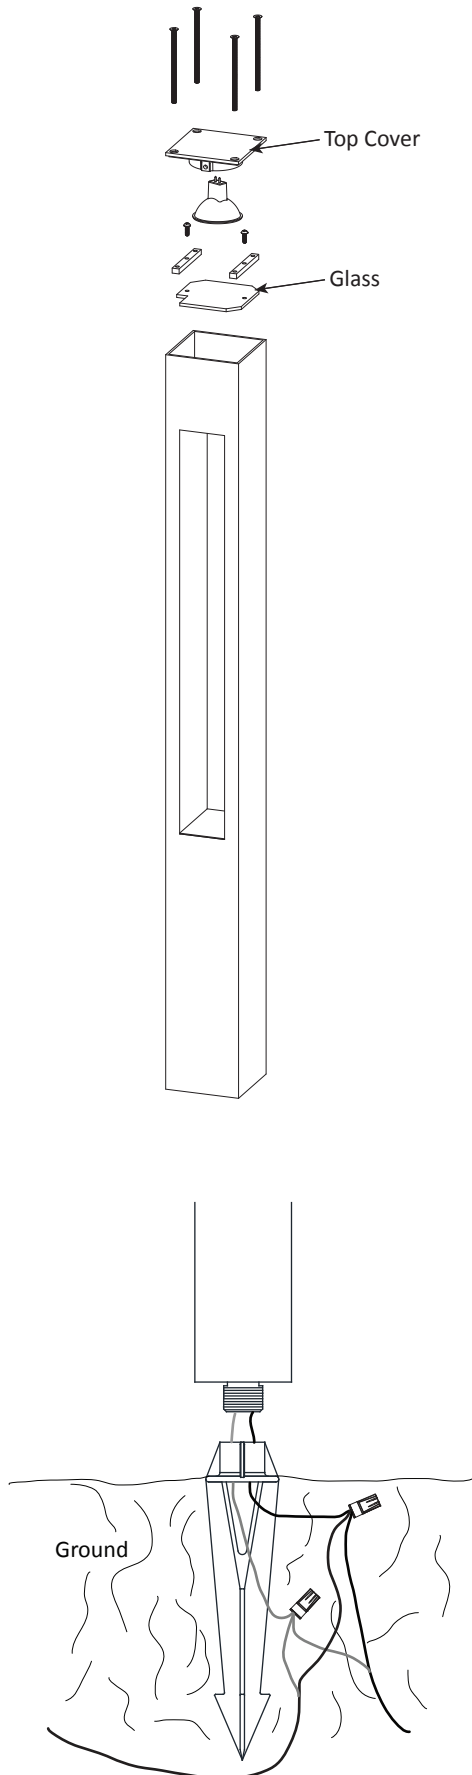

▼ Empieza Aqui (Spanish)

Desembalaje

1. Desembale el bolardo de la caja.
2. Retire la cubierta inferior, el soporte del bolardo y el conjunto del tubo roscado de la parte inferior del accesorio.

Montaje de la luminaria (montaje típico de la punta de tierra)

1. Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador del suministro eléctrico antes de la instalación o mantenimiento.
2. Pase el cable desde la luminaria a través del orificio de montaje en la parte superior de la estaca.
3. Conecte la luminaria a la estaca enroscándola en el orificio de montaje de la estaca.
4. los dos cables de la luminaria y conéctelos al cable de suministro principal utilizando la tuerca para cables rellena de silicona proporcionada. Las tuercas rellenas de silicona están diseñadas para un solo uso. Capacidad de tuerca de cable: 2 piezas de 18 AWG + 2 piezas de 12 AWG
5. Coloque la estaca en la posición deseada e insértela en el suelo hasta que la brida de la estaca quede al ras del suelo.

Nota: El cable debe ser protegido por el enrutamiento cerca de la luminaria o del accesorio o junto a una estructura de edificio tal como una casa o cubierta. El cableado se debe enterrar un máximo de 6 pulgadas (15.2 cm) para conectar al cable de alimentación principal. El cable de alimentación principal debe tener su longitud cortada a menos de 6 pulgadas (15,2 cm) de una estructura de edificio, una luminaria o un accesorio.

Lamping

1. Desenrosque los cuatro tornillos de la tapa superior y retire la tapa. Deje que la cubierta cuelgue sobre el borde del accesorio.
2. Inserte el vidrio y los soportes de cristal en el aparato.
3. Inserte la bombilla en el zócalo
4. Vuelva a colocar la cubierta superior y apriete los cuatro tornillos.

▼ Commencer Ici (French)

Déballage

1. Déballez le bornier de la boîte.
2. Retirez le couvercle inférieur, le support de borne et l'ensemble de tube fileté du bas de l'appareil.

Montage du luminaire (montage typique de la pointe du sol)

1. Pour éviter les chocs électriques, débranchez le transformateur de l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
2. Faites passer le fil du luminaire à travers le trou de montage situé en haut du piquet de terre.
3. Fixez le luminaire au piquet de terre en le vissant sur le trou de montage du piquet.
4. Dénudez les deux fils du luminaire et connectez-les au fil d'alimentation principal à l'aide du serre-fil rempli de silicone fourni. Les noix remplies de silicone sont destinées à un usage unique. Capacité du serre-fil -2 pièces 18 AWG + 2 pièces 12 AWG
5. Placez le piquet dans la position souhaitée et insérez-le dans le sol jusqu'à ce que la bride du piquet affleure le sol.

Remarque: Le fil doit être protégé par un routage à proximité immédiate du luminaire ou du raccord ou à côté d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou un pont. Le câblage doit être enterré jusqu'à 15 pouces (15,2 cm) afin de se connecter au fil d'alimentation principal. Le fil d'alimentation principal doit avoir sa longueur coupée à moins de 15 cm (15 cm) d'une structure de bâtiment, d'un luminaire ou d'un

Lamping

1. Dévissez les quatre vis du capot supérieur et retirez le couvercle. Laissez le couvercle suspendre le bord du luminaire.
2. Insérez les supports en verre et en verre dans l'appareil.
3. Insérez l'ampoule dans la prise
4. Remettre le capot supérieur et serrer les quatre vis.

▼ Start Here

Unpacking

1. Unpack the bollard and the glass from the box.
2. Remove the bollard mount, threaded tube assembly, and PVC pipe from the box.


Luminaire Mounting

Note: If your local code requires a frost line burial deeper than 12 inches, you may purchase a 2 inch PVC pipe (sch. 40 or sch. 80) from a local supplier and cut to length as a replacement to the provided PVC pipe.

1. Dig a hole about 12 inches or deeper, depending on your local code.
2. Feed the wires through the PVC pipe and insert it in the ground, make sure the PVC is sticking out of the ground enough that the bollard mount will fit on top of the PVC, and that the bottom of the bollard mount is level with the ground.
3. Fill in the hole around the PVC pipe.
4. Level the PVC pipe with a post level.
5. Feed the wires through the bollard mount and the threaded tube assembly, pull the wires out through the wiring coupler.
6. Put the bollard mount on top of the PVC pipe.
7. Tighten the three set screws on the sides of the bollard mount.

Assembly

1. Wire the fixture wires and the main wires together using wire nuts. Put the silicone glue, that's provided, in the wirenuts to waterproof. All connections must be housed within the lower section of the bollard and above ground.
2. Remove the bottom cover.
3. For ground installation: screw the nuts (supplied) onto the threaded tube to get the correct height adjustment. This step is not needed for concrete or other hard surface installations.
4. Put the main body of the fixture over the bollard mount and threaded tube assembly.
5. Rotate the fixture to the desired position.
6. Put a nut and two external tooth washers (supplied in the parts bag) on top of the threaded tube and tighten.
7. Replace the bottom cover.
8. Unscrew the four screws from the top cover and remove the cover.
9. Insert the glass into the fixture, and screw it in.
10. Insert the LED into the top cover, screw in the set screw to secure to the top and connect the wires with the quick connect.
11. Put the top cover back on and tighten the four screws

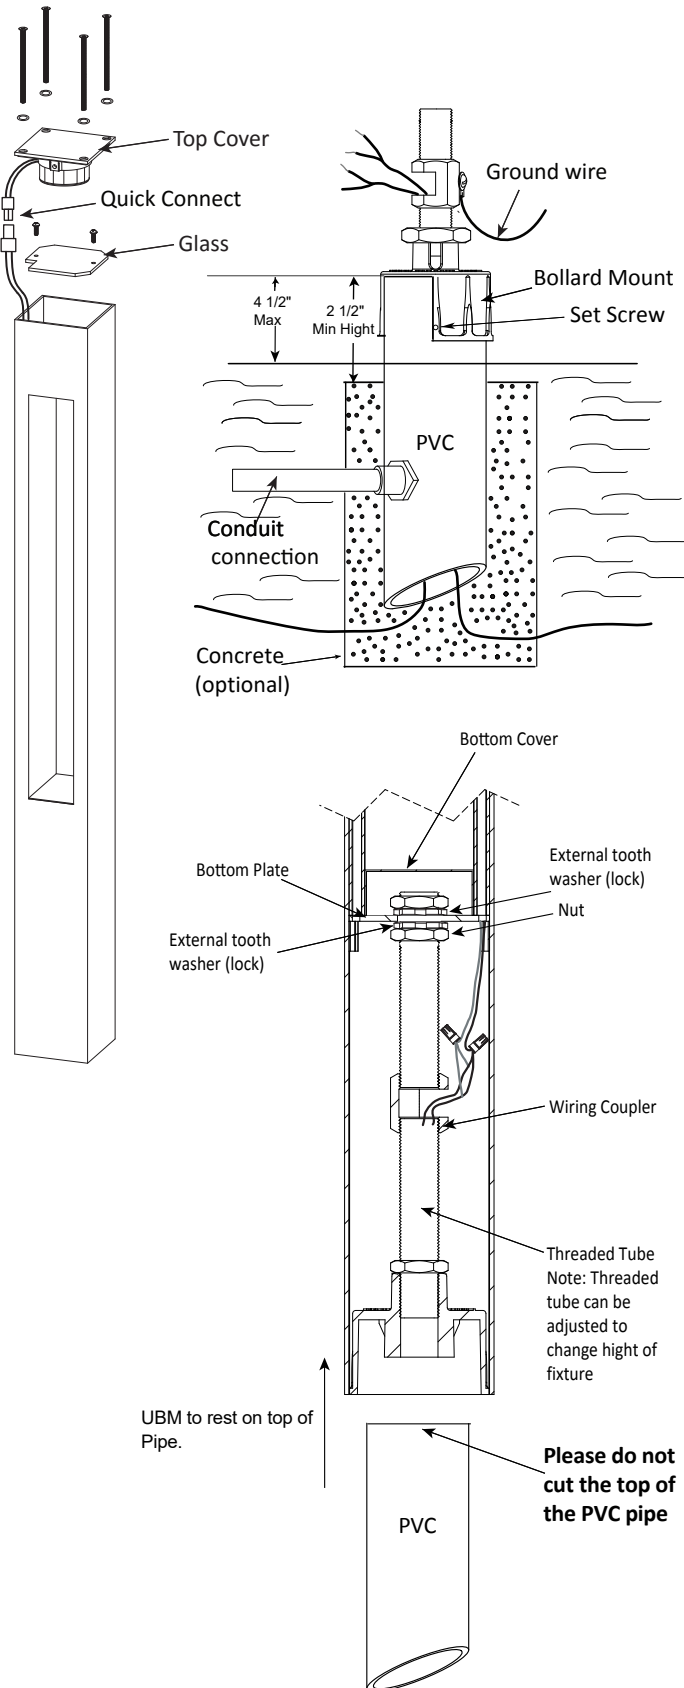

▼ Empieza Aquí (Spanish)

Desembalaje

1. Desembale el bolardo y el vidrio de la caja.
2. Retire el bolardo de montaje, montaje de tubo roscado y tubo de PVC de la caja.

Luminaria de montaje

Nota: Si el código local requiere un entierro línea de congelación profunda de 12 pulgadas, usted puede comprar un tubo de PVC de 2 pulgadas (sch. 40, sch. 80) De un proveedor local y cortar a la longitud como un reemplazo de la tubería de PVC proporcionado.

1. Excave un hoyo de aproximadamente 12 pulgadas o más, dependiendo de su código local.
2. Pase los cables a través de la tubería de PVC e insértelo en el suelo, asegúrese de que el PVC sobresalga del suelo lo suficiente como para que el soporte del bolardo quede encima del PVC y que la parte inferior del soporte del bolardo esté nivelada con el terreno.
3. Rellene el agujero alrededor de la tubería de PVC.
4. Nivele la tubería de PVC con un nivel posterior.
5. Pase los cables a través del montaje del bolardo y el conjunto del tubo roscado, extraiga los cables a través del acoplador de cables.
6. Coloque el soporte de bolardo en la parte superior de la tubería de PVC.
7. Apriete los tres tornillos de fijación a los lados del bolardo una vuelta cada uno sucesivamente hasta que todos estén apretados.

Asamble

1. Conecte los cables del aparato y de los principales cables juntos utilizando tuercas para cables. Ponga el pegamento de silicona, que se proporciona en las tuercas de cable a prueba de agua.
2. Retire la cubierta inferior.
3. Para la instalación del suelo: tornillo la tuerca (suministrada) en el tubo roscado para obtener el ajuste de la altura correcta. No es necesario este paso para instalaciones de superficie dura de hormigón o de otro tipo.
4. Coloque el cuerpo principal del aparato sobre el bolardo de montaje y ensamblaje de tubo roscado.
5. Gire el dispositivo a la posición deseada.
6. Ponga una tuerca (suministrado en la bolsa de piezas) en la parte superior del tubo roscado y apriete.
7. Vuelva a colocar la cubierta inferior.
8. Aoje los cua tro tornillos de la cubierta superior y retire la cubierta. Deje la tapa cuelgue sobre el borde de la luminaria.
9. Inserte el vidrio en el aparato, y el tornillo en.
10. Inserte una bombilla LED o en el motor. Vea las instrucciones para instalar LED.
11. Coloque la cubierta superior de nuevo y apriete los cuatro tornillos.

▼ Commencer Ici (French)

Déballage

1. Déballez la borne et le verre de la boîte.
2. Retirez la borne de montage, assemblage de tube fileté, et un tuyau en PVC de la boîte.

Luminaire de montage

Remarque: Si le code local exige un enterrement de ligne de gel profond de 12 pouces, vous pouvez acheter un tuyau en PVC de 2 pouces (sch. 40 ou sch. 80) À partir d'un fournisseur local et couper à la longueur comme un remplacement pour le tuyau en PVC fourni.

1. Creusez un trou d'environ 12 pouces ou plus, selon votre code local.
2. Faites passer les fils à travers le tuyau en PVC et insérez-le dans le sol, assurez-vous que le PVC dépasse suffisamment du sol pour que le support de borne ne se pose pas sur le dessus du PVC et que le bas du support de borne soit au niveau de le sol.
3. Remplissez le trou autour du tuyau en PVC.
4. Nivelez le tuyau en PVC avec un niveau de poteau.
5. Faites passer les fils à travers le support de borne et l'ensemble de tube fileté, tirez les fils à travers le coupleur de câblage.
6. Placez le support de borne sur le dessus du tuyau en PVC.
7. Serrez les trois vis de réglage sur les côtés de la borne d'un tour chacune successivement jusqu'à ce qu'elles soient toutes serrées.

Assemblage

1. Branchez les fils du luminaire et les principaux ls en utilisant ensemble des écrous del. Mettez la colle silicone, qui est fournie, dans les écrous del pour imperméabiliser.
2. Retirer le couvercle du fond.
3. Pour une installation au sol: visser l'écrou (fourni) sur le tube leté pour obtenir le réglage de la hauteur correcte. Cette étape est nécessaire pour les installations ne béton ou autre surface dure.
4. Mettre le corps principal de l'appareil sur la borne de montage et l'assemblage de tube leté.
5. Tourner l'appareil à la position désirée.
6. Mettez un écrou (fourni dans le sac de pièces) sur le dessus du tube leté et serrer.
7. Replacez le couvercle du fond.
8. Dévissez les quatre vis du capot supérieur et retirez le couvercle. Laissez le couvercle pendre sur le bord de l'appareil.
9. Insérer le verre dans le luminaire et visser.
10. Insérez une ampoule ou un moteur LED. Voir les instructions pour installer LED.
11. Mettez le couvercle supérieur et serrer les quatre vis.