

SKRALDESPANDSSKJUL CUBY #1

MONTAGEVEJLEDNING

Underlag: Anvend et blødt underlag for at undgå ridser i materialet.

Det anbefales at være mindst to personer til denne opgave.

ELEMENTER

Trin 1: Forbered basen

- Saml yder- og inderdele ved at anvende M8 bolte og møtrikker i alle huller.
 - Obs: Sørg for at bolthovederne vender nedad i bundhullerne; de fungerer som fødder og løfter skjulet en smule.
- Installer tværstiveren kun i de to øverste huller.
- Ønsker du at fastgøre yderdelen til underlaget, kan det gøres nu med skruer eller bolte.

Trin 2: Forbered til postkasse (hvis relevant)

- Hvis din model inkluderer en postkasse, mærk da op til denne nu. Selve montagen af postkassen udføres til sidst. Se side 2 for montage af postkasse.

Trin 3: Samling


- For- og bagsider monteres nu sammen. Indsæt så mange bolte som muligt. De to øverste bolte er nemmest at sætte i. Tilføj tværstiveren. Du kan undlade de to nederste bolte eller vippe skjulet for at montere dem.

Trin 4: Læg toppen på

- Placer nu toppene på skjulet. En kile i galvaniseret stål medfølger, som sikrer toppen i kraftig vind.

Værktøj: 2 stk. 13 mm ringgaffelnøgle.


Plan flade: Sørg for at arbejde på en jævn og plan overflade.

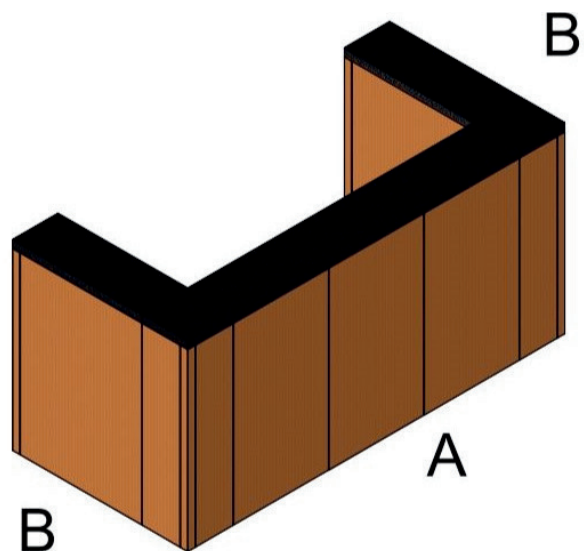

A: Frontplader 625 mm
B: Sideplader 800 mm




Bolthoved nedad.

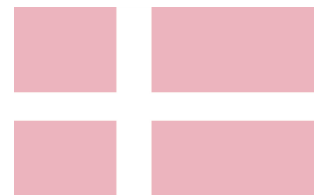

POSTKASSE MEFA HAZEL 477 /ALLUX 800

MONTAGEVEJLEDNING

Hullerne (4 stk.) i postkassen bores med $\varnothing 8,5$ mm. metalbor

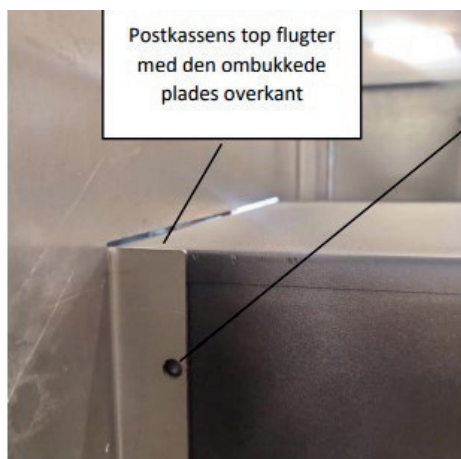

De 4 huller mærkes op på postkassen.
Postkassen tages væk fra skraldeskjulet og hullerne bores. Åbn lågerne ved boring.
Efter endt samling af skraldespandsskjulets yder- og inderdel, placeres postkassen igen i skraldespandsskjulet og spændes fast.

VEDLIGEHOELDELSE OG PATINERING

I den første tid vil corten afsmitte en smule på underlag. Alt efter vejret vil patineringen fortsætte i nogle måneder. Herefter afsmitter det kun minimalt. Efter montage anbefaler vi vask af alle synlige flader i lunkent sæbevand, for at fjerne produktionsolie og sikrer en ensartet patinering.

Snittet på de galvaniserede plader vil med tiden få en smule korrosion. Dette er indtænkt i designet og uden betydning for holdbarhed.

