

SKRALDESPANDSSKJUL CUBY #3

MONTAGEVEJLEDNING

Underlag: Anvend et blødt underlag for at undgå ridser i materialet.

Det anbefales at være mindst to personer til denne opgave.

ELEMENTER

Trin 1:

- Start med at samle skraldespandsskjulet ved at montere hjørnestolperne, bagpladerne (625 mm) og sidepladerne (850 mm).


Trin 2:

- Hvis din model er til 3 eller 4 spande, skal der monteres **B** en forstærkning tværs over de øverste bolthuller i bagpladerne.

Trin 3:

- Fastgør skjulet til underlaget med betonskruer eller lignende.
 - Tip: Hvis du vil reducere risikoen for afsmitning på underlaget, kan skjulet med fordel hæves et bolthoved fra underlaget med de medfølgende bolte.

Trin 1

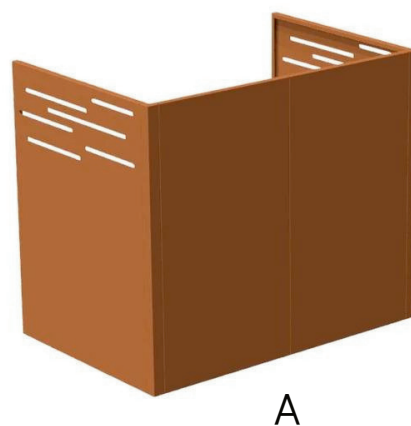

A: Frontplader 625 mm
B: Sideplader 800 mm

Trin 2



VEDLIGEHOELSE OG PATINERING

I den første tid vil corten afsmitte en smule på underlag. Alt efter vejret vil patineringen fortsætte i nogle måneder. Herefter afsmitter det kun minimalt. Efter montage anbefaler vi vask af alle synlige flader i lunkent sæbevand for at fjerne produktionsolie og sikre en ensartet patinering.

Snittet på de galvaniserede plader vil med tiden få en smule korrosion. Dette er indtænkt i designet og uden betydning for holdbarhed.

