

STØTTEMUR

MONTAGEVEJLEDNING

Forbered underlag: Sørg for et stabilt og frostfrit underlag af stabilgrus eller lignende.

Dybden skal være mellem 30-90 cm, afhængig af jordforhold. (Konsultér med entreprenør for at sikre korrekt installation og længst mulig holdbarhed).


ELEMENTER

Saml elementerne med de medfølgende bolte.

Sidevejs sikring: Dette kan gøres direkte ved punktstøbning af de medfølgende støbespyd eller med expansionsbolte i eget underlag. Alternativt kan muren graves 10% af dens højde ned i komprimeret stabilgrus.

Dræningsforberedelse: Forbered et dræn på indvendig side af støttemuren.

Bagstøbning: Om nødvendigt kan der bagstøbes på murens indvendige side.

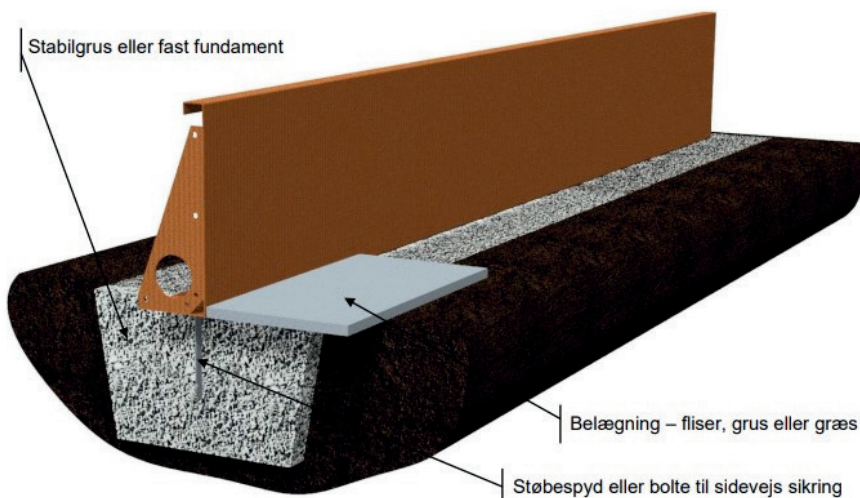

GODE RÅD

+ Konsulter med din entreprenør for hjælp til jordforhold og opbygning af underlag og evt. montage.

+ Vi anbefaler en grundmurs drænplade på den indvendige side af muren.

+ Cortenstål har en forkortet levetid, hvis det er konstant under vand.

VEDLIGEHOJDELSE OG PATINERING

I den første tid vil corten afsmitte en smule på underlag. Alt efter vejret vil patineringen fortsætte i nogle måneder. Herefter afsmitter det kun minimalt.

Efter montage anbefaler vi vask af alle synlige flader i sæbevand for at fjerne produktionsolie og sikre en ensartet patinering.

