

CUBY

MONTAGEVEJLEDNING

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

2 stk. 13 mm ringgaffelnøgle (10 mm til hjul). Vi anbefaler, at montage sker på en plan flade.


MONTERING

CUBY samles med hjørnestolper, sideplader og evt. tværstivere ved lange modeller.

M8 bolte og møtrikker til alle sider, hjørnestolper og evt. bundplade.

Bundplade monteres lettest én sektion ad gangen. Bolthoved nedad fungerer som fødder.

Hjul (option) monteres med M6 bolte og møtrikker.

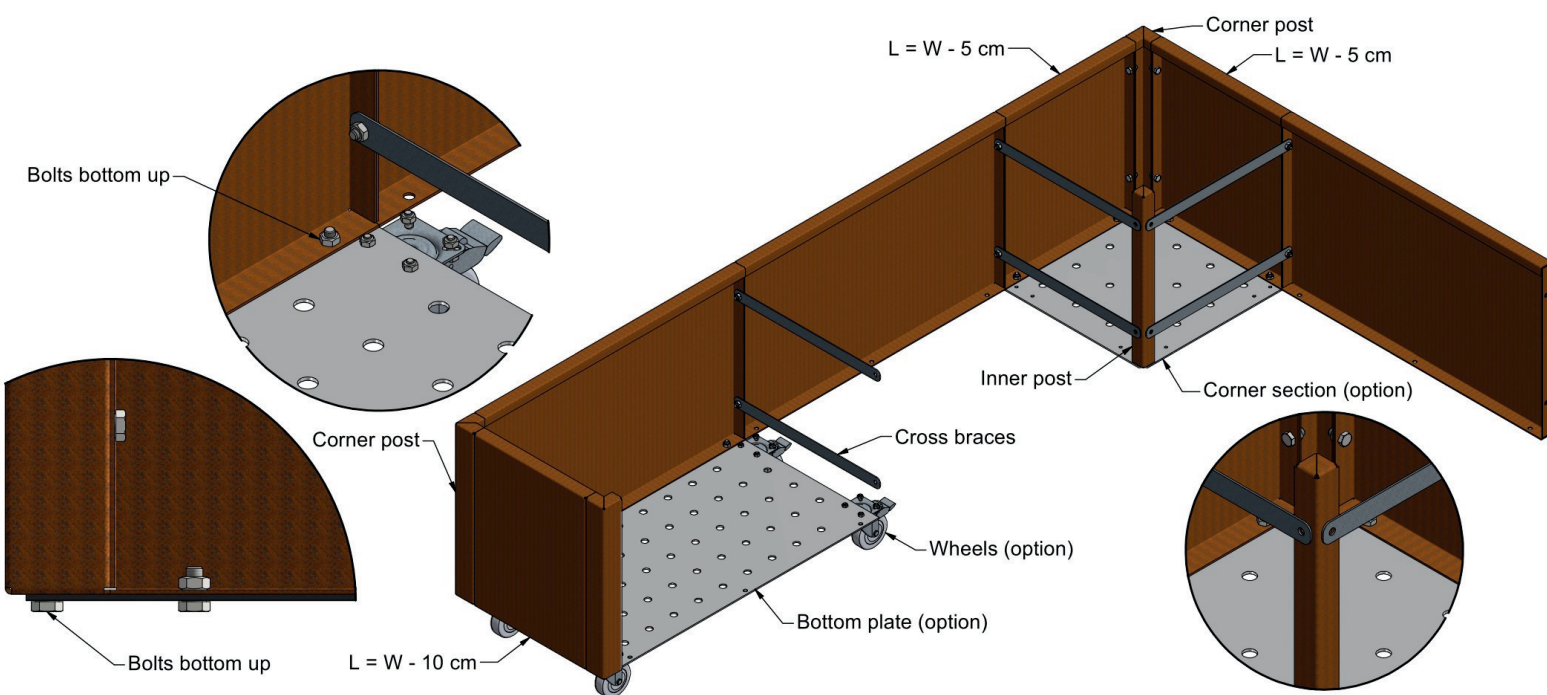

VEDLIGEHOVELSE OG PATINERING:

I den første tid vil corten afsmitte en smule på underlag. Læg evt. noget malertæppe under for at beskytte fliser. Når rusthinden er dannet, kan tæppet fjernes. Herefter afsmitter det kun minimalt. Efter montage anbefaler vi vask af alle synlige flader i lunkent sæbevand.

Snittet på de galvaniserede plader vil med tiden få en smule korrosion. Dette er indtænkt i designet og uden betydning for holdbarhed.

