

# AVFALLSSKJERM CUBY #1

## MONTAGEANVISNING

Underlag: Bruk et mykt underlag for å unngå riper i materialet. Det anbefales, at man er minst to personer til denne oppgaven.

## ELEMENTER

### Trinn 1: Forbered basen

- Samle ytter- og innerdeler ved å bruke M8 bolter og muttere i alle hullene.
  - Obs: Sørg for, at bolthodene peker nedover i bunnhullene; de fungerer som føtter og løfter avfallsskjermen litt.
- Installer tverrstiveren kun i de to øverste hullene.
- Hvis du ønsker å feste ytterdelen til underlaget, kan dette gjøres nå med skruer eller bolter.

### Trinn 2: Forbered for postkasse (hvis relevant)

- Hvis din modell inkluderer en postkasse, merk opp for denne nå. Selv monteringen av postkassen utføres til sist. Se side 2 for montering av postkasse.

### Trinn 3: Montering


- Front- og bakstykkene monteres nå sammen. Sett inn så mange bolter som mulig. De to øverste boltene er lettest å sette inn. Legg til tverrstiveren. Du kan utelate de to nederste boltene eller vippe skuret for å montere dem.

### Trinn 4: Legg på toppen

- Plasser nå toppene på skuret. En kile i galvanisert stål følger med, som sikrer toppen i sterk vind.

Verktøy: 2 stk. 13 mm ringnøkkel.

Plan flate: Sørg for at du jobber på en jevn og plan overflate.

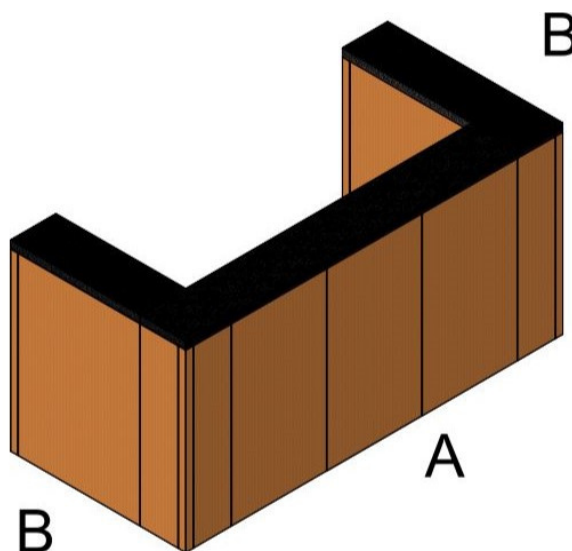

A: Frontplater 625 mm  
B: Sideplater 800 mm



# POSTKASSE MEFA HAZEL 477 / ALLUX 800

## MONTAGEANVISNING

Hullene (4 stk.) i postkassen bores med 8,5 mm. metallbor.



De 4 hullene merkes av på postkassen.  
Postkassen tas av skjulet og hullene bores.  
Åpne lokkene ved boring.  
Etter at ytter- og innerdelen av avfallsskjerm er satt sammen, plasseres postkassen i skjulet og skrues fast.

## VEDLIKEHOLD OG PATINERING

I begynnelsen vil cortenstålet smitte av litt på underlaget. Avhengig av været vil patineringen fortsette i noen måneder. Etter dette vil det kun smitte av minimalt. Etter montering anbefaler vi vask av alle synlige overflater i lunkent såpevann for å fjerne produksjonsolje og sikre en jevn patinering.

Kuttet på de galvaniserte platene vil over tid få litt korrosjon. Dette er tatt hensyn til i designet og har ingen betydning for holdbarheten.

