

# AVFALLSSKJERM CUBY #3

## MONTAGEANVISNING

Underlag: Bruk et mykt underlag for å unngå riper i materialet. Det anbefales, at man er minst to personer til denne oppgaven.

## ELEMENTER

### Trinn 1:


- Begynn med å montere søppelbøtteskjulet ved å sette sammen hjørnestolpene, bakplatene (625 mm) og sideplatene (850 mm).

### Trinn 2:

- Hvis din modell er for 3 eller 4 bøtter, skal det monteres en forsterkning tvers over de øverste bolthullene i bakplatene.

### Trinn 3:

- Fest skjulet til underlaget med betongskruer eller lignende.
  - Tips: Hvis du vil redusere risikoen for at skjulet smitter av på underlaget, kan det med fordel løftes et bolthode fra underlaget med de medfølgende boltene.

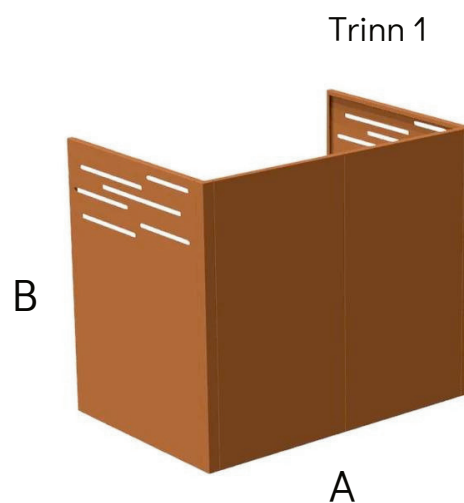

A: Frontplater 625 mm  
B: Sideplater 800 mm



Trinn 2

## VEDLIKEHOLD OG PATINERING

I begynnelsen vil cortenstålet smitte av litt på underlaget. Avhengig av været vil patineringen fortsette i noen måneder. Etter dette vil det kun smitte av minimalt. Etter montering anbefaler vi vask av alle synlige overflater i lunkent såpevann for å fjerne produksjonsolje og sikre en jevn patinering.

Kuttet på de galvaniserte platene vil over tid få litt korrosjon. Dette er tatt hensyn til i designet og har ingen betydning for holdbarheten.

