


# STØTTEMUR

## MONTAGEANVISNING

Forbered underlaget: Sørg for et stabilt og frostfritt underlag av stabilgrus eller lignende. Dybden skal være mellom 30-90 cm, avhengig av jordforholdene. (Konsultér med entreprenør for å sikre korrekt installasjon og lengst mulig holdbarhet).

## ELEMENTER

Samle elementene med de medfølgende boltene. Sideveis sikring: Dette kan gjøres direkte ved punktfesting av de medfølgende støpespikrene eller med ekspansjonsbolter i eget underlag. Alternativt kan muren graves ned 10% av dens høyde i komprimert stabilgrus. Dreneringsforberedelse: Forbered en drenering på innsiden av støttemuren. Bakstøping: Om nødvendig kan det bakstøpes på murens innside.

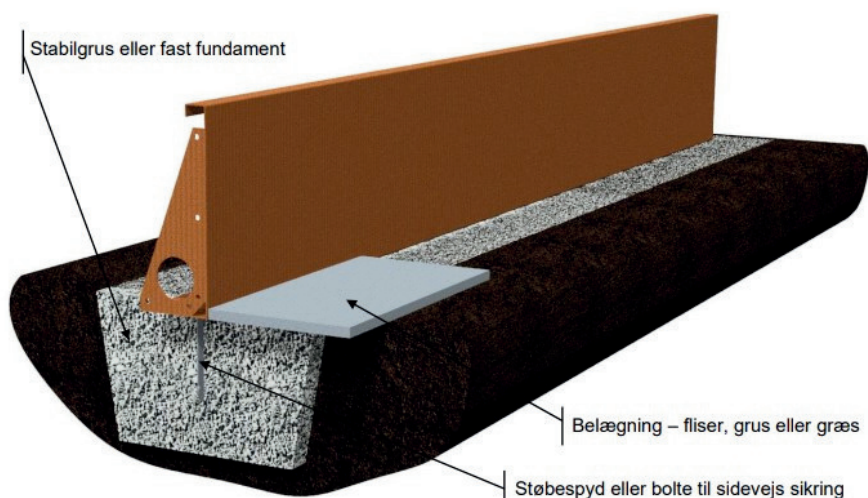

## GODE RÅD

- + Konsultér med din entreprenør for hjelp til jordforhold og oppbygging av underlag og eventuell montering.
- + Vi anbefaler en grunnmurs drenasjonsplate på innsiden av muren.
- + Cortenstål har en forkortet levetid hvis det er konstant under vann

## VEDLIKEHOLD OG PATINERING

II den første tiden vil cortenstål avgi noe farge til underlaget. Avhengig av været vil patineringen fortsette i noen måneder. Deretter vil det kun avgi farge minimalt.

Etter montering anbefaler vi vask av alle synlige flater med såpevann for å fjerne produksjonsolje og sikre en jevn patinering.

