


VEDFÖRVARING

MONTERINGSANVISNING

Montera båda lådorna, använd sedan de obehandlade bultarna och muttrarna för att fästa baksidan på skjulet. Sätt magneter på den nedre lådan i varje hörn för extra stabilitet.

Använd de obehandlade bultarna och muttrarna för att skruva fast bakplattan.

Bultarna rostar tillsammans med vedförvaringen.

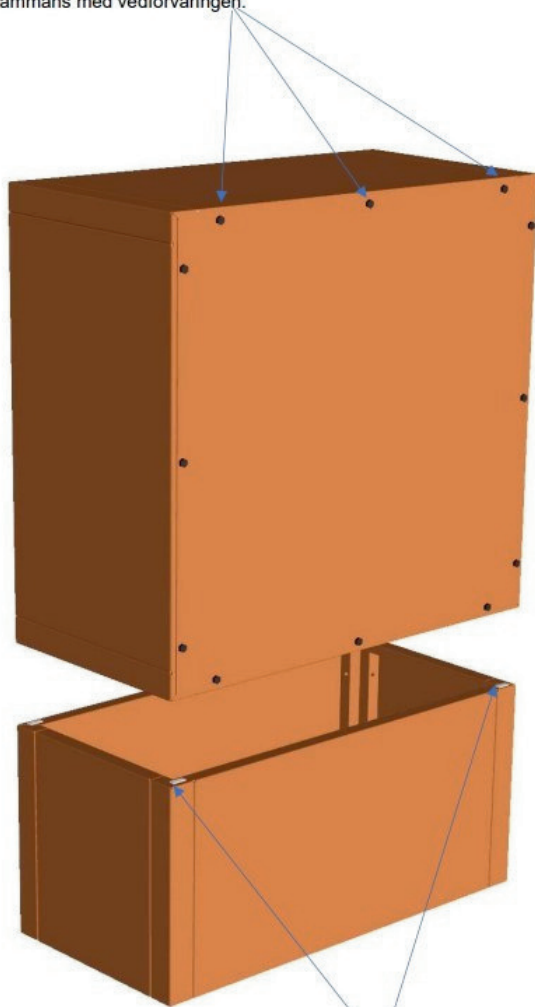

Magneterna placeras på bottenlådan i varje hörn.

ELEMENT

Vedförvaringen innehåller följande:

- 2 lådor: 80 x 80 x 40 cm och 80 x 40 x 40 cm
- Obehandlade bultar och muttrar
- Bakplåt
- Magneter

Verktyg: Skruvmejsel eller skruvdragare och en skiftnyckelsats

Observera: Bultarna kommer att rosta med tiden, vilket är avsiktligt för att matcha vedförvaringens estetik.

UNDERHÅLL OCH PATINERING

Under den första tiden kommer corten att färga av lite på underlaget. Beroende på vädret kommer patineringen att fortsätta i några månader. Därefter smittar det endast minimalt. Efter montering rekommenderar vi att du tvättar alla synliga ytor med ljummet tvålatten för att ta bort produktionsolja och säkerställa en enhetlig patinering.

Skärningen på de galvaniserade plåtarna kommer med tiden att få lite korrosion. Detta är inkluderat i designen och påverkar inte hållbarheten

