byJEMA

EDGY

MONTERINGSANVISNING

NÖDVÄNDIGT VERKTYG

2 st. 13 mm ringnyckel (10 mm för hjul). Vi rekommenderar att monteringen utförs på en plan yta.

MONTERING AV BOTTENPLATTA OCH HJUL

For enkel montering, montera bottenplattan en sektion i taget. Placera bultens huvud nedåt på bottenplattan, vilket fungerar som en fot.
Om du har hjul, monteras de bäst innan bottenplattan sätts på.

Använd M6-bultar och muttrar för att montera hjulen.

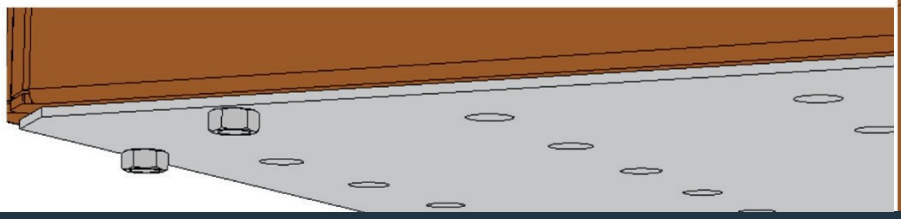

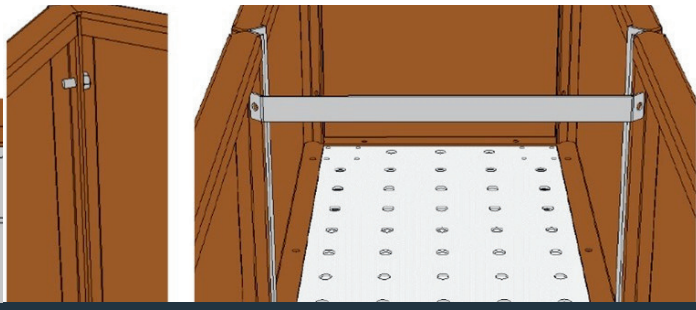

BULTAR, MUTTRAR, MONTERINGSPLATTA OCH TVÄRSTAG

Om du köper en bottenplatta eller en bottenplatta med hjul, ingår extra bultar och muttrar.

Det är möjligt att köpa extra sidoplattor som kan förlänga blomlådan. Vi har ett brett sortiment som passar alla standard blomlådor med en höjd på 40 och 80 cm.

Vid köp av sidoplattor ingår extra bultar, muttrar och tvärstag.

UNDERHÅLL OCH PATINERING

I början kan corten-stålet smitta av lite på underlaget. Lägg eventuellt en målarduk under för att skydda plattorna. När rostskiktet har bildats, kan duken tas bort. Därefter smittar det endast minimalt. Efter montering rekommenderar vi att du tvättar alla synliga ytor med såpvatten.

Skäret på de galvaniserade plåtarna kommer med tiden att få en viss korrosion. Detta är en del av designen och påverkar inte hållbarheten.

info@byjema.com

+45 8668 8668