

SOPTUNNESKYDD CUBY #3

MONTERINGSANVISNING

Underlag: Använd ett mjukt underlag för att undvika repor på materialet. Det rekommenderas att vara minst två personer för denna uppgift.

ELEMENT

Steg 1:


- Börja med att montera skräddarsydda skjulet genom att fästa hörnstolparna, bakplåtarna (625 mm) och sidoplåtarna (850 mm).

Steg 2:

- Om din modell är för 3 eller 4 soptunnor, måste en förstärkning monteras över de övre bulthålen i bakplåtarna.

Steg 3:

- Fäst skjulet på underlaget med betongskruvar eller liknande.
 - Tips: Om du vill minska risken för avsmutsning på underlaget kan det vara fördelaktigt att höja skjulet med ett bulthuvud från underlaget med de medföljande bultarna..

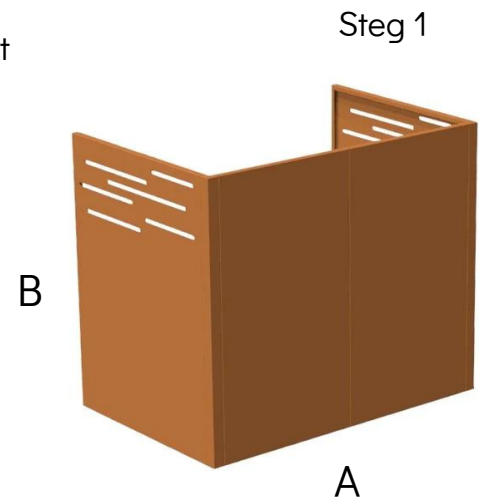

A: Frontplader 625 mm
B: Sideplader 800 mm



UNDERHÅLL OCH PATINERING

Under den första tiden kommer corten att färga av lite på underlaget. Beroende på vädret kommer patineringen att fortsätta i några månader. Därefter smittar det endast minimalt. Efter montering rekommenderar vi att du tvättar alla synliga ytor med ljummet tvålatten för att ta bort produktionsolja och säkerställa en enhetlig patinering.

Skärningen på de galvaniserade plåtarna kommer med tiden att få lite korrosion. Detta är inkluderat i designen och påverkar inte hållbarheten.

