

STÖDMURAR

MONTERINGSANVISNING

Förbered underlaget: Se till att ha en stabil och frostfri grund av stabilgrus eller liknande. Djupet ska vara mellan 30-90 cm beroende på markförhållanden. (Konsultera med entreprenör för att säkerställa korrekt installation och längsta möjliga hållbarhet).


ELEMENT

Montera elementen med de medföljande bultarna.

Sidostöd: Detta kan göras direkt genom punktfundament med de medföljande gjutspikarna eller med expansionsbultar i eget underlag.

Alternativt kan muren grävas ned 10% av dess höjd i komprimerad makadam.

Dräneringsförberedelser: Förbered dränering på insidan av stödmuren. Bakgjutning: Om nödvändigt kan man bakgjuta på murens insida.

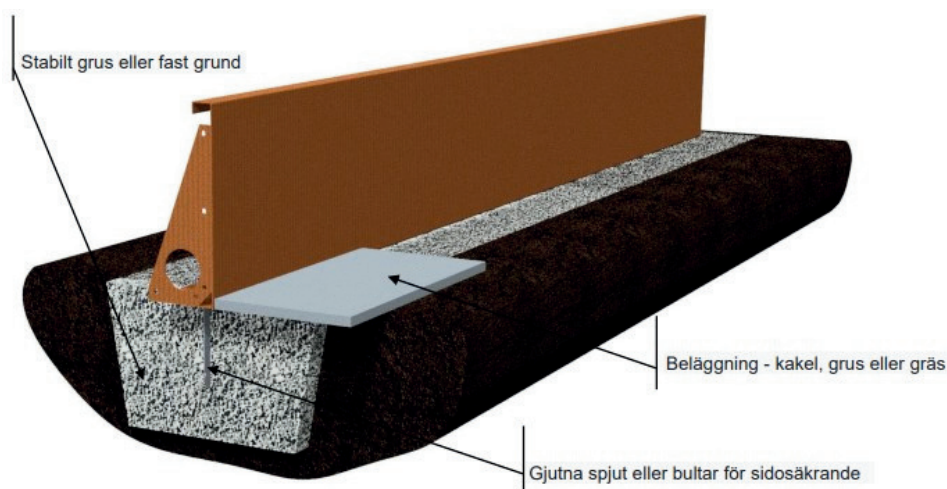

GODA RÅD

+ Konsultera din entreprenör för hjälp med markförhållanden och uppbyggnad av underlag och eventuell montering.

+ Vi rekommenderar en grundmursskyddsplatta på insidan av muren.

+ Cortenstål har en förkortad livslängd om det konstant är under vatten.

UNDERHÅLL OCH PATINERING

Under den första tiden kan cortenstål färga av sig lite på underlaget. Beroende på väderförhållandena kommer patineringen att fortsätta i några månader. Därefter färgar det av sig minimalt.

Efter montering rekommenderar vi tvätt av alla synliga ytor i såpvatten för att ta bort produktionsolja och säkerställa en jämn patinering.

