

CUBY

MONTERINGSANVISNING

NÖDVÄNDIGT VERKTYG

2 st. 13 mm ringnyckel (10 mm för hjul). Vi rekommenderar att monteringen utförs på en plan yta.


MONTAGE

CUBY monteras med hörnstolpar, sidoplåtar och eventuellt tvärstag för långa modeller.

M8 bultar och muttrar till alla sidor, hörnstolpar och eventuellt bottenplatta.

Bottenplattan monteras bäst i sektioner. Skruvhuvuden som pekar nedåt används som fötter.

Hjul (tillval) monteras med M6 bultar och muttrar.

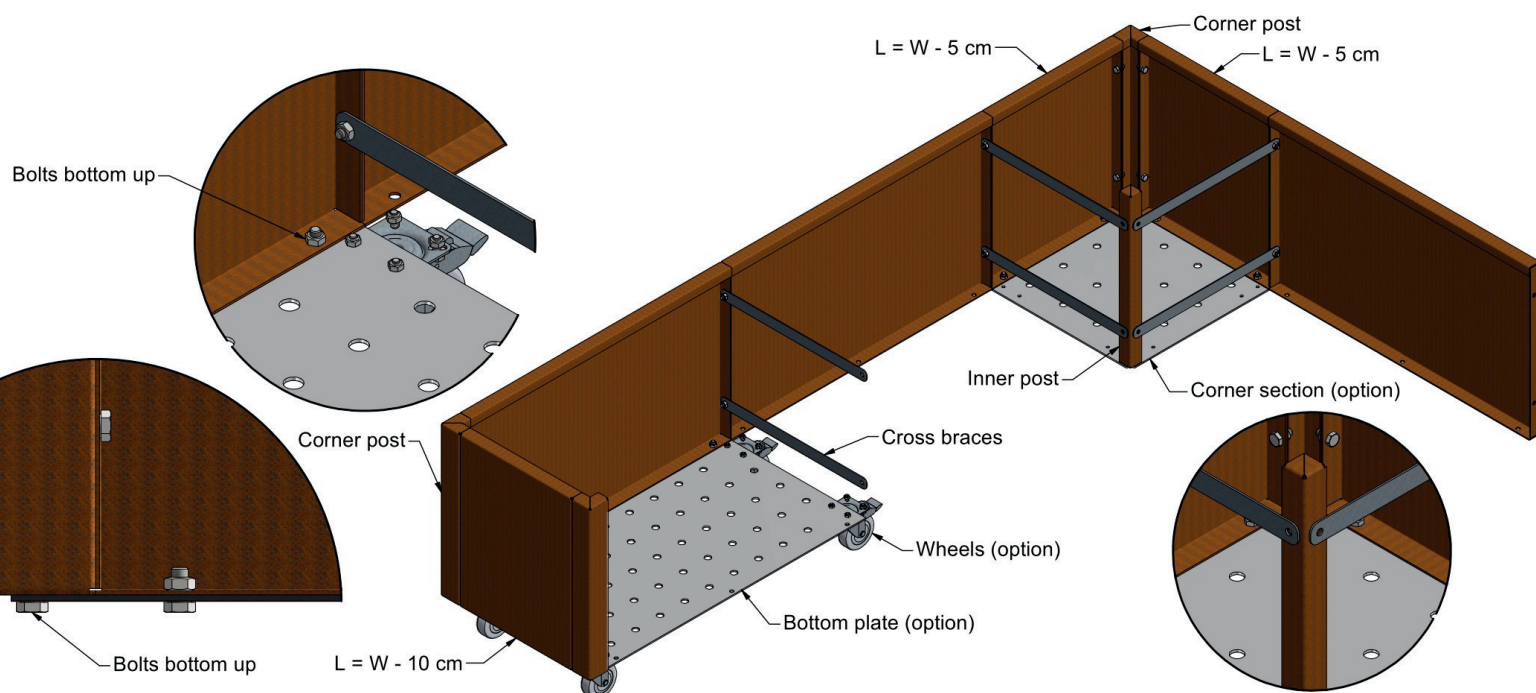

UNDERHÅLL OCH PATINERING

II början kan cortenstål färga underlaget något. Beroende på vädret kommer patinan att fortsätta i flera månader. Efter det kommer fläcken endast att överföras minimalt.

Efter installationen rekommenderar vi att alla synliga ytor tvättas med tvålatten för att avlägsna tillverkningsolja och säkerställa en enhetlig patina.

De galvaniserade plåtarnas skurna kanter kommer med tiden att utveckla viss korrosion. Detta är avsiktligt och påverkar inte hållbarheten.

