



# INNENBAUSATZ


FÜR ROCO 'LINZ' / OMM 32  
WÄGEN

---

# MONTAGEANLEITUNG





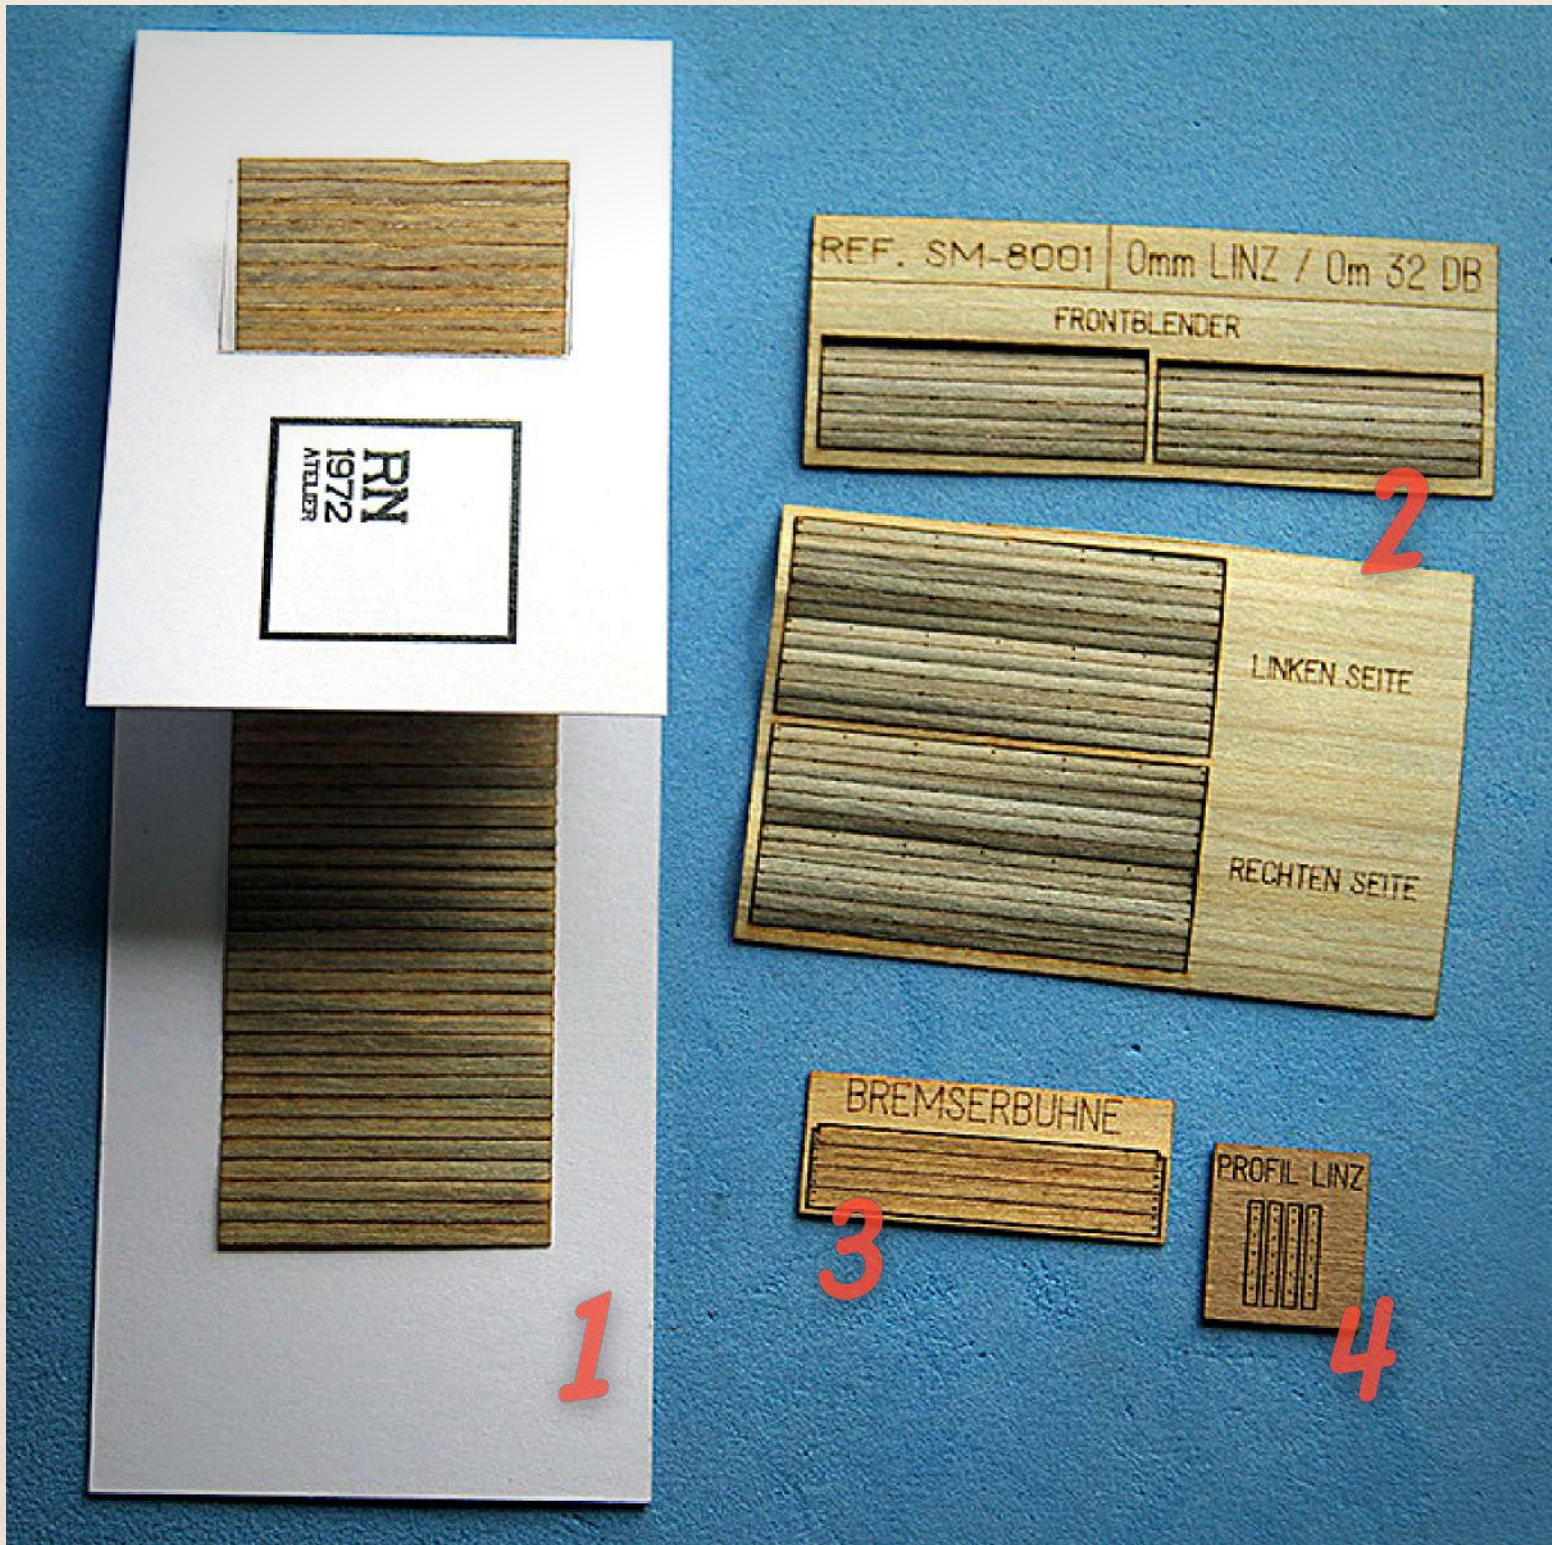

## INHALT

1. HOLZBODEN
2. INNERE HOLZPANEELLE
3. HOLZBODEN DER BREMSEBÜHNE
4. PROFILE




1

## DEN BODEN VERKLEBEN

—EMPFOHLENER KLEBSTOFF: 'ULTRAGLUE' VON AMMO (MIG JIMENEZ)

—AUCH: WEISSLEIM / ALIPHATISCHER KLEBSTOFF

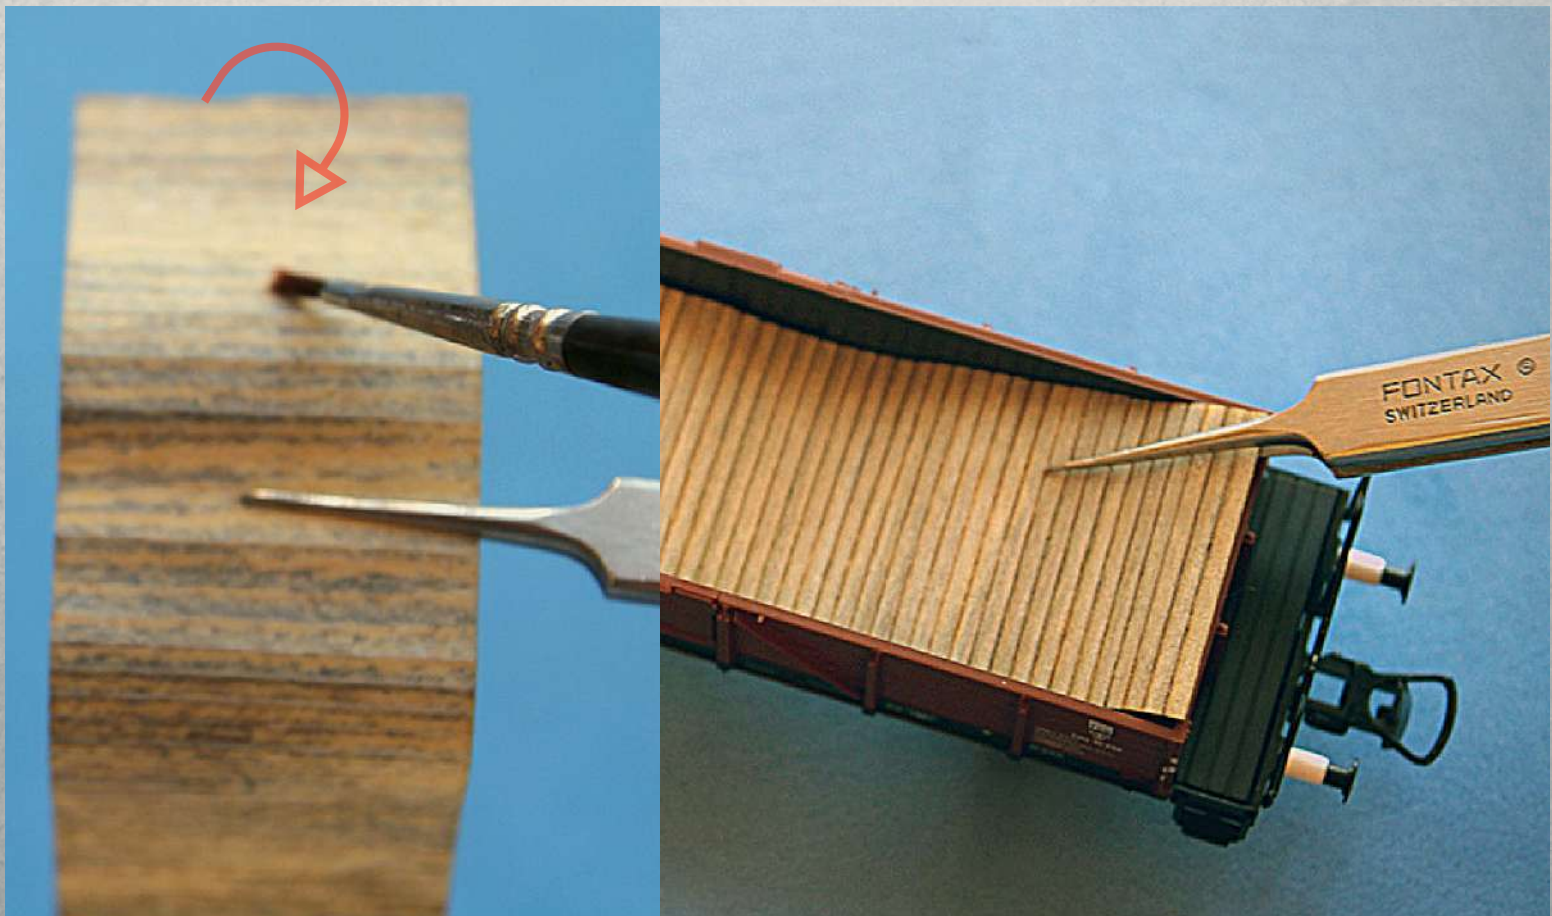




2

## VERKLEBEN DER WAGONENDEN

- BOGEN UMDREHEN UND RÜCKSEITE AUSSCHNEIDEN
- WICHTIG! BEIDE ENDEN SIND UNTERSCHIEDLICH HOCH


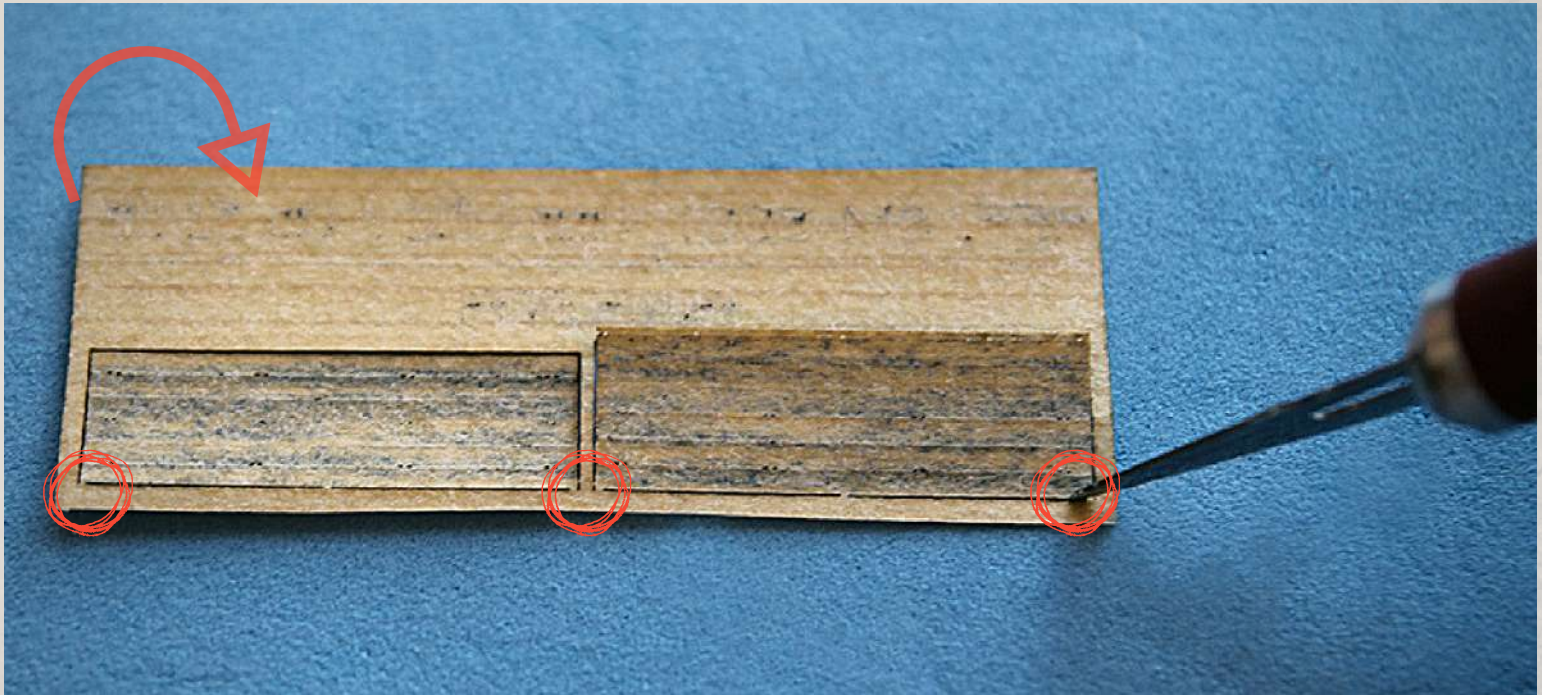




3

## VERKLEBEN DER SEITENPANELEELE

—UNTERSCHIEDEN SIE ZWISCHEN LINKER UND RECHTER SEITE

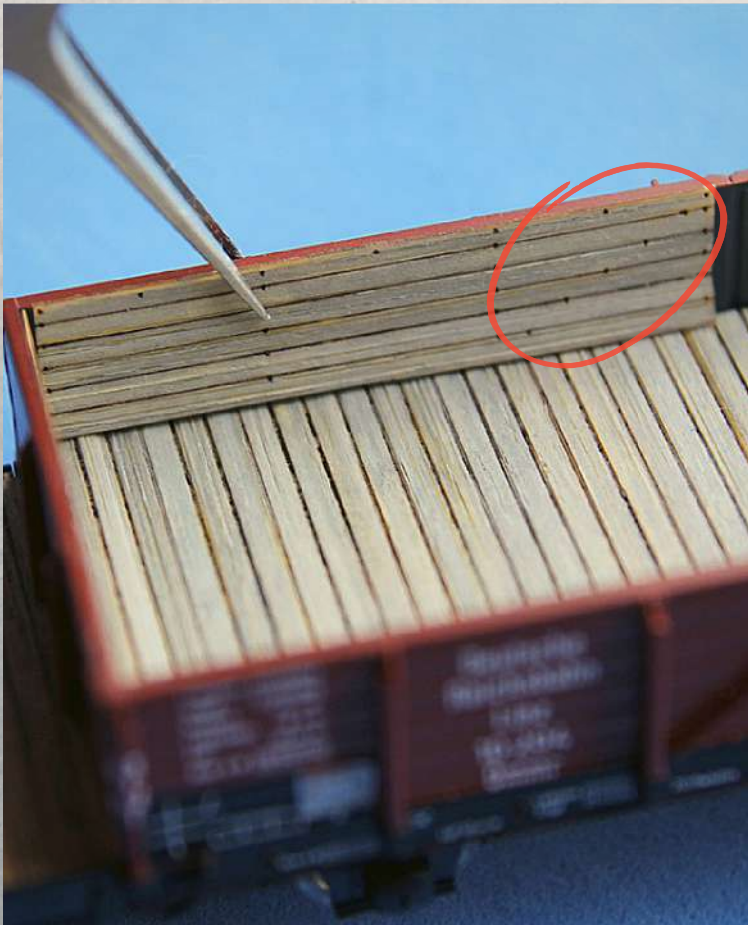
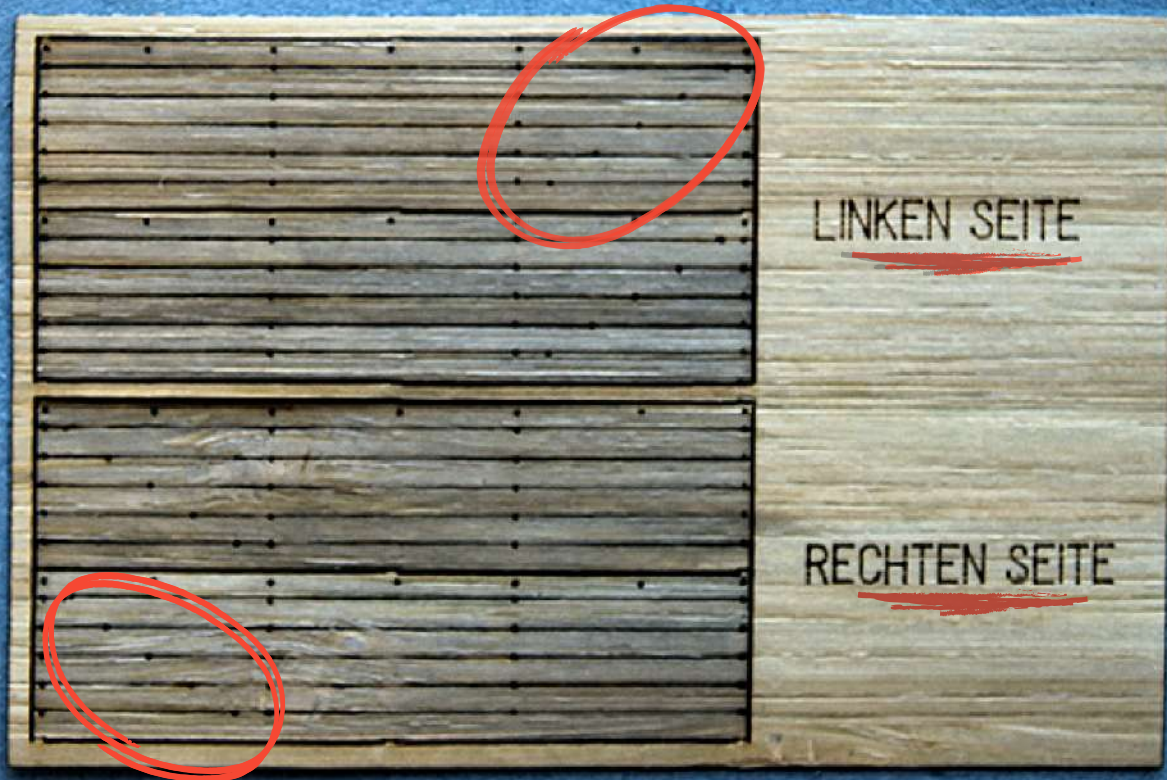




4

## VERKLEBEN DER TÜRPROFILE

—BEMALEN SIE DIE PROFILE UND SCHNEIDEN SIE SIE AUS

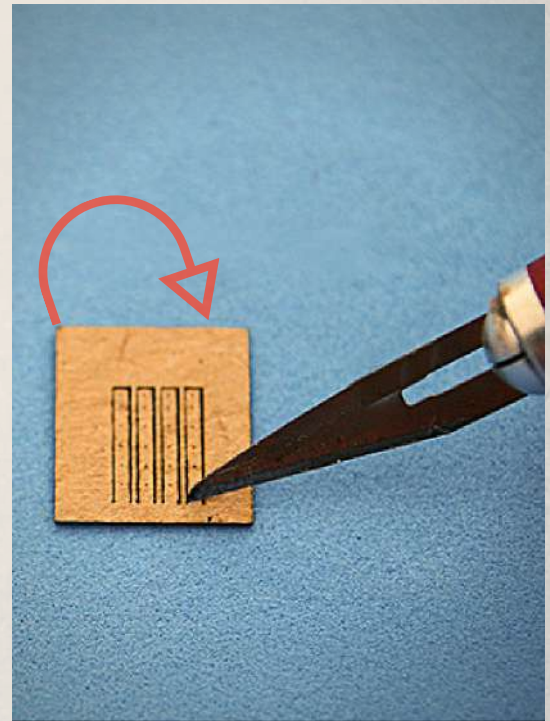
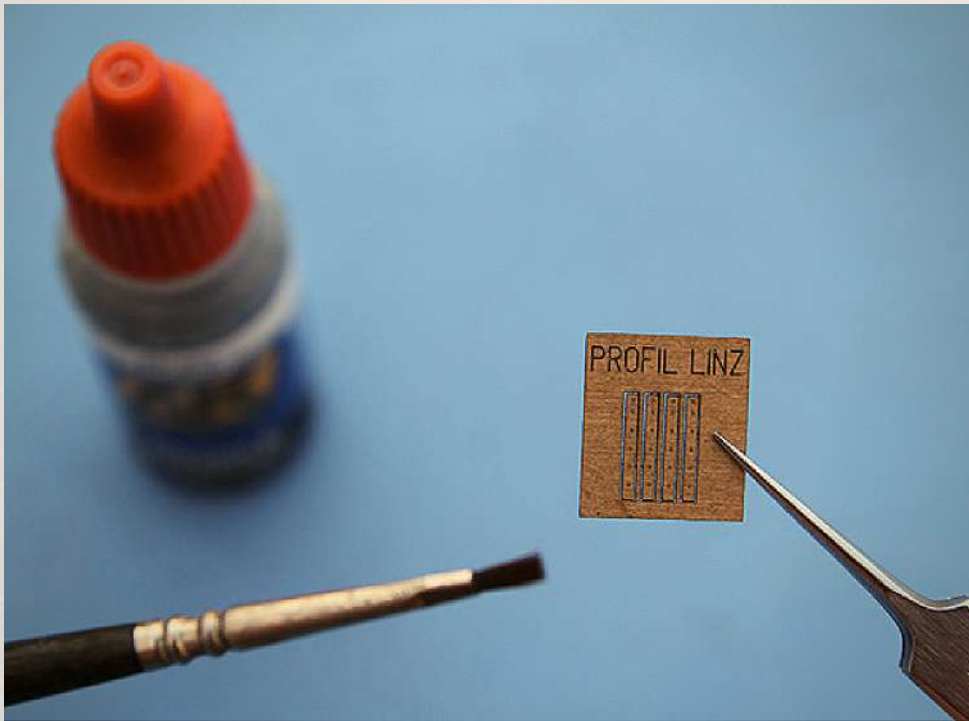




5

## VERKLEBEN DER BREMSERBÜHNE

—ENTFERNEN SIE DAS PLASTIKSTÜCK

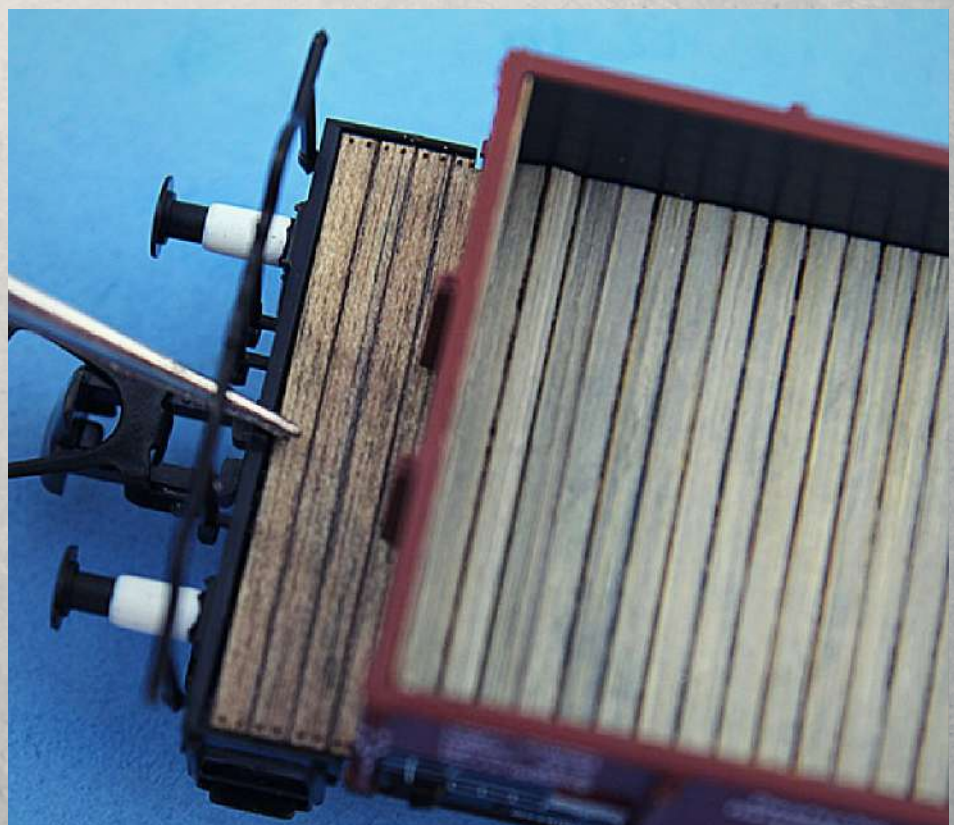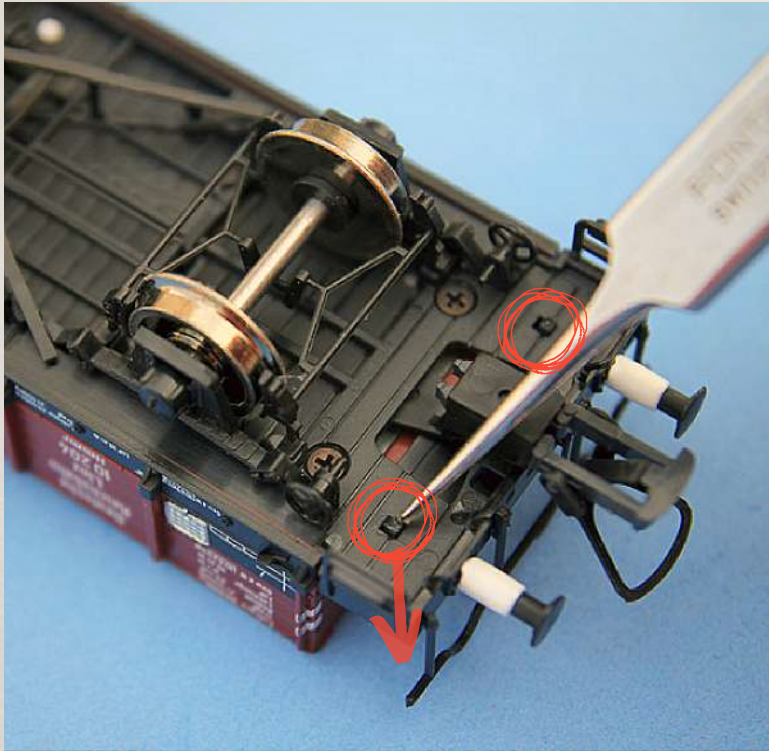





(C)

