




INNENBAUSATZ

FÜR ROCO 'VILLACH' / OMM 33
WÄGEN

MONTAGEANLEITUNG



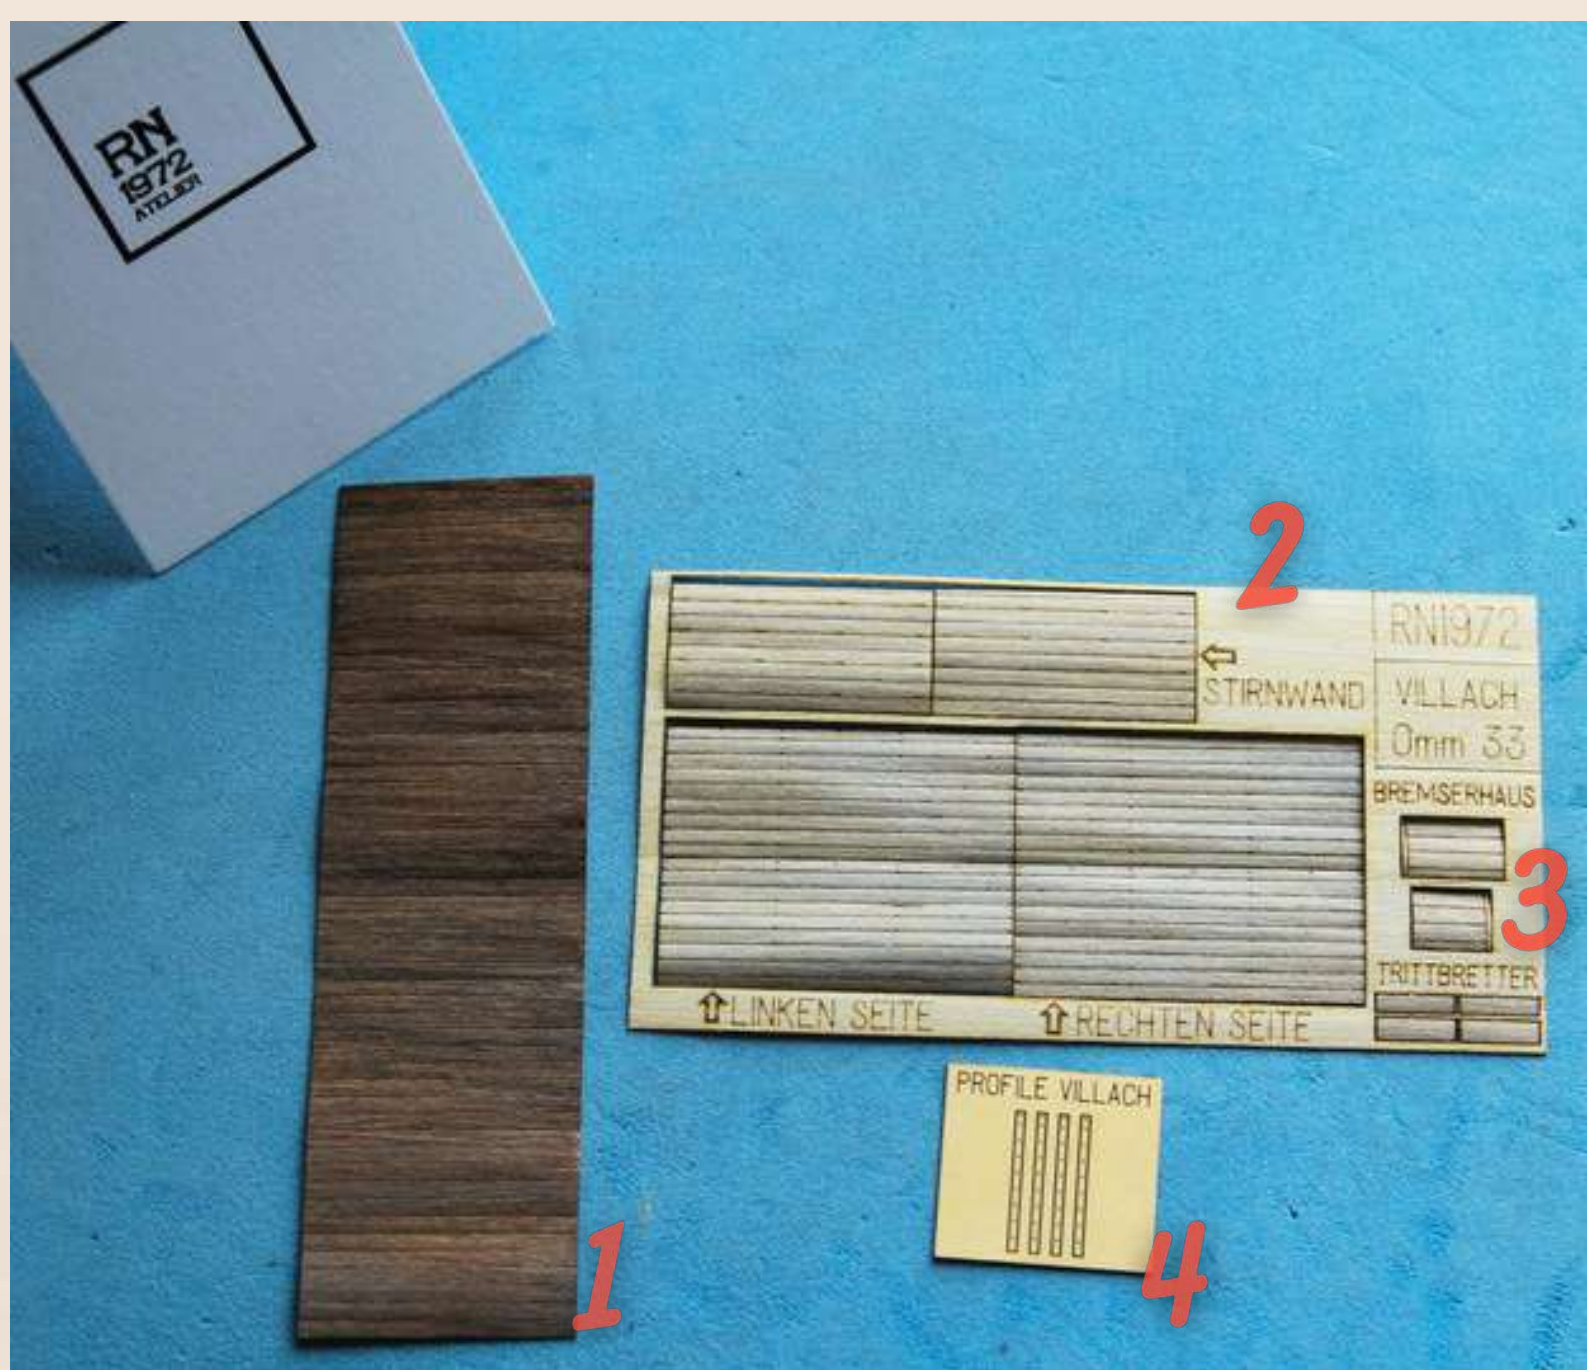

INHALT

1. HOLZBODEN
2. INNERE HOLZPANEELE
3. HOLZBODEN DER BREMSERS
UND TRITTBRETT
4. PROFILE


1

DEN BODEN VERKLEBEN

—EMPFOHLENER KLEBSTOFF: 'ULTRAGLUE' VON AMMO (MIG JIMENEZ)

—AUCH: WEISSLEIM / ALIPHATISCHER KLEBSTOFF


—DRÜCKEN/ZIEHEN, UM EINE GLATTE OBERFLÄCHE OHNE FALTEN ODER RISSE ZU ERREICHEN

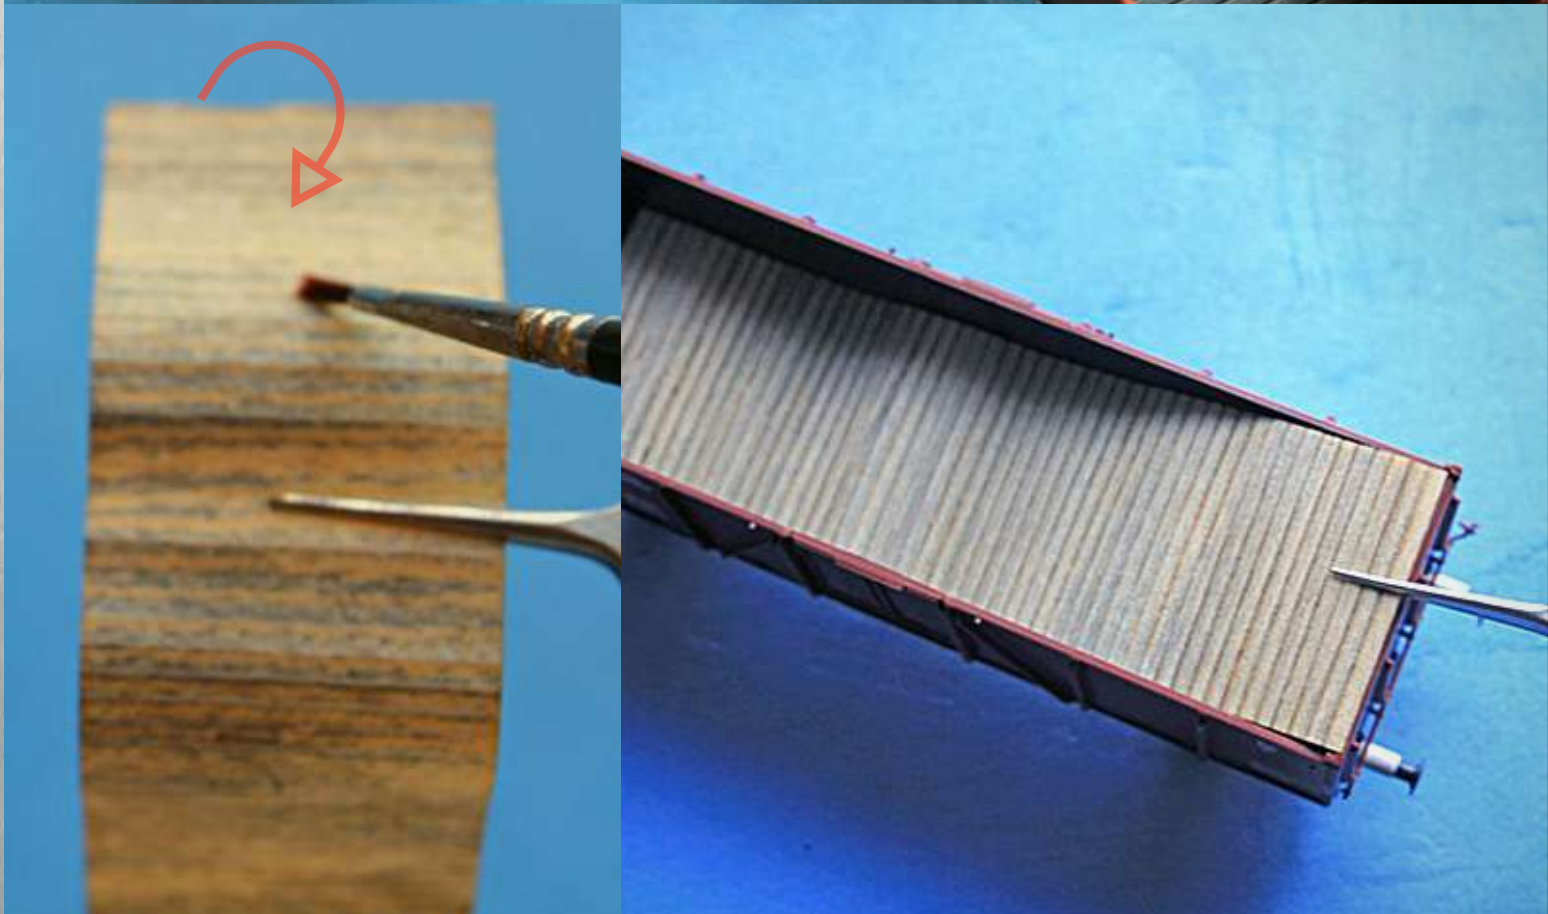

2

VERKLEBEN DER WAGONENDEN



—DREHEN SIE DAS HOLZBRETT UM UND SCHNEIDEN SIE DIE STÜTZEN
VON HINTEN AB

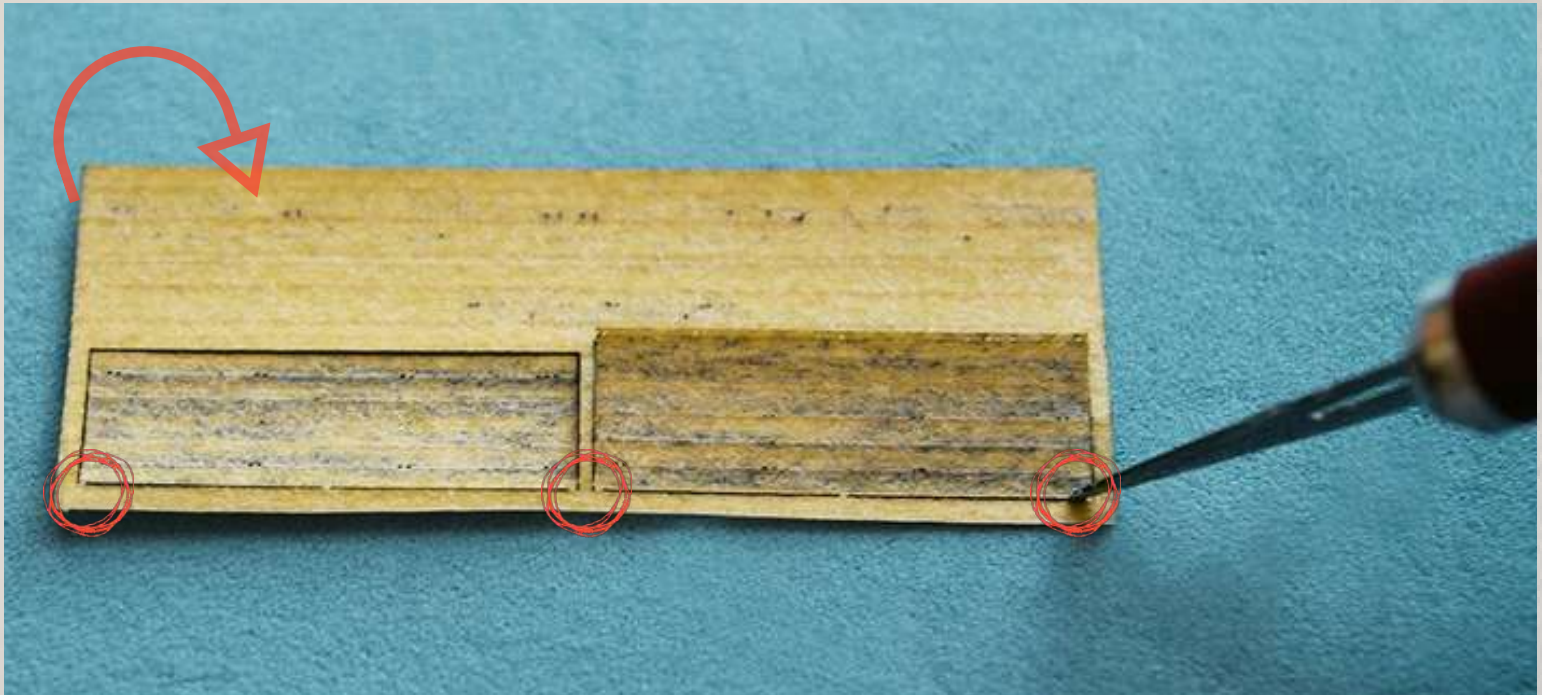

3

VERKLEBEN DER SEITENPANELEE




—UNTERSCHIEDEN SIE ZWISCHEN LINKER UND RECHTER SEITE

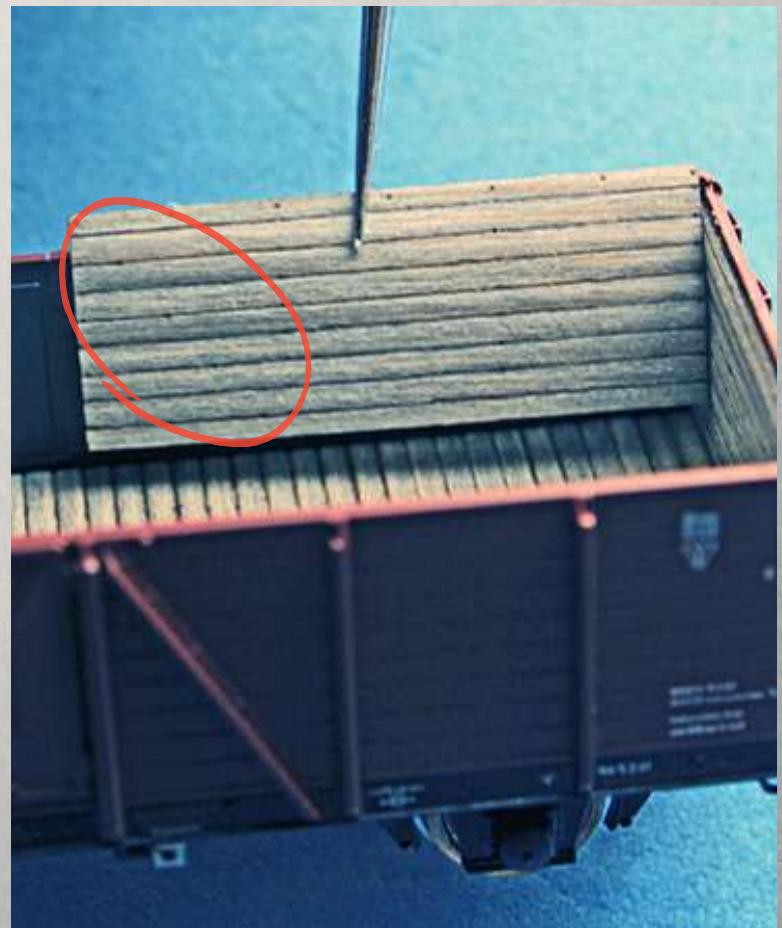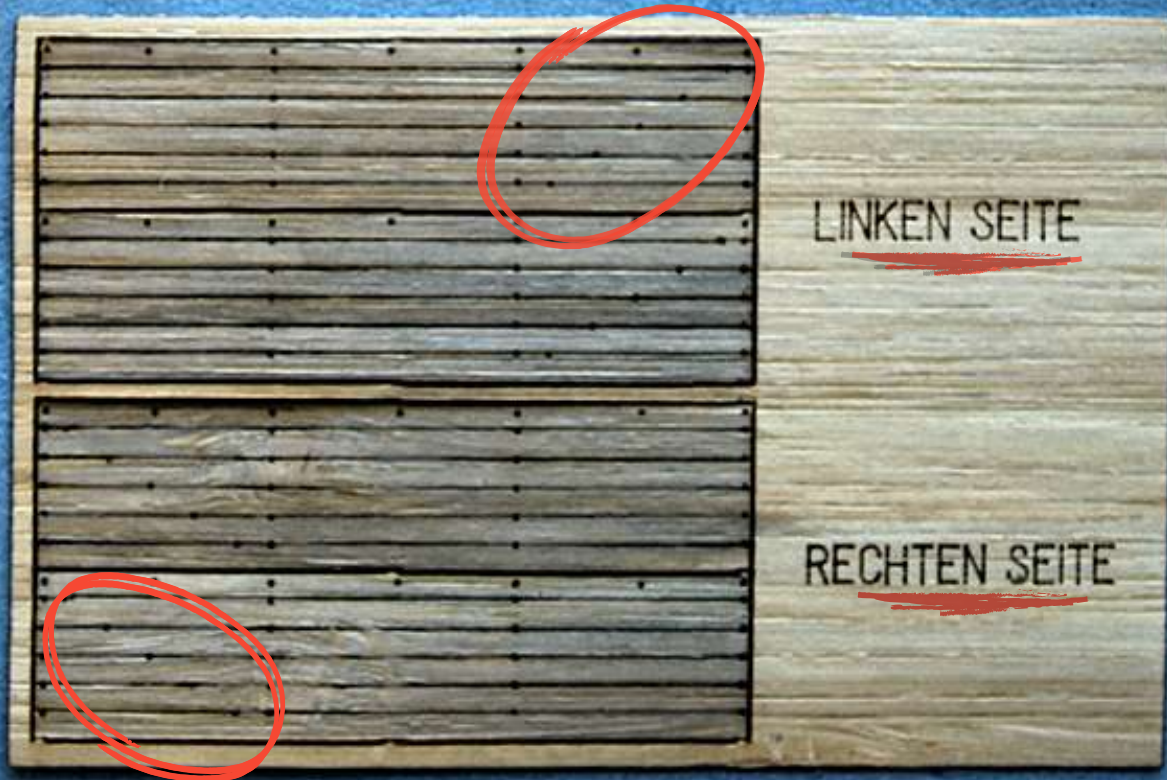

4

VERKLEBEN DER TÜRPROFILE



—BEMALEN SIE DIE PROFILE UND SCHNEIDEN SIE SIE AUS

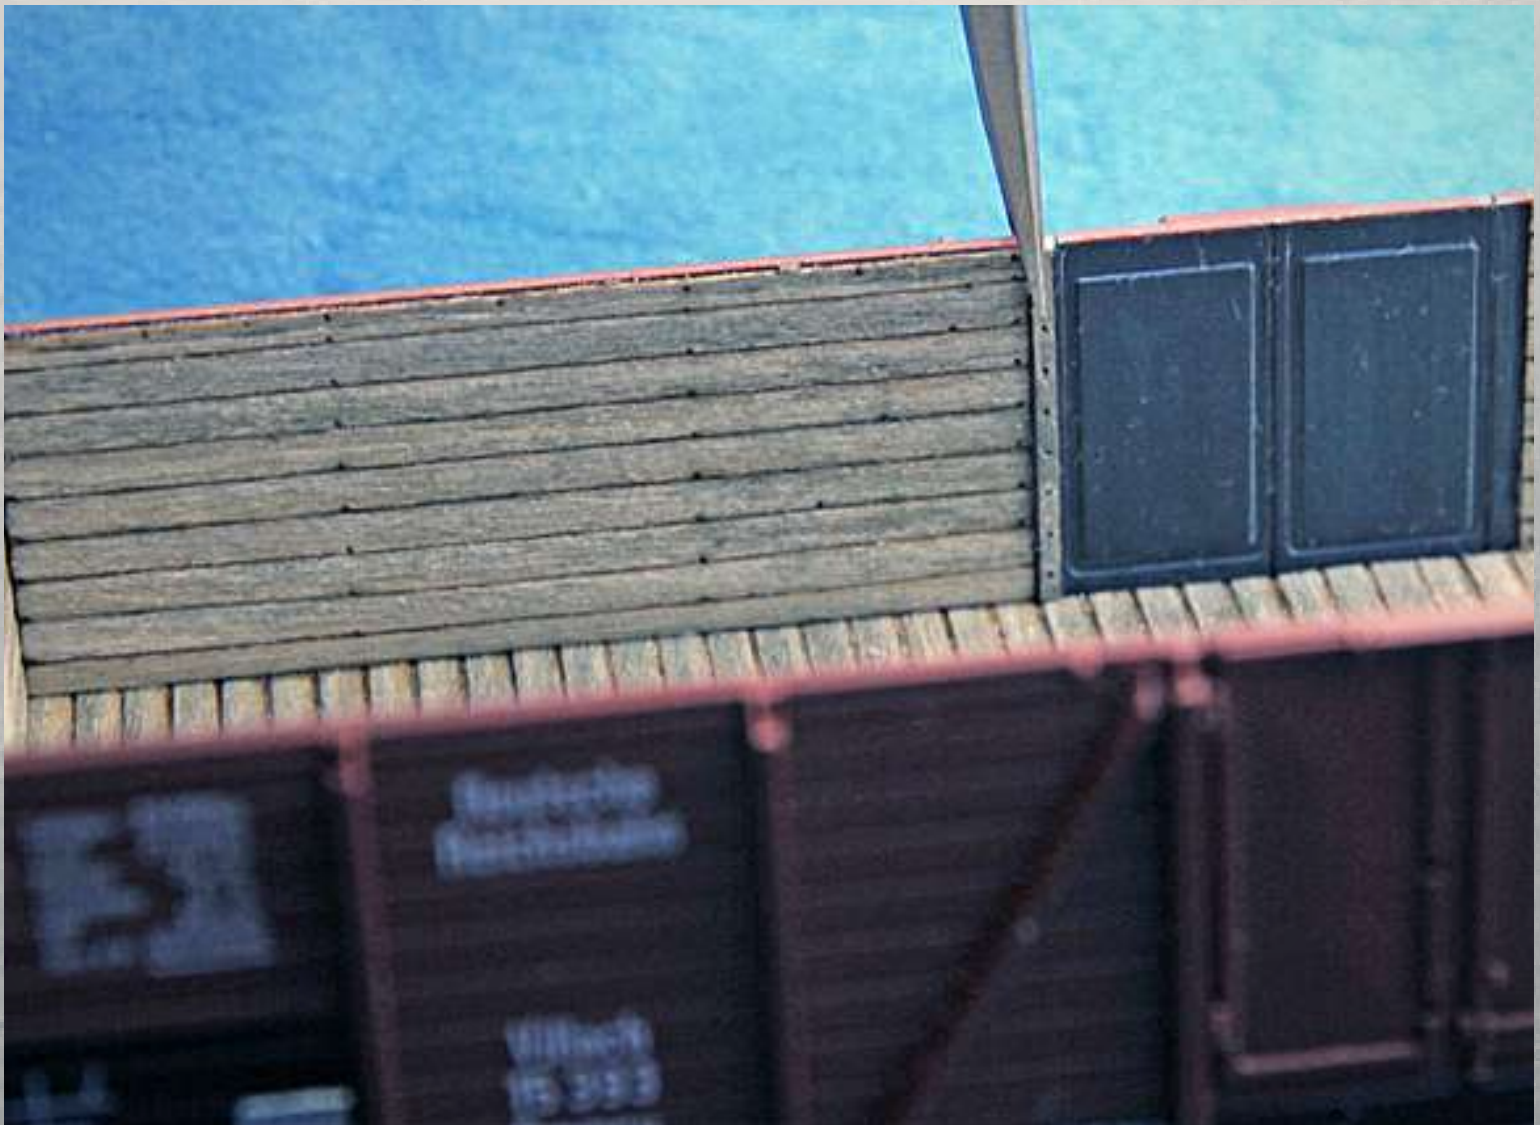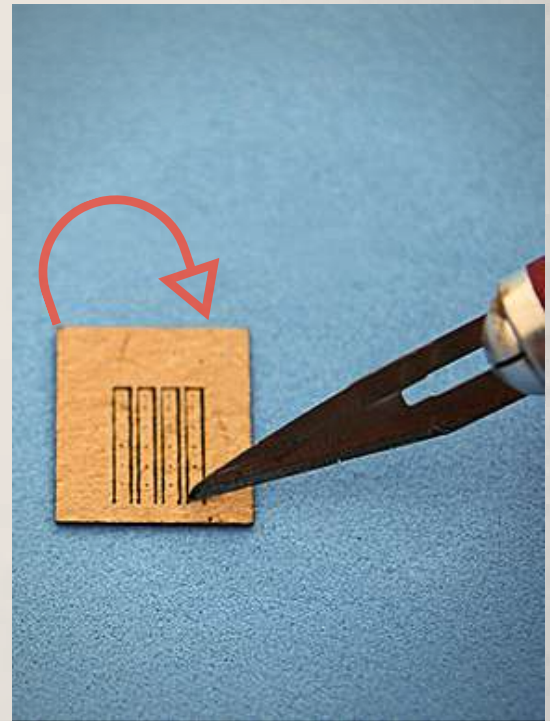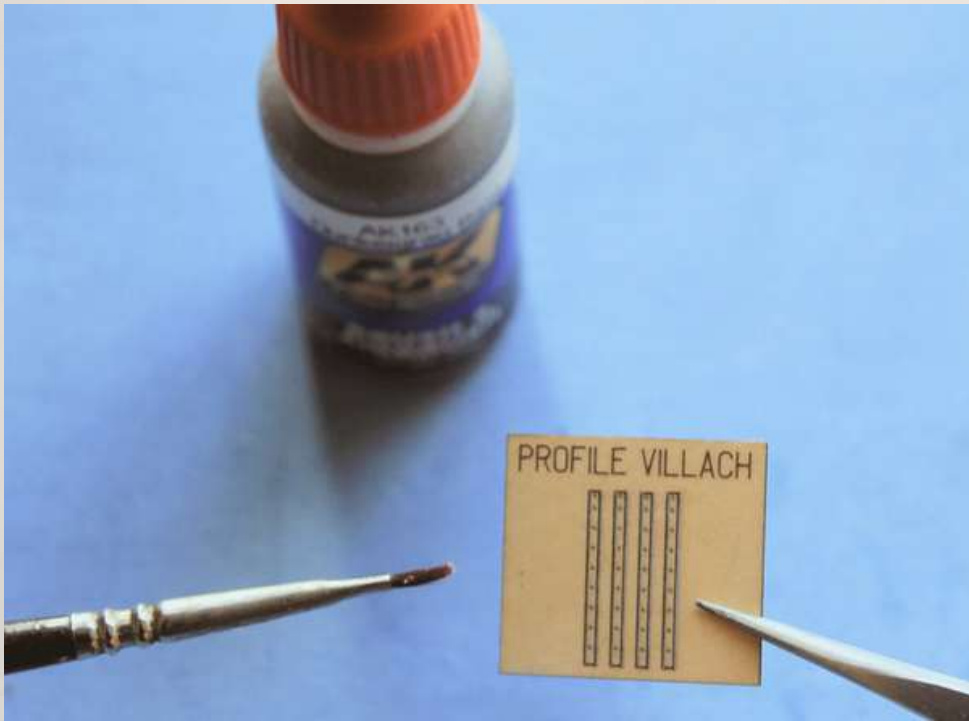

5

VERKLEBEN DER BREMSERBÜHNE

- 1.— LOKALISIEREN SIE DIE SEITLICHE LASCHE.
- 2.— BIEGEN SIE SIE SANFT IM 90-GRAD-WINKEL.

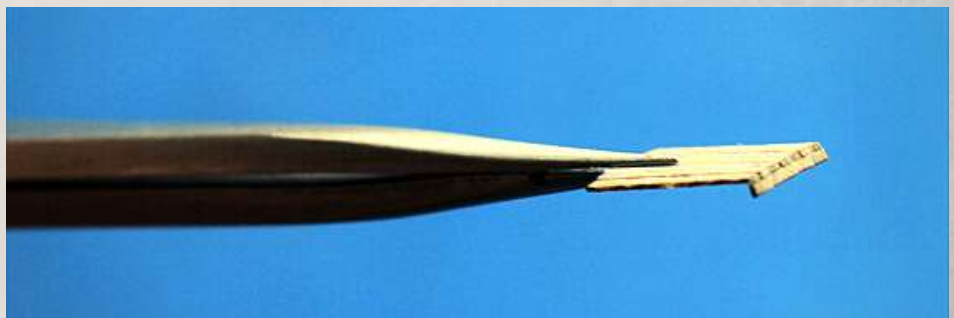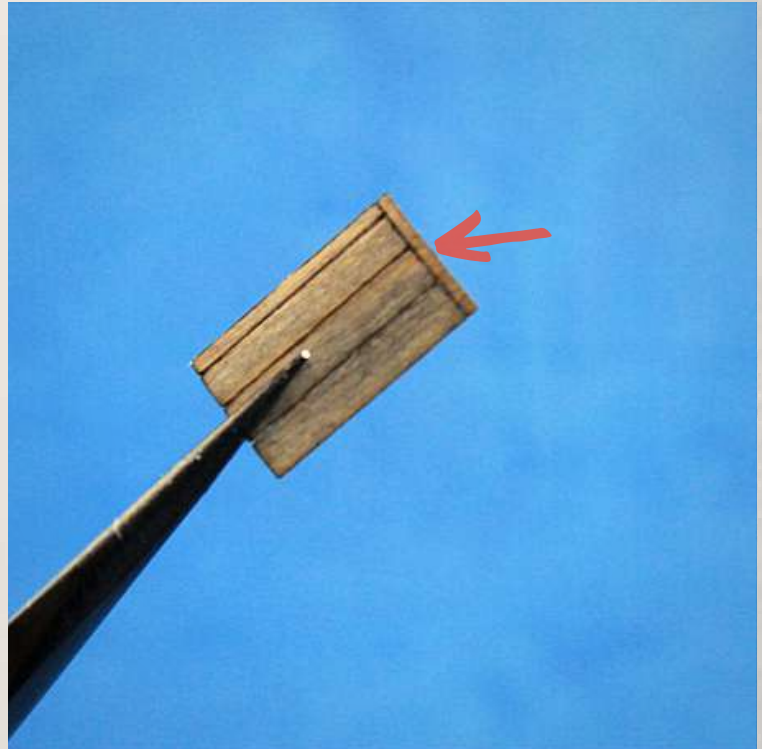

6

VERKLEBEN DER TRITTBETTER

— BITTE BEACHTEN SIE DIE GRÖSSEN A UND B






7

VERKLEBEN DER TRITTBETT (STANDARDWAGEN VERSION)

1.— FINDEN SIE DIE DREI LASCHEN DES TRITTBETT

2.— FALTEN SIE JEDE VON IHNEN IN EINEM WINKEL VON 90 GRAD..

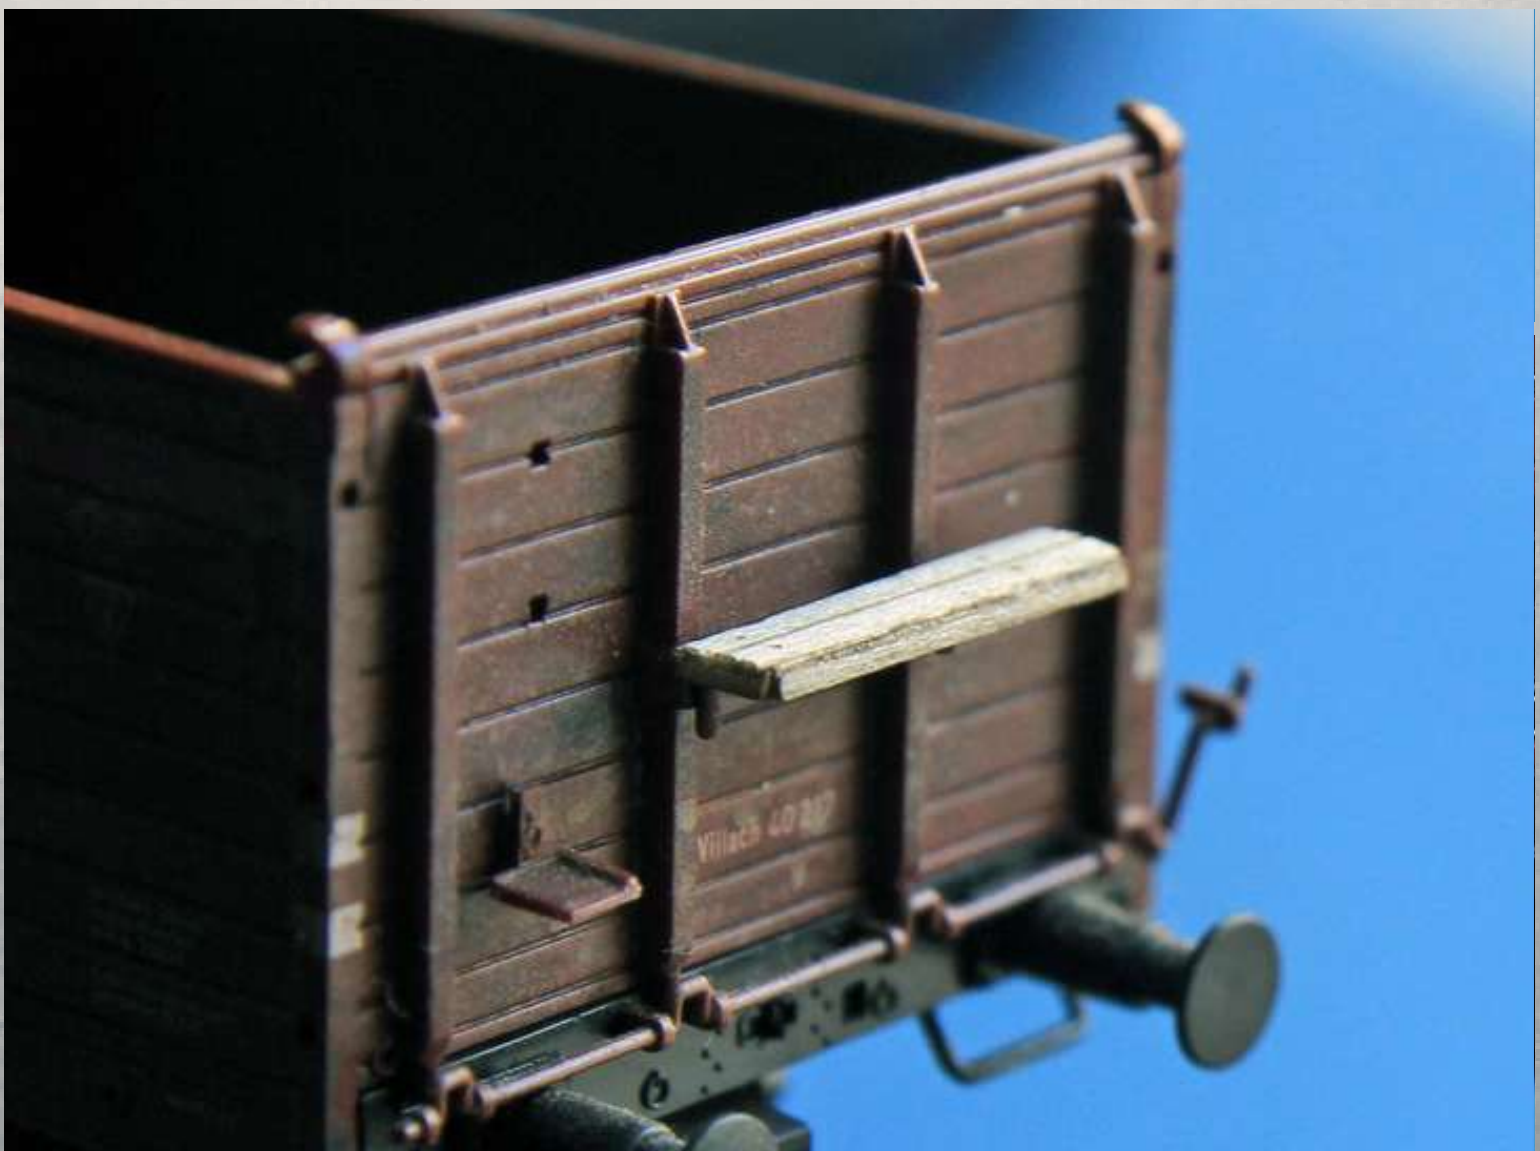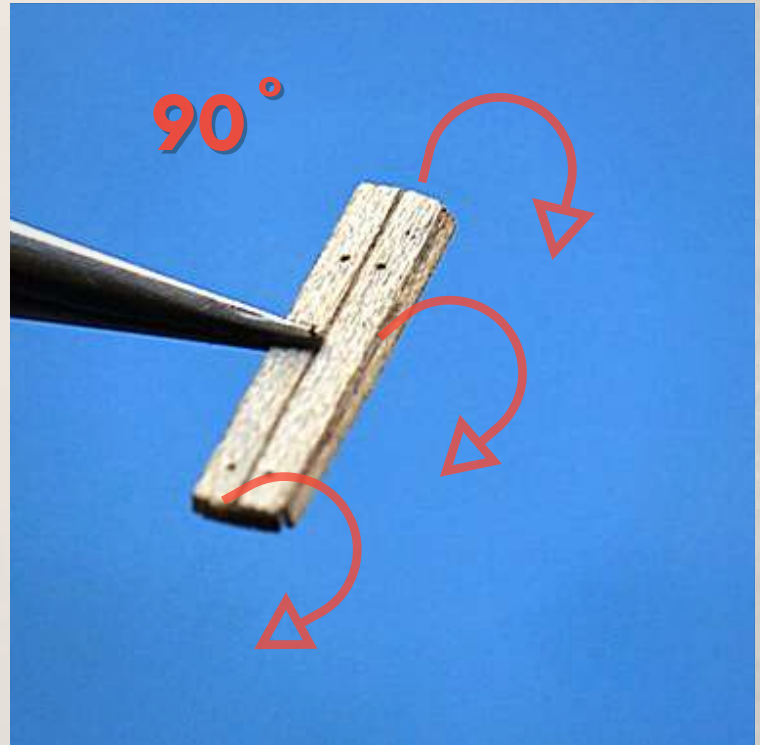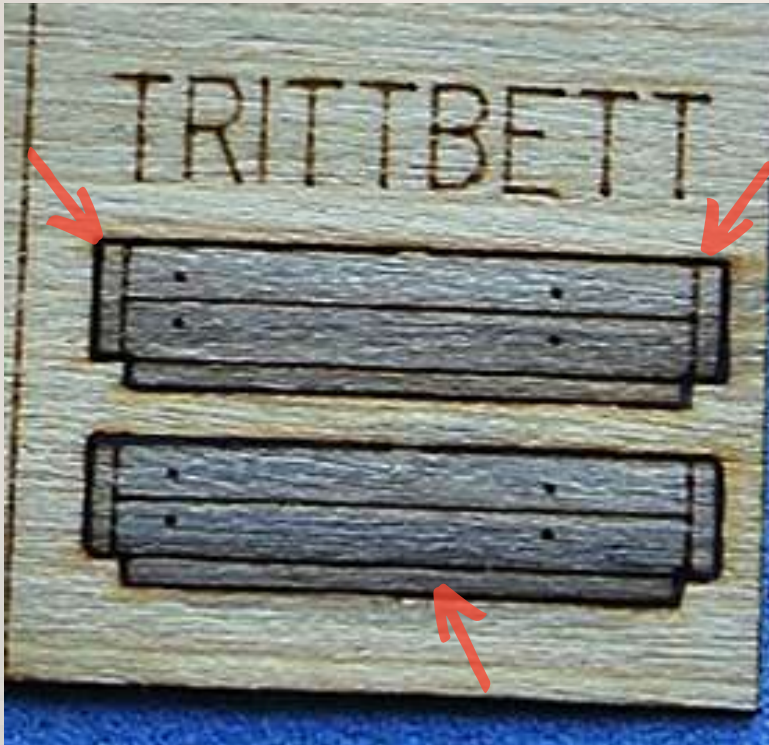



(C)

