




FRISOS DE MADERA INTERIORES

PARA BATEAS IBERTREN

TUTORIAL DE MONTAJE



WWW.RENFE1972.COM

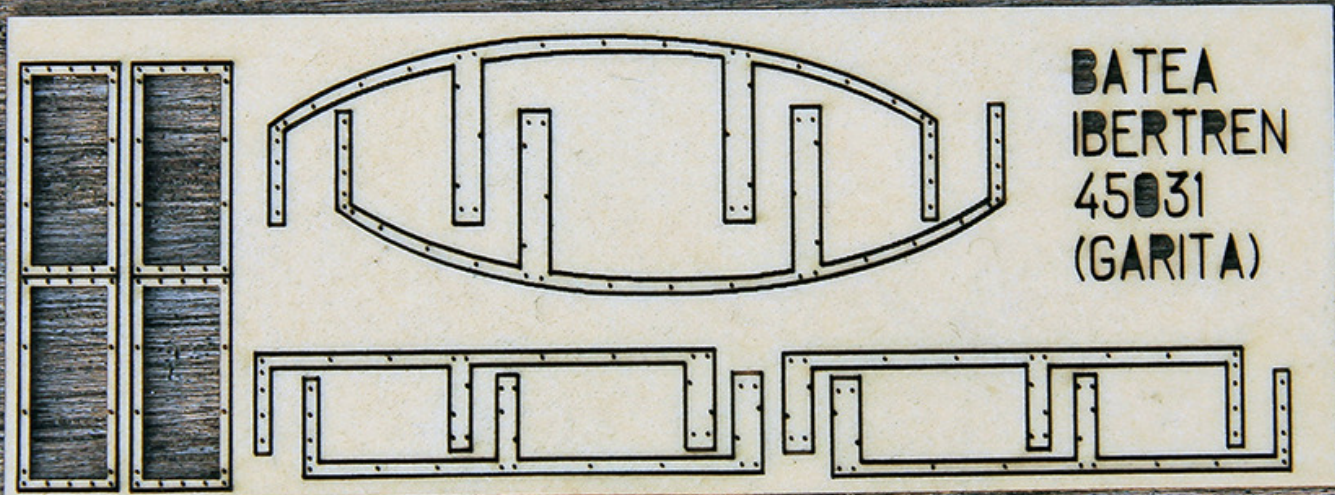


COMPONENTES

1. SUELO
2. PERFILES INTERIORES
3. FRISOS EN MADERA REAL (GRIS/ROJO)

1


PEGAR SUELO

(COLA DE CONTACTO / CIANOCRILATO / COLA ALIFATICA)

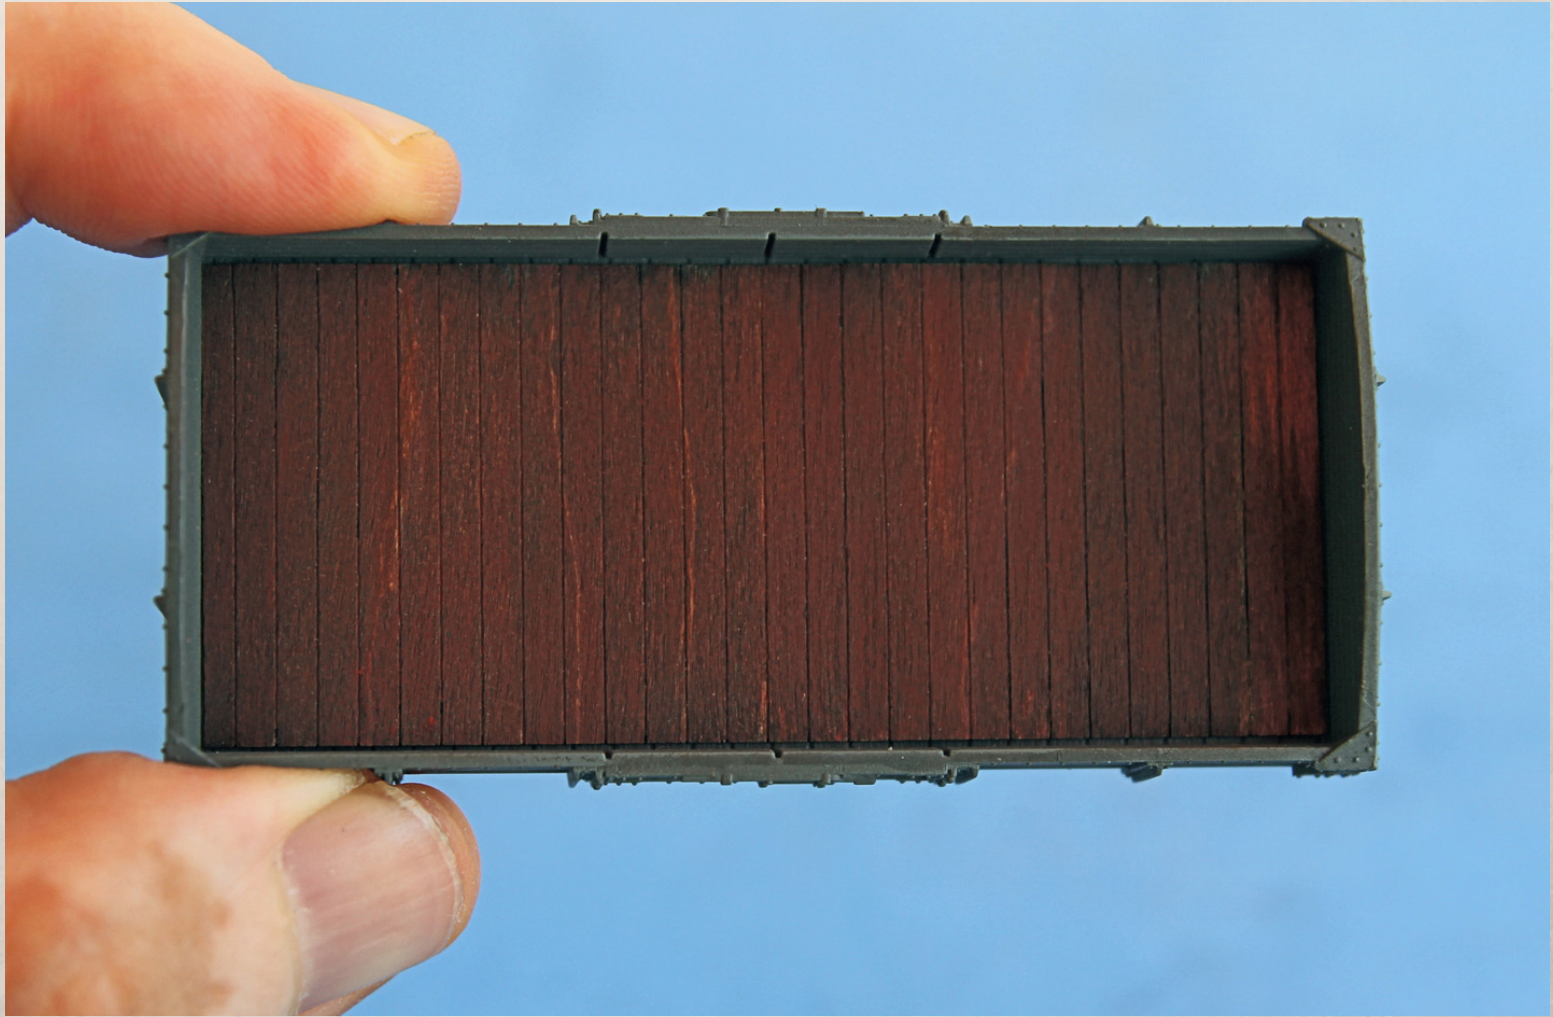



2

PINTAR / ENVEJECER PERFILES
(ÓXIDO, DESGASTE, CHIPPING...)



3

SEPARAR PIEZAS DEL BLISTER
(GIRAR Y CORTAR POR REVERSO)

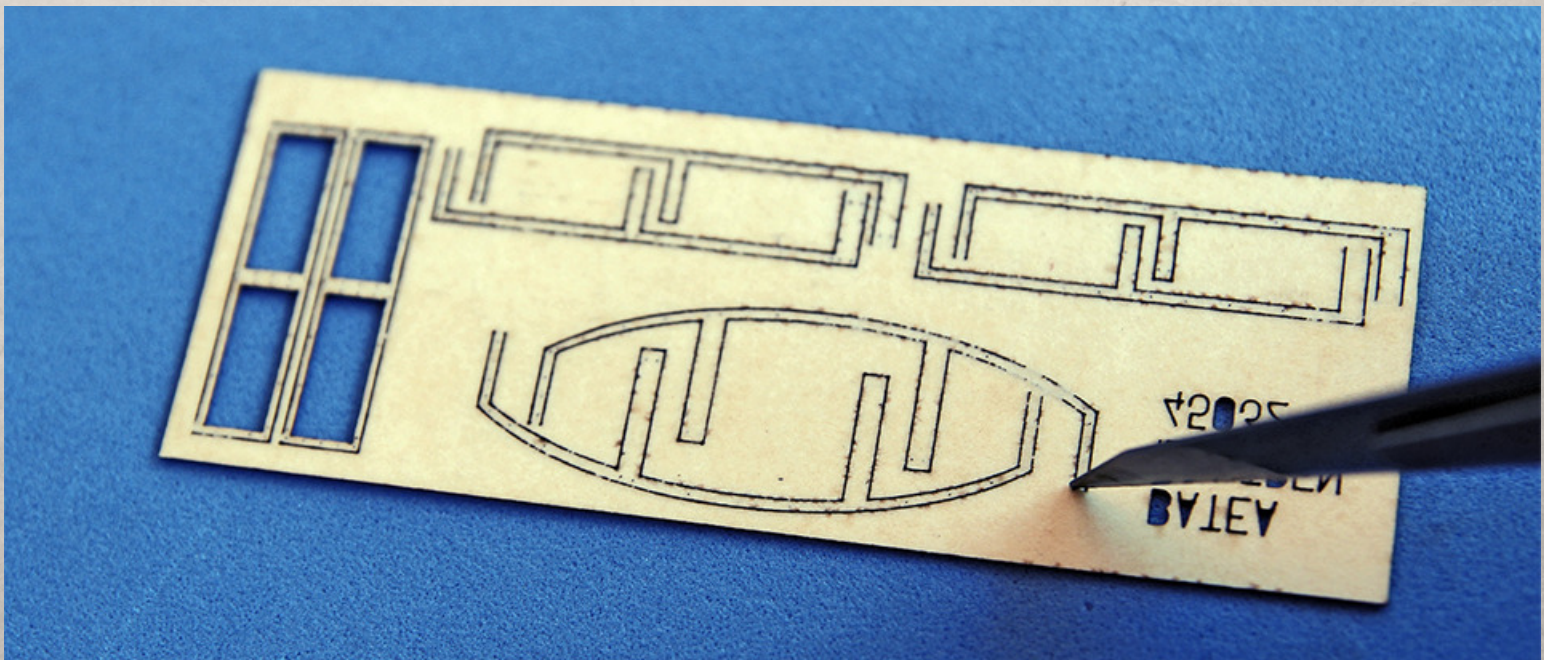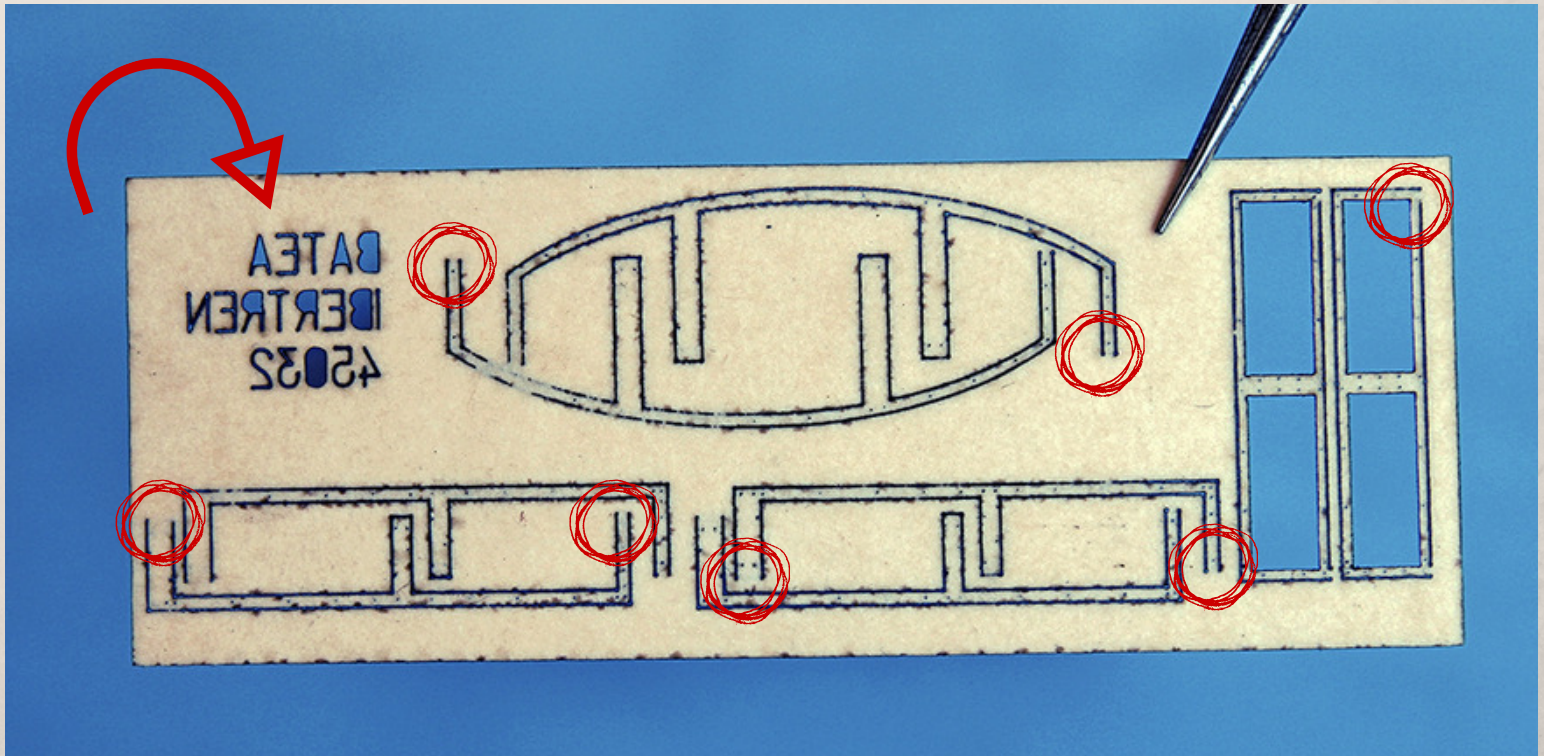




4

IMPORTANTE: ¡RESPECTAR ORDEN!

1º: PEGAR PERFIL TESTEROS (X2)




2º PEGAR PERFILES LATERALES (X4)

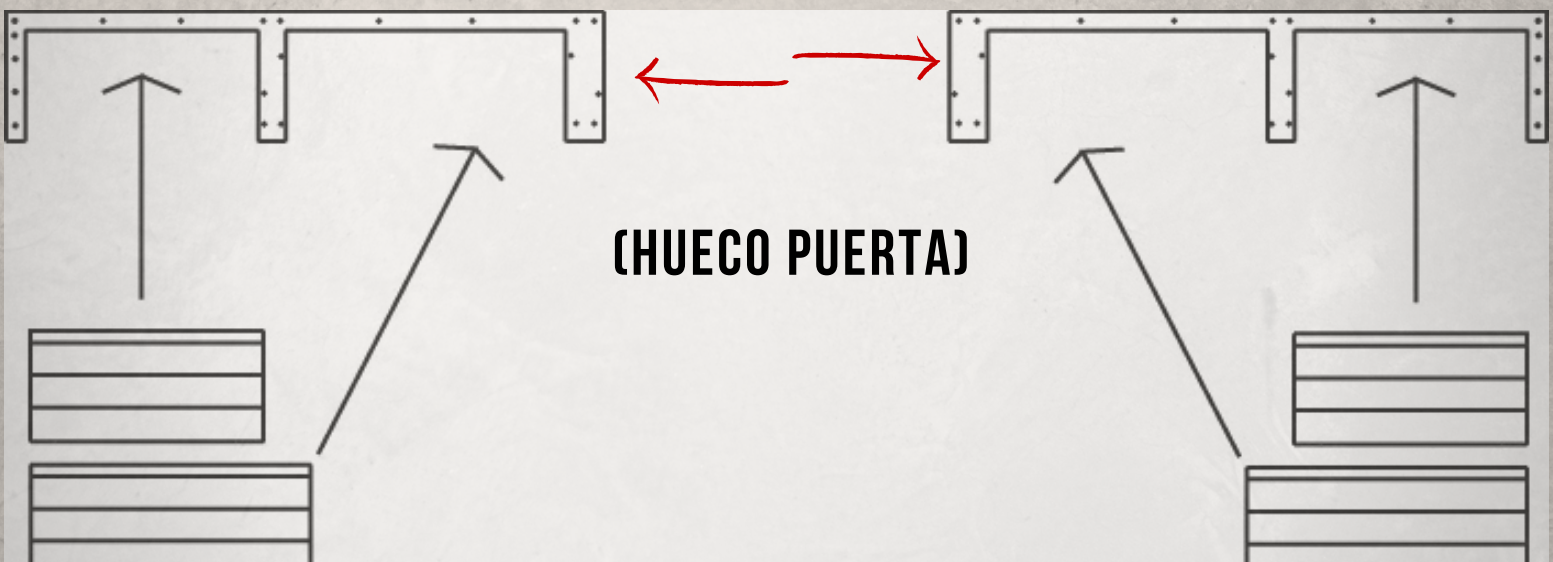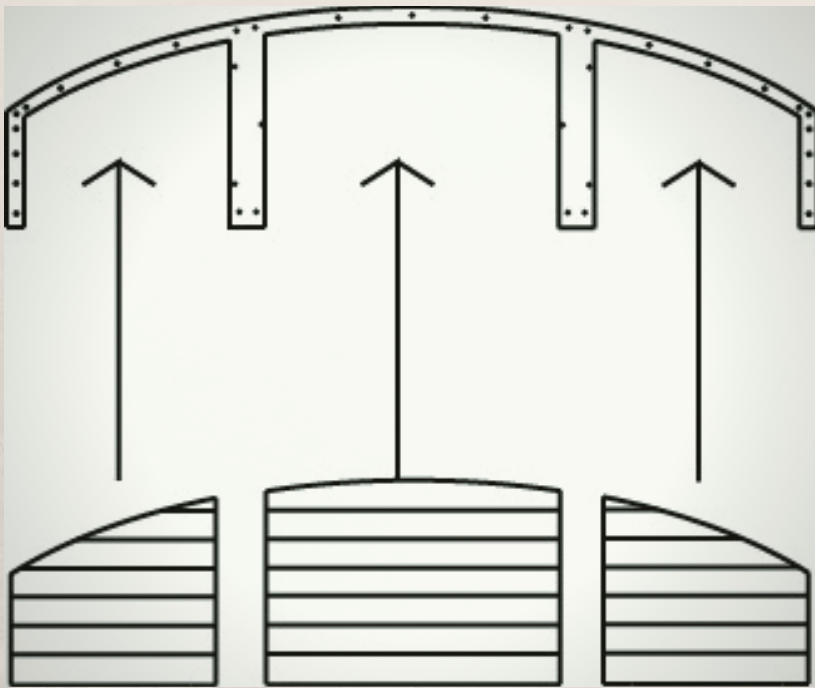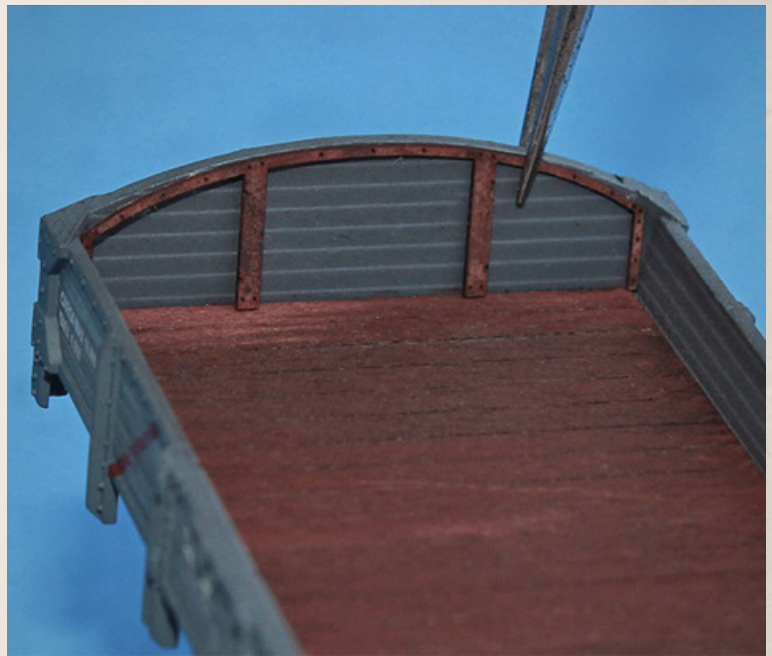

5

PEGAR MARCO PUERTAS + FRISOS

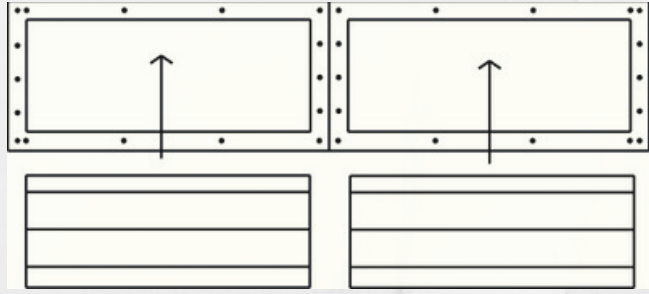


RECOMENDACIONES:

· USO DE COLA DE CONTACTO PARA PEGAR LOS PERFILES U
OTRO ADHESIVO QUE PERMITA REPOSICIONAR LOS ELEMENTOS
EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA.

MAS INFORMACIÓN EN:

WWW.RENFE1972.COM

RENFE1972MODELISMO@GMAIL.COM



(C)

