




KIT DE INTERIOR

PLATAFORMAS RENFE

MMfhv 250.026 / 33

TUTORIAL DE MONTAJE



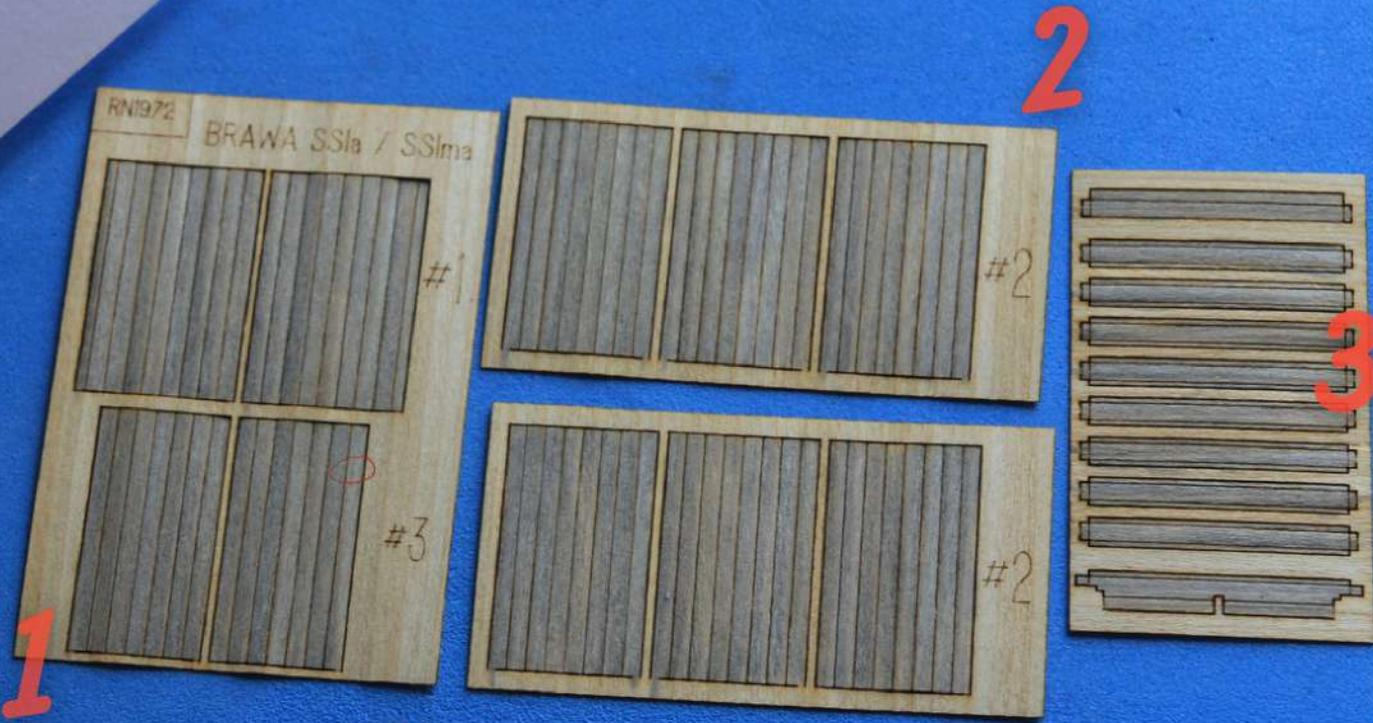

CONTENIDO


- 1. SUELOS MADERA #1 Y #3
- 2. SUELOS MADERA #2
- 3. FORROS MADERA PARA TRAVESAÑOS

IMPORTANTE

- LOS PANELES QUE CONFORMAN EL SUELO NO PRESENTAN SECCIONES SIMÉTRICAS EN CUANTO A SUS MEDIDAS.
- VERIFICAR MEDIANTE LAS SIGUIENTES TABLAS LA DISPOSICIÓN CORRECTA DE LOS DISTINTOS PANELES..




1 2 2 3 3 2 2 2 2 1

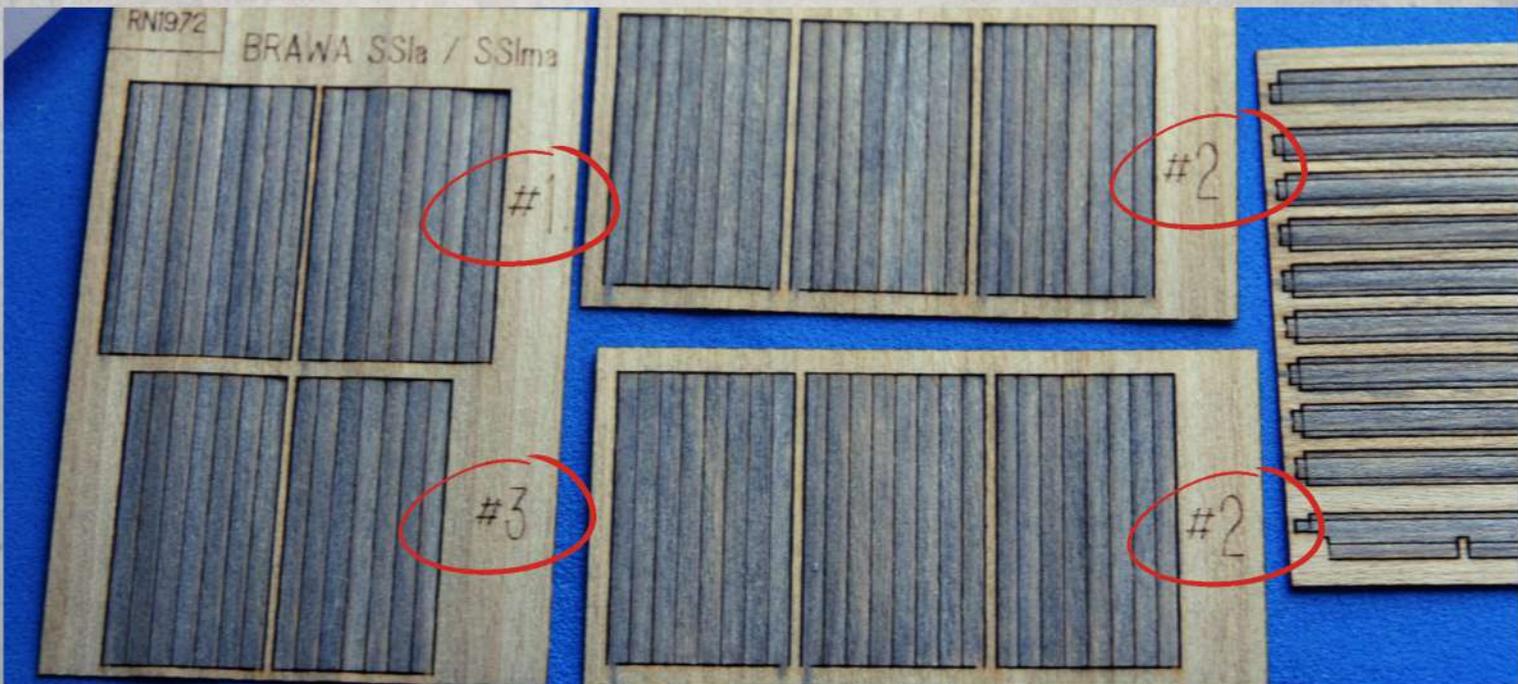

1

PREPARACIÓN SUELOS



- COLA ACRILICA RECOMENDADA: 'ULTRAGLUE' DE AMMO (MIG JIMENEZ).
- OTROS ADHESIVOS APTOS: COLA BLANCA / ALIFÁTICA.
- GIRAR LA PLANCHA Y CORTAR PUNTOS DE SOPORTE POR EL REVERSO.

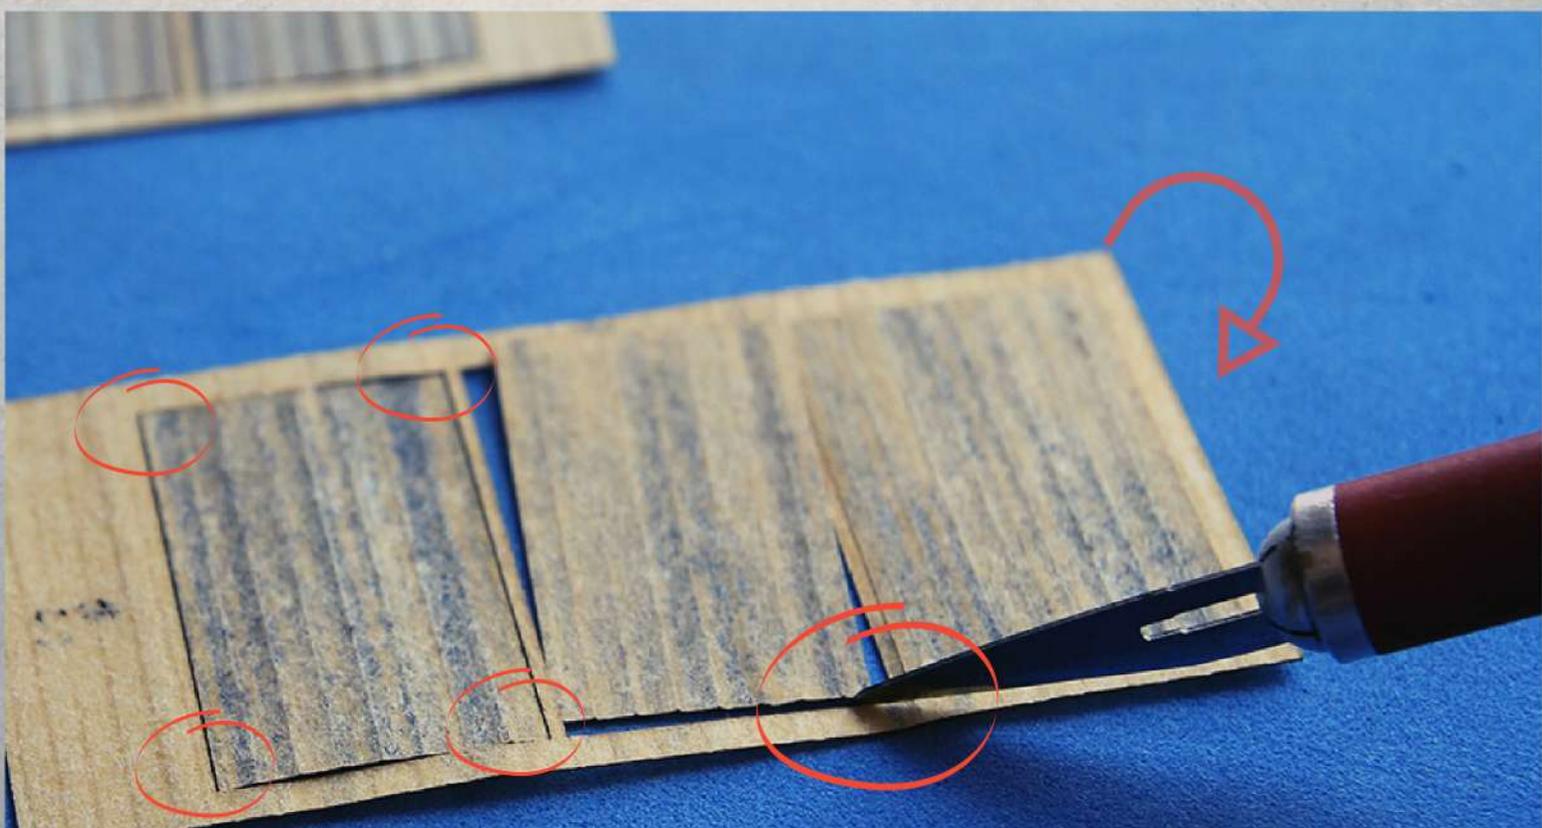

2

SUELOS

—APLICAR EL ADHESIVO POR EL REVERSO Y COLOCAR EN EL
EMPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE.


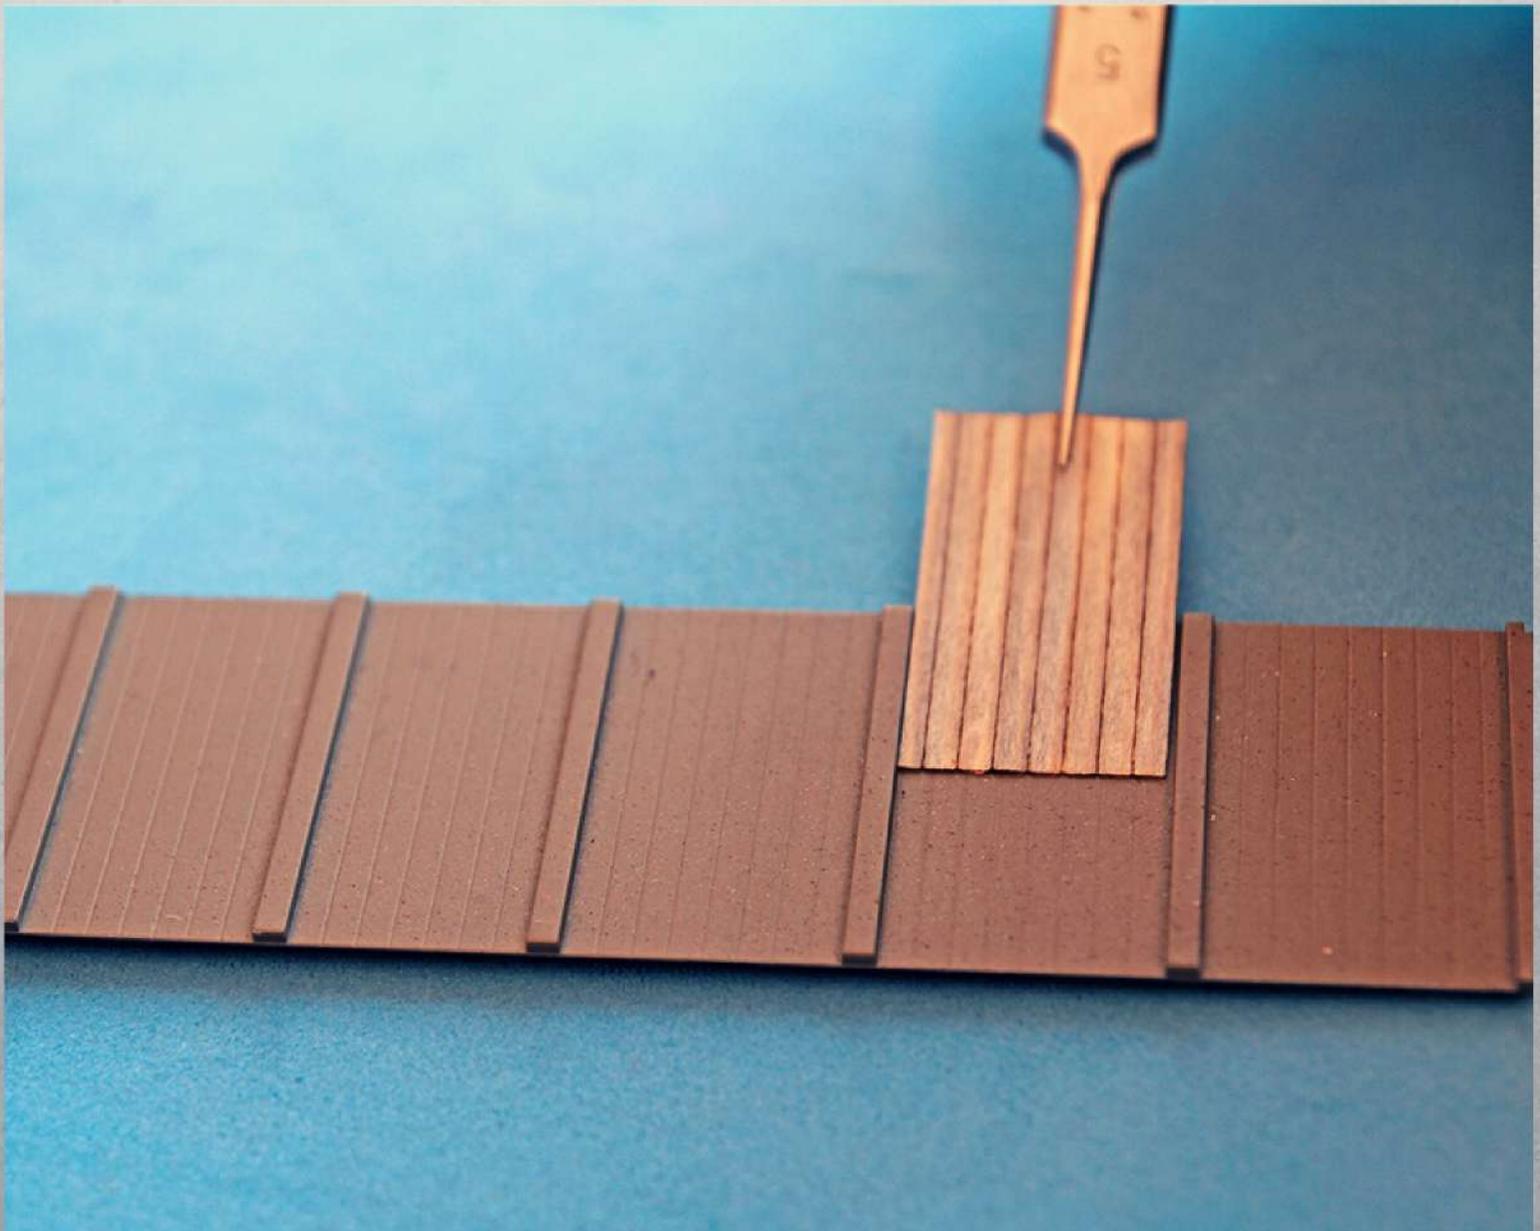
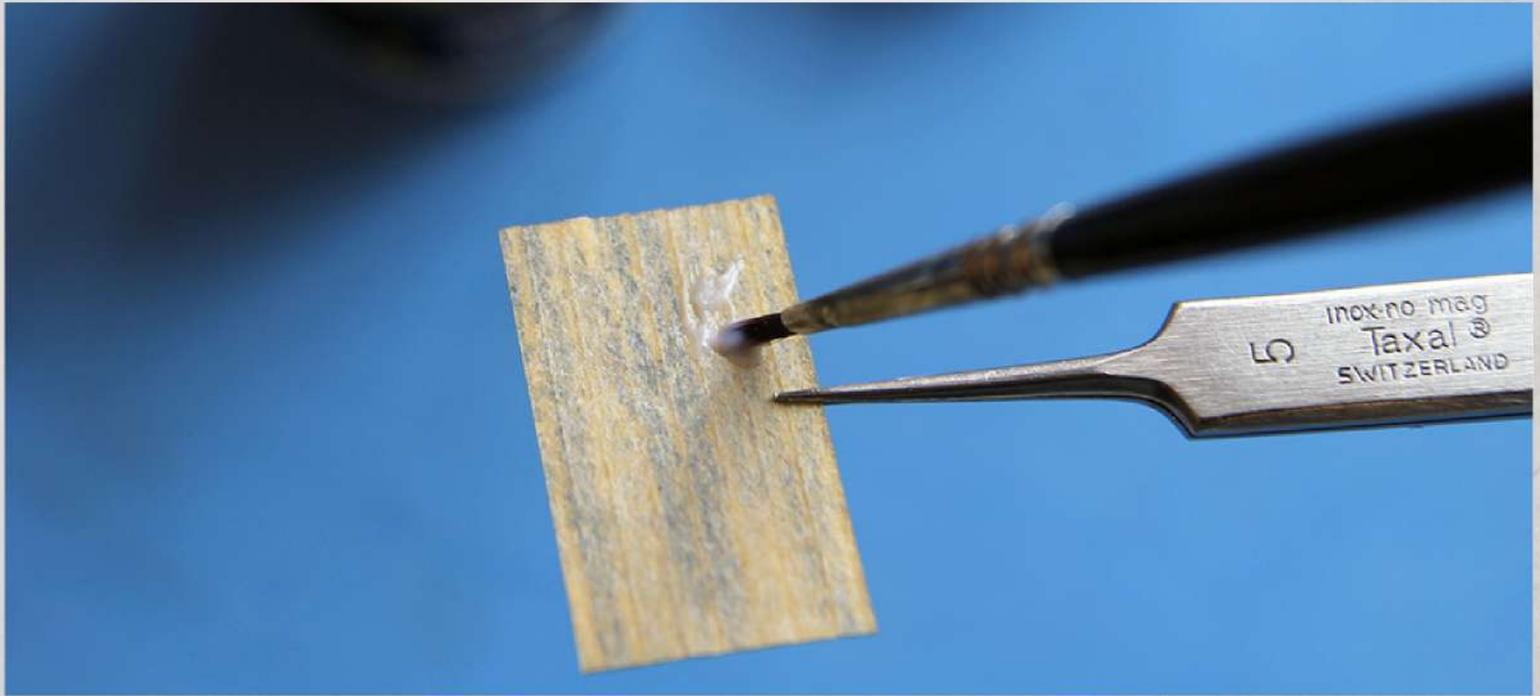


3

TRAVESAÑOS

—GIRAR LA PLANCHA Y CORTAR PUNTOS DE SOPORTE POR EL REVERSO.



—ENCOLAR TRAVESAÑO.

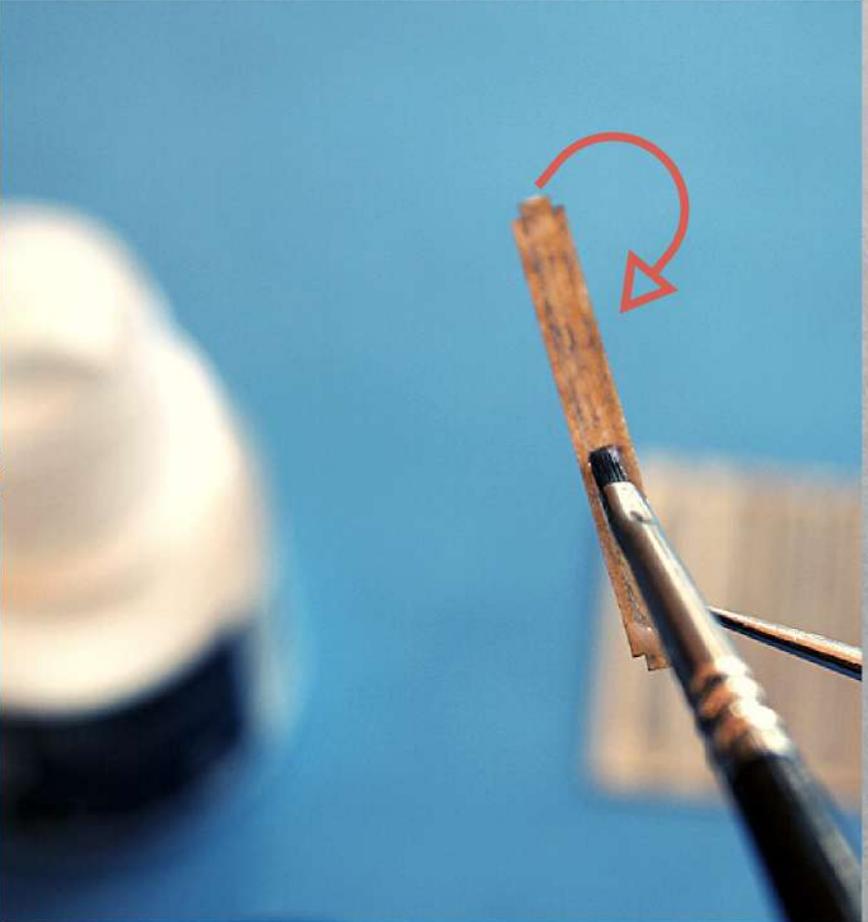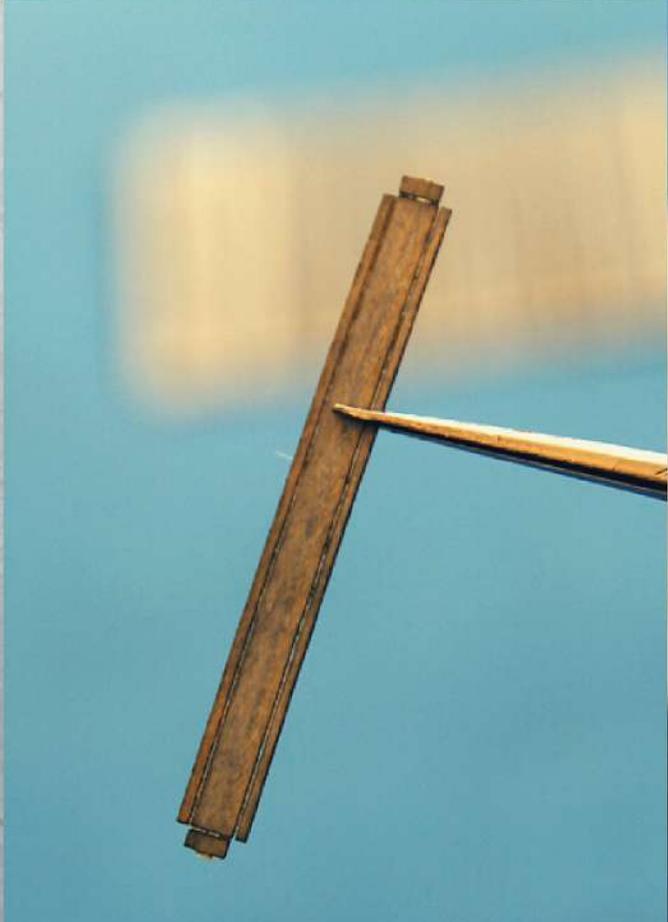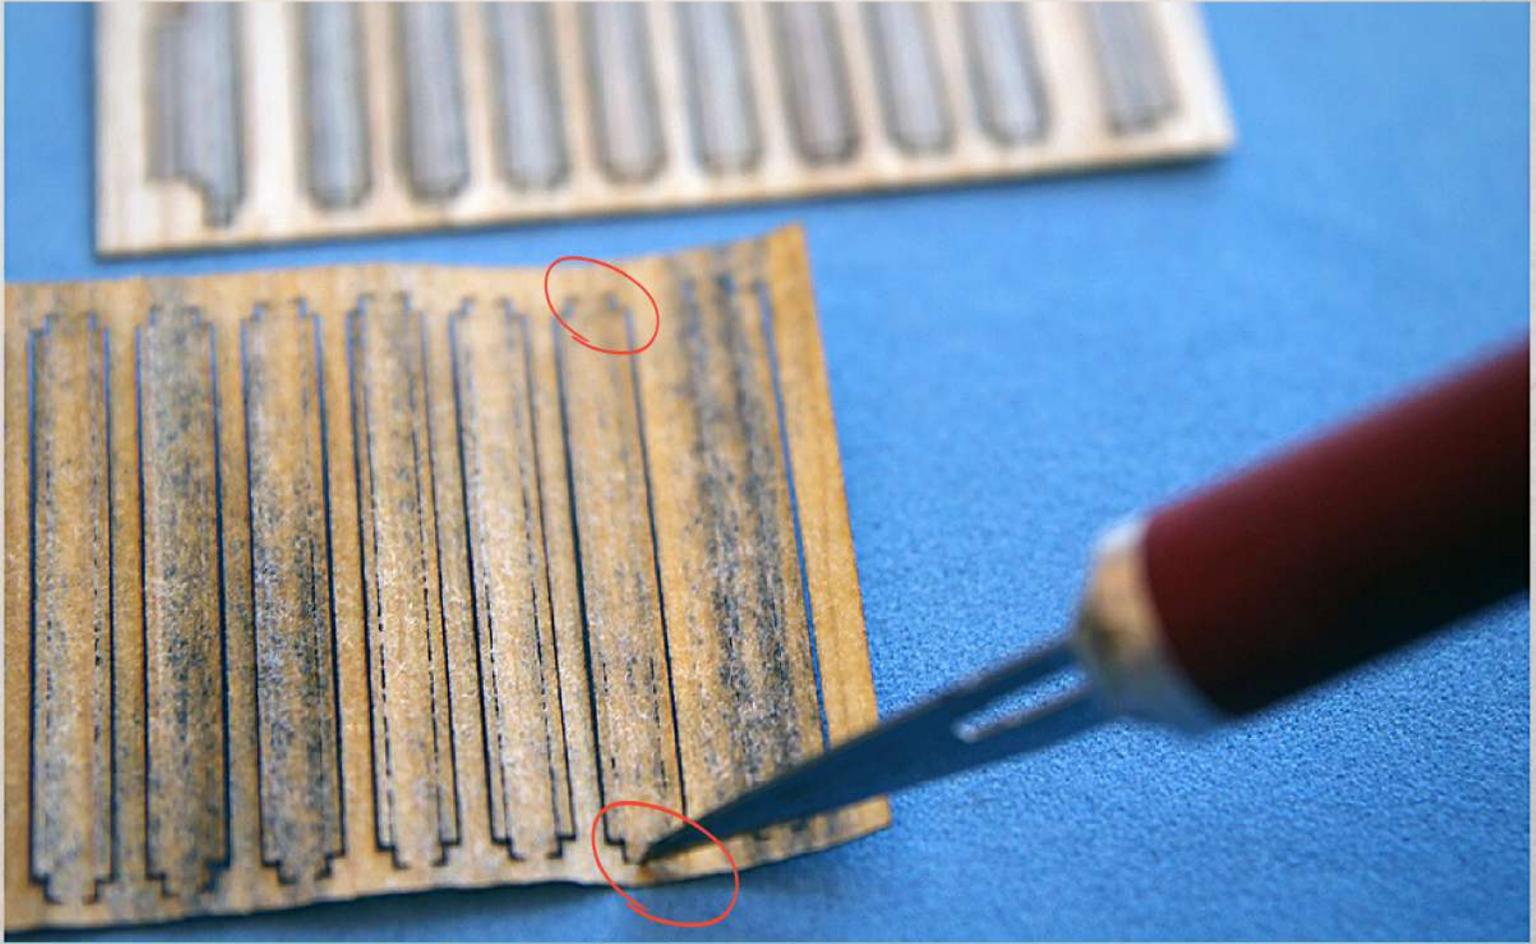

4

COLOCACIÓN TRAVESAÑOS (I)




- 1.—SITUAR EL TRAVESAÑO EN SU EMPLAZAMIENTO, DEJANDO LIBRES LAS LENGÜETAS HORIZONTALES Y VERTICALES.
- 2.—CON LA AYUDA DE UNAS PINZAS, PLEGAR LAS LENGÜETAS HORIZONTALES

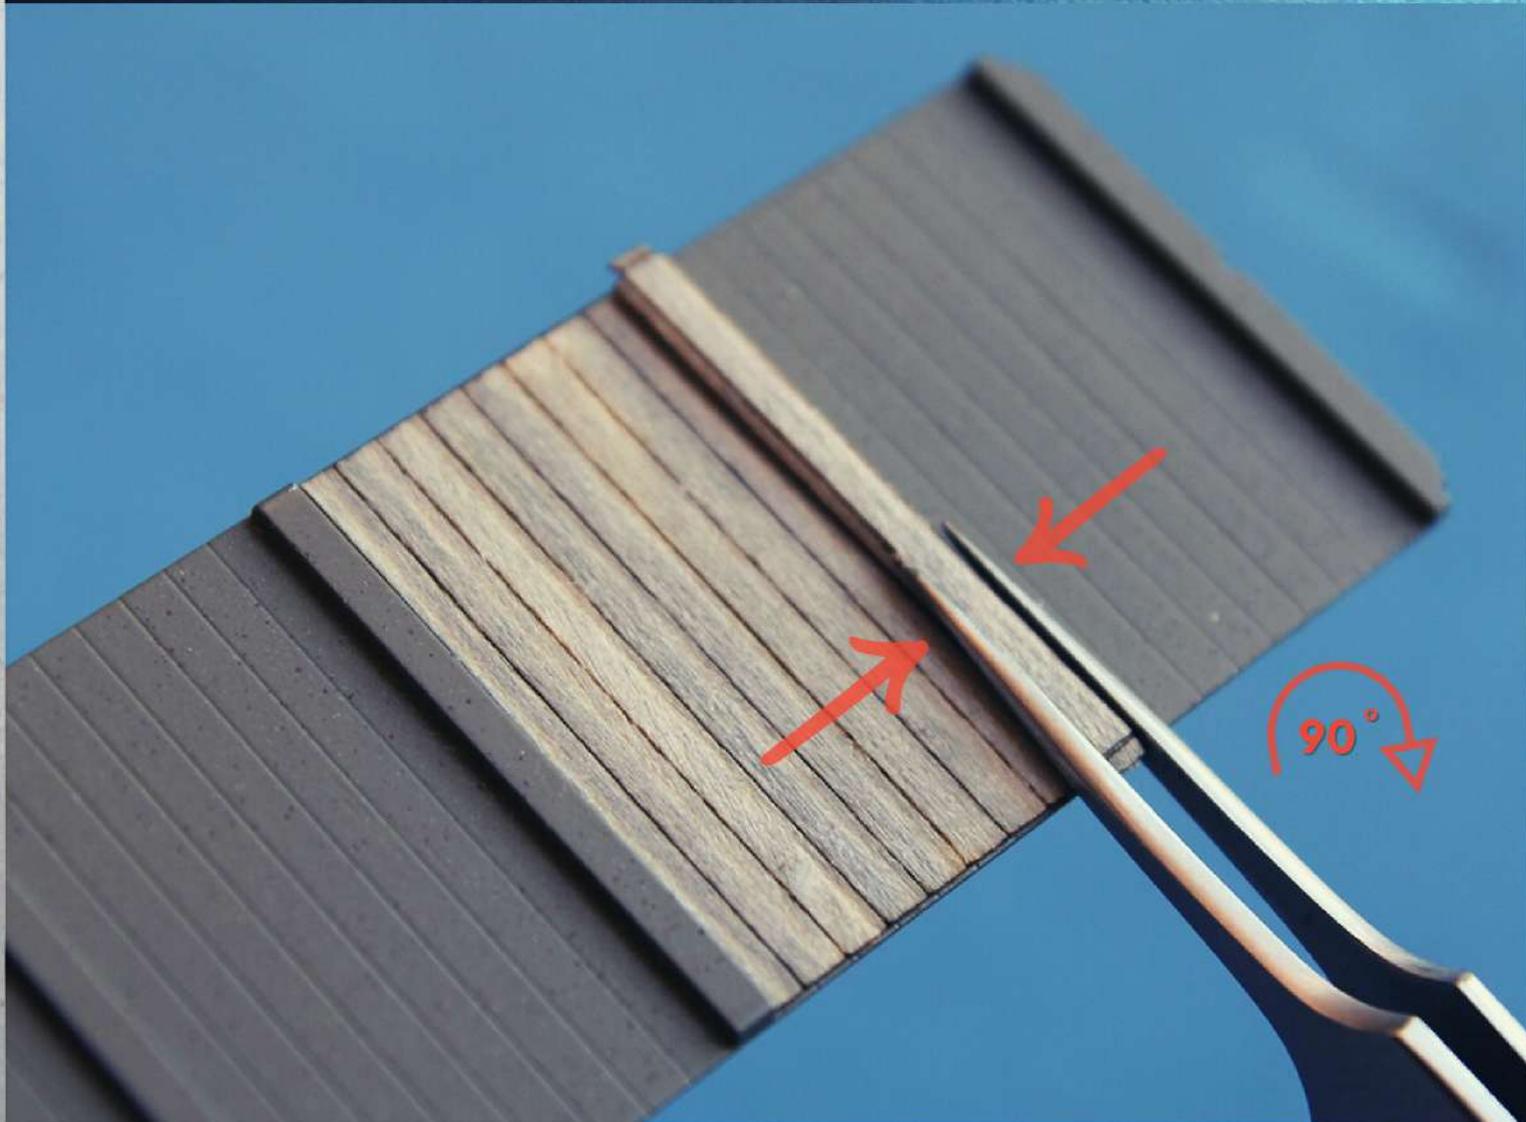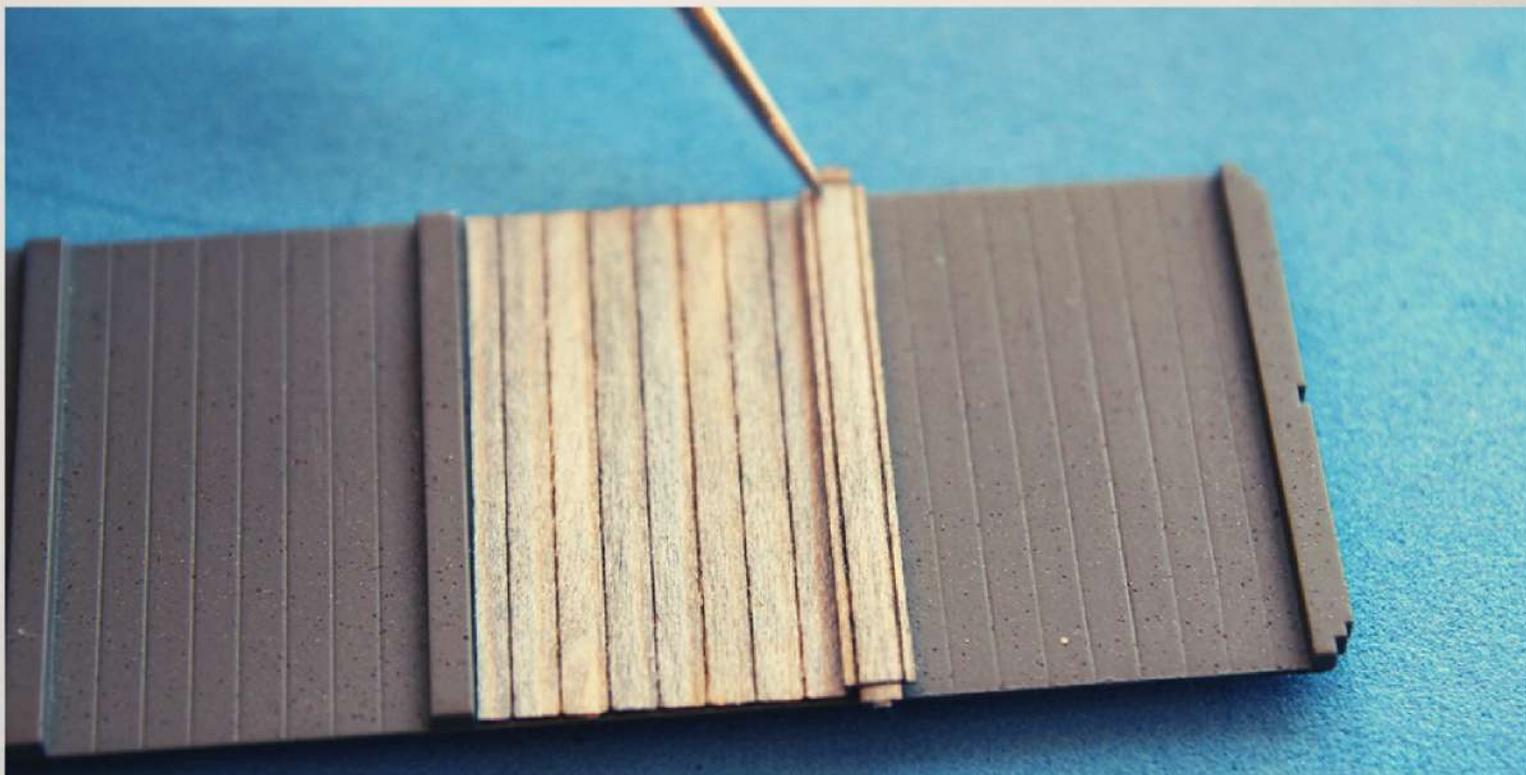

5

COLOCACIÓN TRAVESAÑOS (II)




— PLEGAR DE IGUAL MODO LAS PESTAÑAS VERTICALES, HASTA QUE LA BASE DE PLÁSTICO QUEDE CUBIERTA.

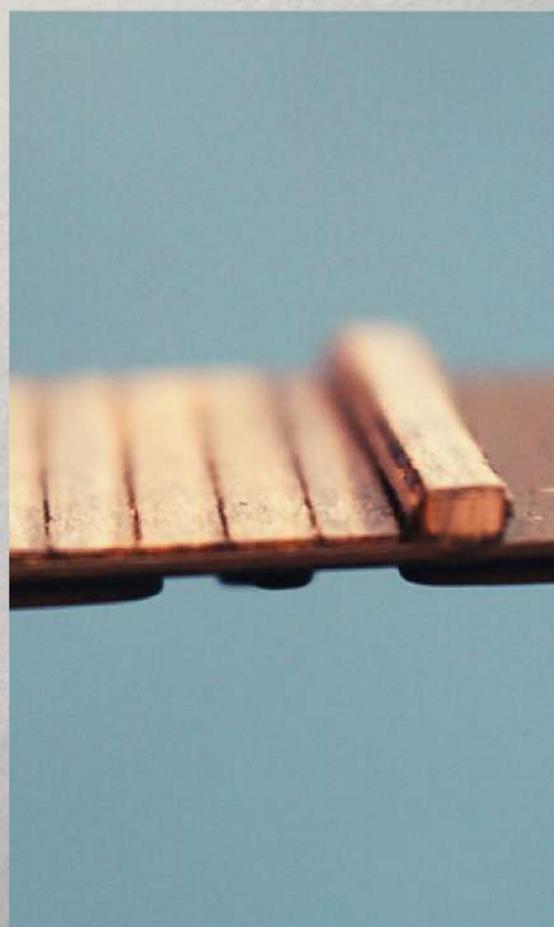
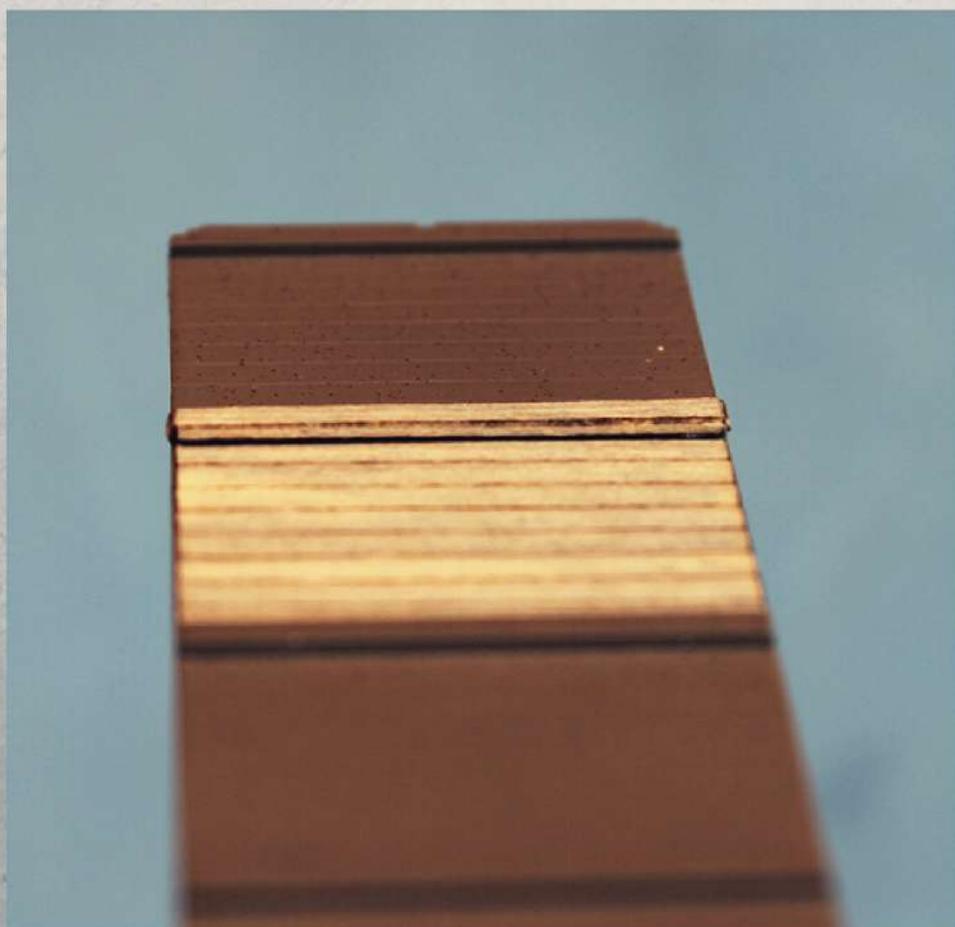
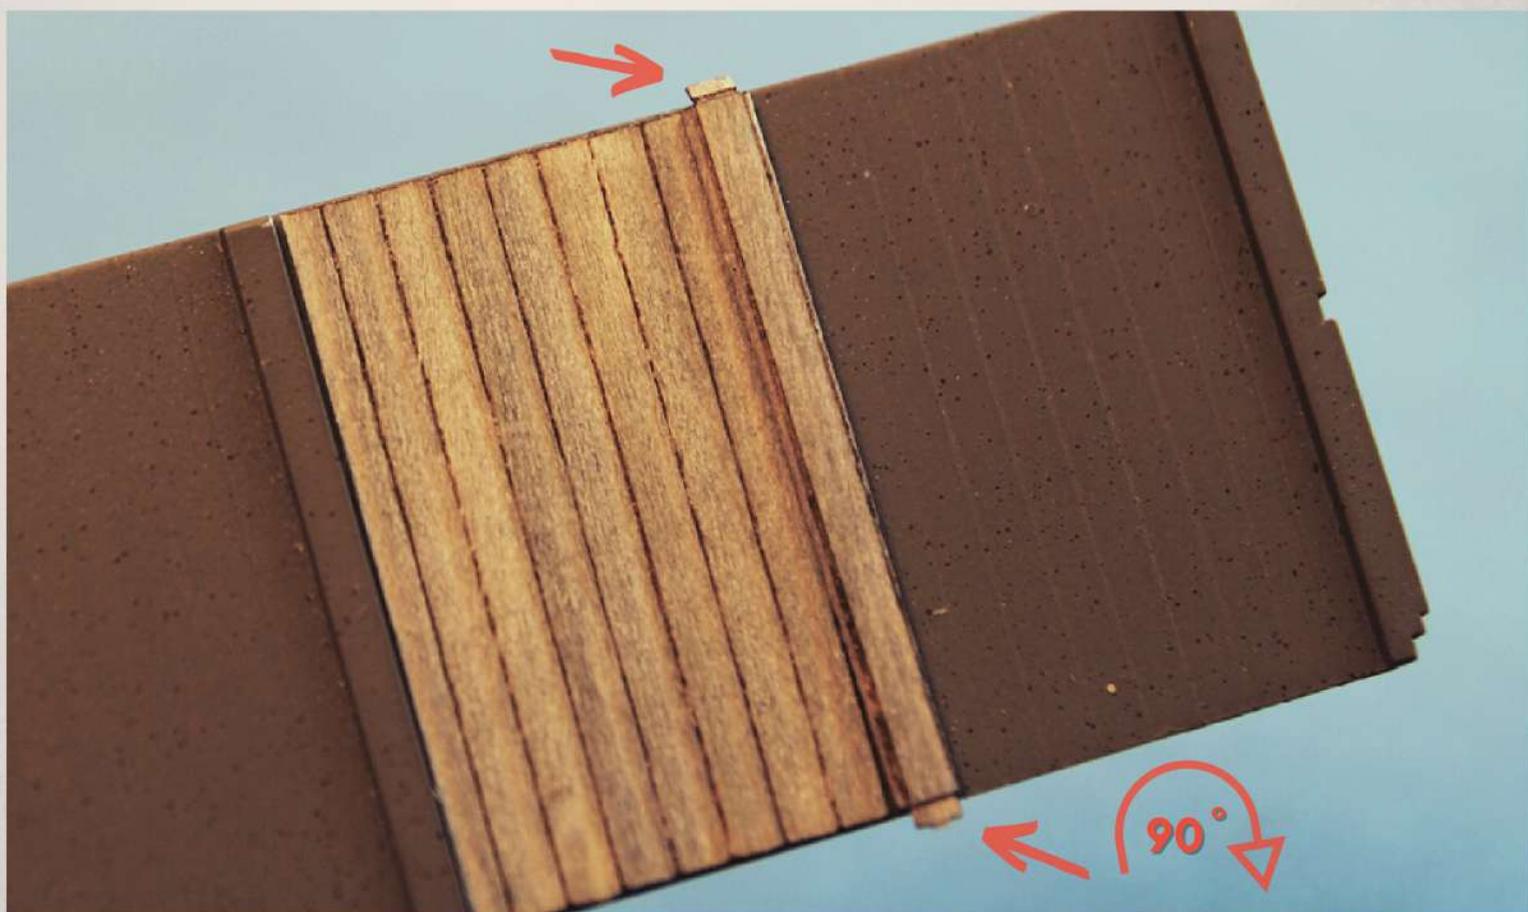


6

COLOCACIÓN TRAVESAÑO BALCONCILLO

- 1.— LOCALIZAR TRAVESAÑO SITUADO JUNTO AL BALCONCILLO DE FRENO.
- 2.— PROCEDER DE LA MISMA MANERA QUE CON LOS ANTERIORES.

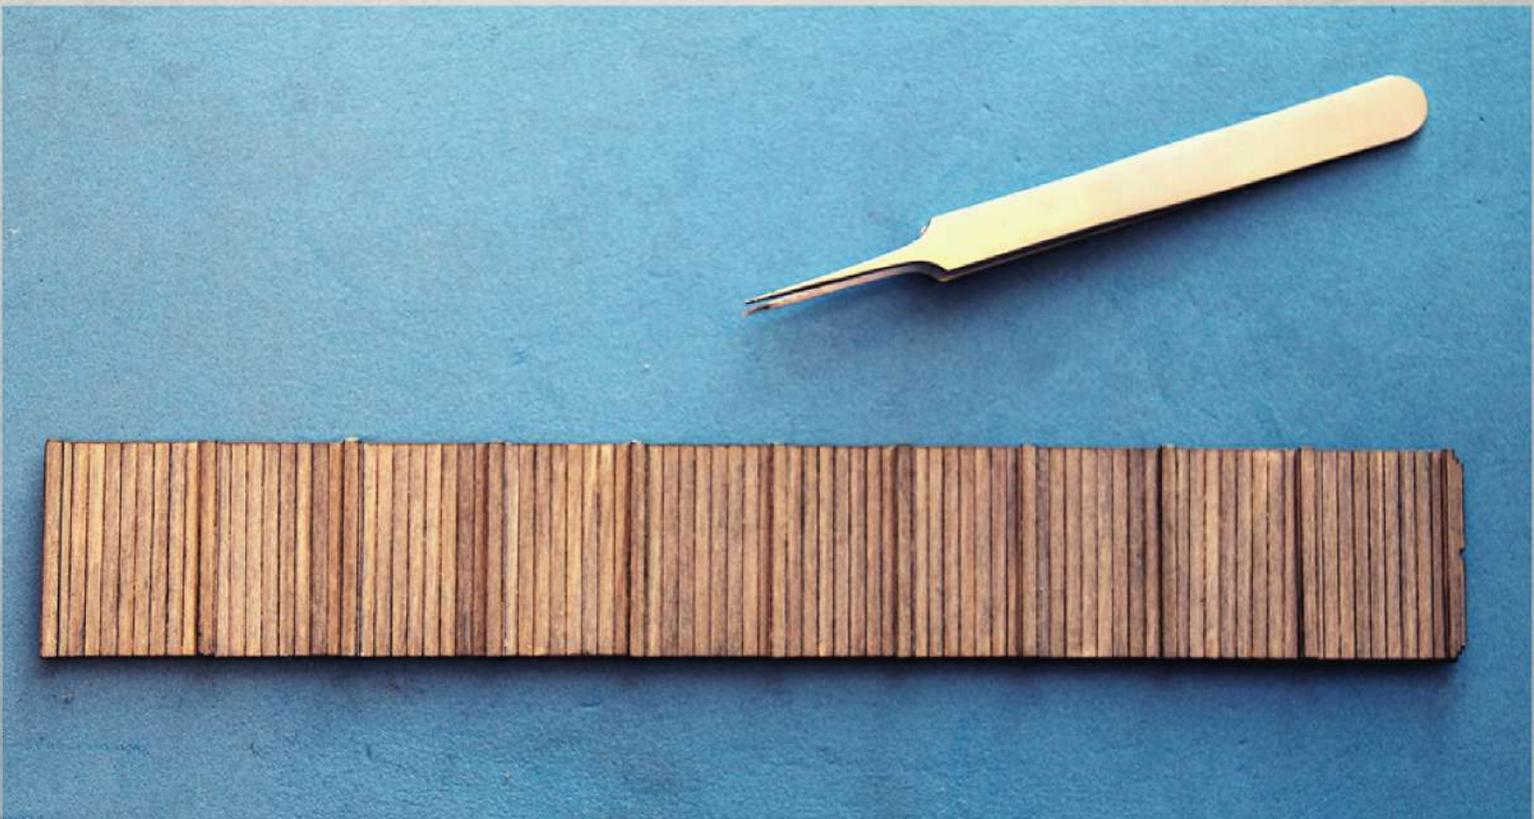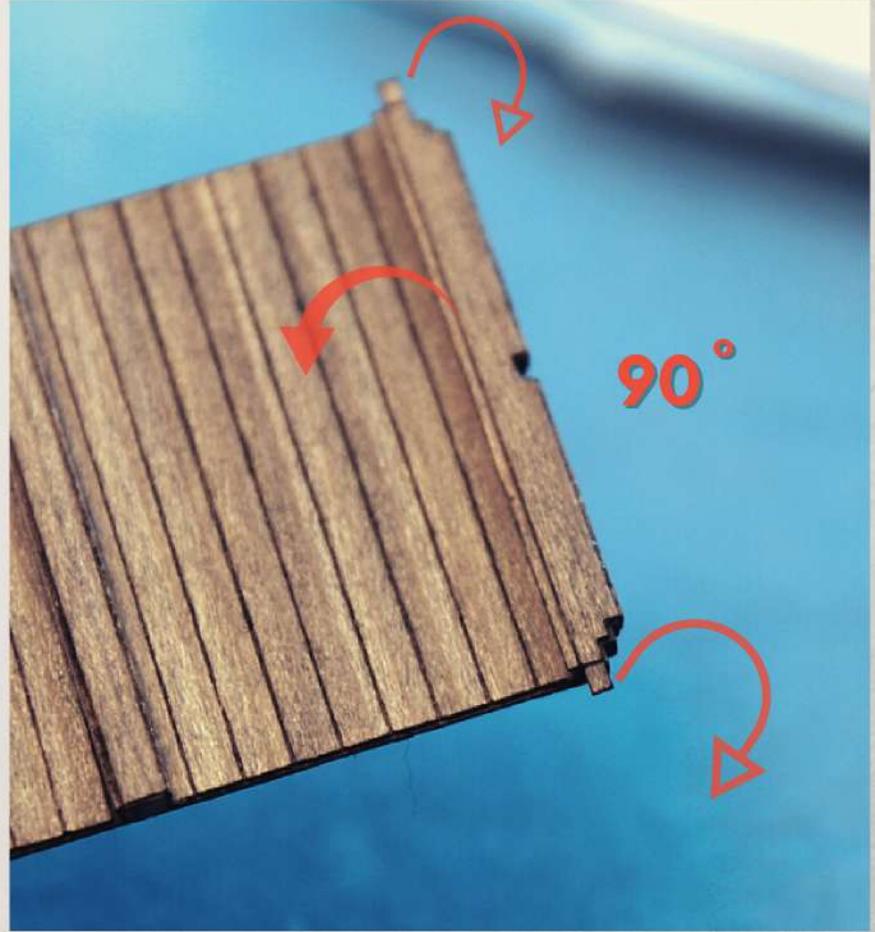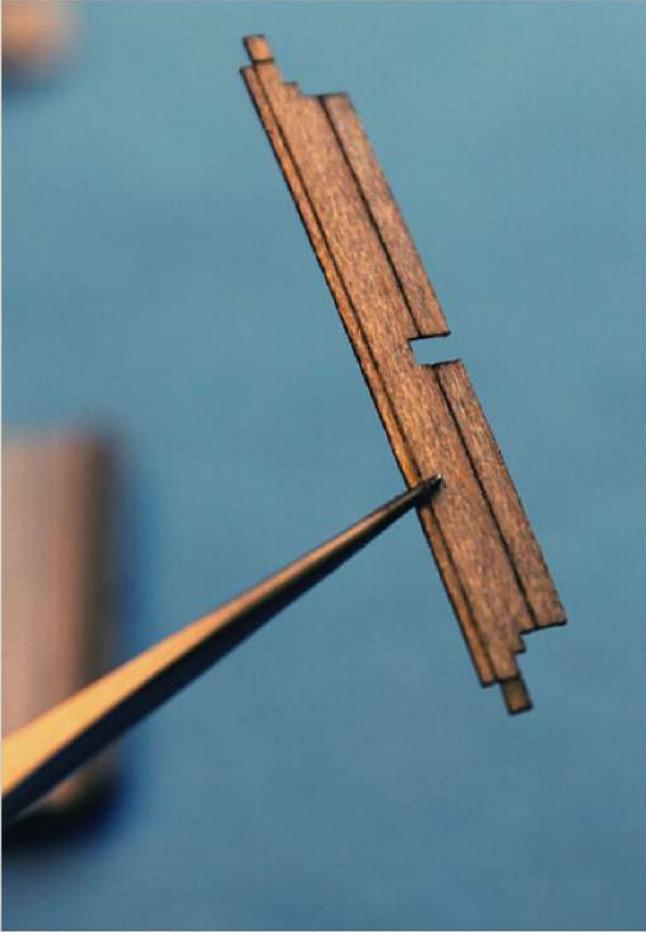

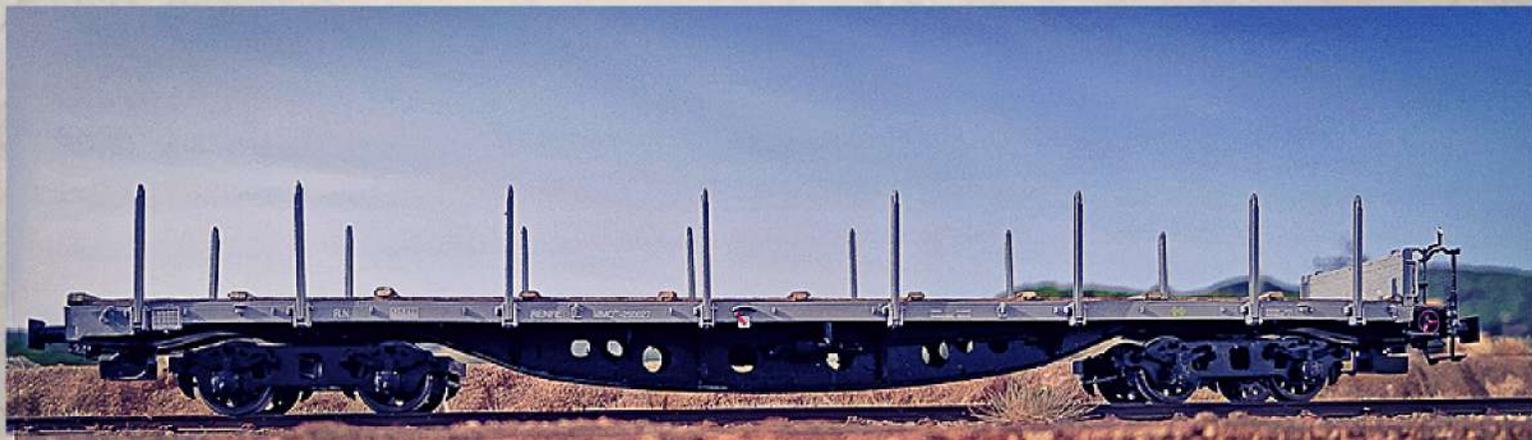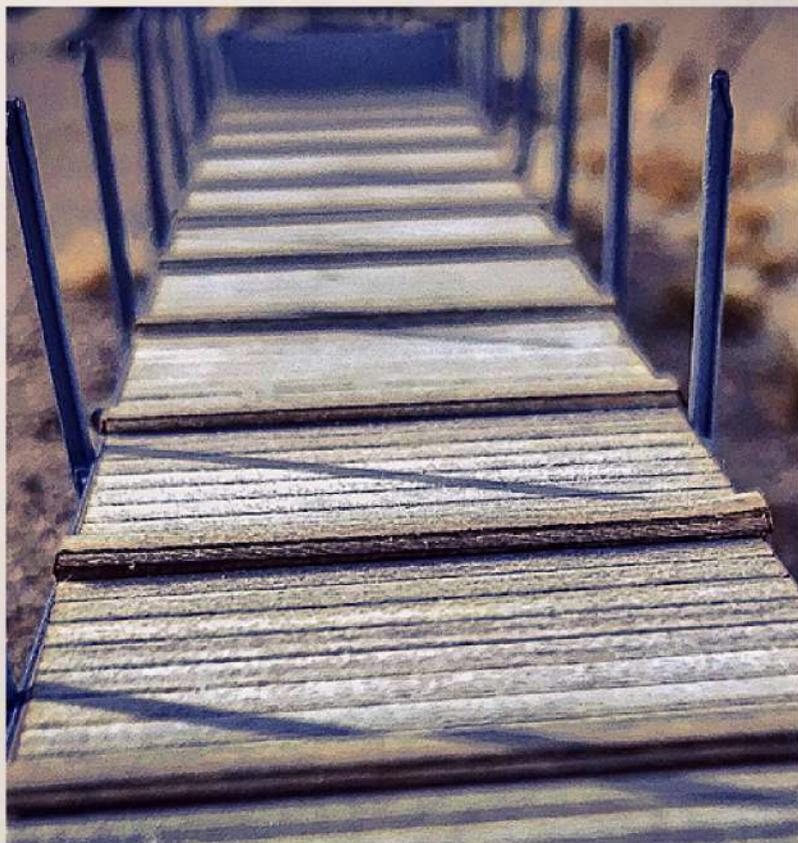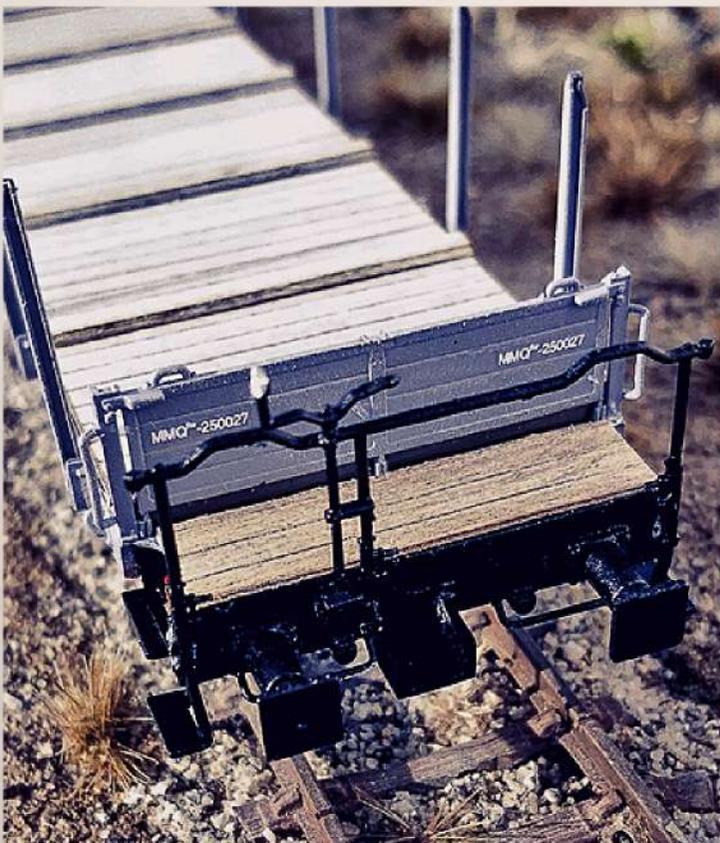

(C)

