


PLUG AND PLAY

Le Ghost est maintenant Plug and Play. Il n'est plus nécessaire de procéder à son installation à distance avec l'équipe d'Ingenext.

Vous pouvez procéder à l'installation de votre module et ensuite faire sa programmation grâce au bouton dans l'application web Ingenext.

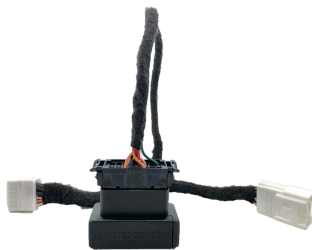

INSTALLATION | ÉTAPE 0 – Éteignez votre voiture

- > Pour éteindre votre voiture, asseyez-vous sur le siège passager avec la porte ouverte.
- > Éteignez votre voiture, sélectionnez SÉCURITÉ dans le menu et appuyez sur ÉTEINDRE.
- > Lorsque vous éteignez votre voiture, assurez-vous que personne n'est assis dans le siège du conducteur et qu'aucune porte ne sera ouverte afin que la voiture ne redémarre pas.
- > Vous pouvez démarrer l'installation en suivant les étapes ci-dessous.

Le Module s'installe au pied de l'espace passager avant, sous le coffre à gants.



ÉTAPE 1 – Ouverture du panneau sous le coffre à gants



1.1 -

Retirez complètement les 4 retenues à poussoir (encerclées en rouge dans l'image **1.1**).

> Voir les prochaines images pour les détails de cette opération.




1.1a



1.1b

Tirez la partie centrale du bouton en utilisant les deux encoches (**1.1a**).

Une fois la partie centrale dégagée, saisissez le 2e niveau du bouton (**1.1b**) pour retirer le tout complètement (**1.1c**).

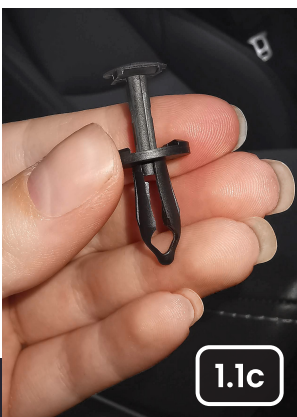


1.1c



1.1d

Mettez les quatre boutons de côté pour plus tard. Nous recommandons l'utilisation du porte-gobelets de la console centrale (**1.1d**).

Tirez doucement sur le panneau en utilisant les coches au fond (encerclées en jaune pointillé dans l'image **1.1**).

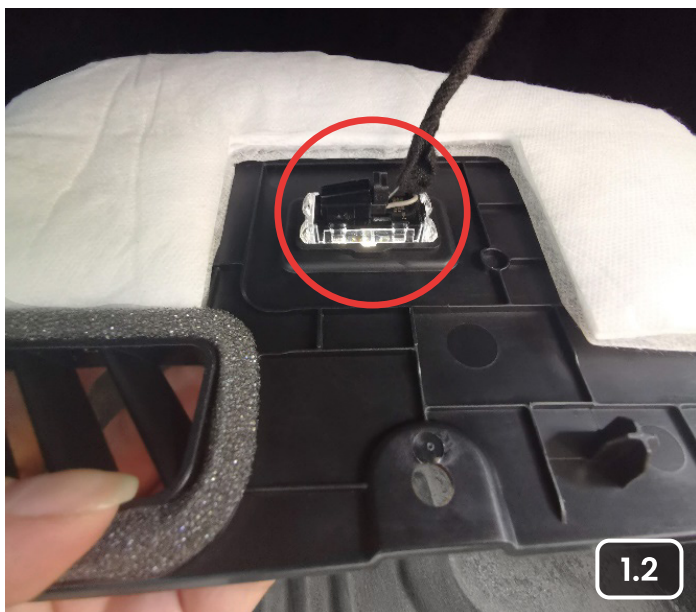




1.2 -

Débranchez la lumière (ici encadrée en rouge).

> Voir les prochaines images pour les détails de cette opération.

Appuyez sur le levier de sécurité (**1.2a** et **1.2b**) de la prise pour la déverrouiller.


En continuant à appuyer sur le levier de sécurité, tirez la prise vers l'extérieur (**1.2c**) de son connecteur pour la retirer complètement (**1.2d**).

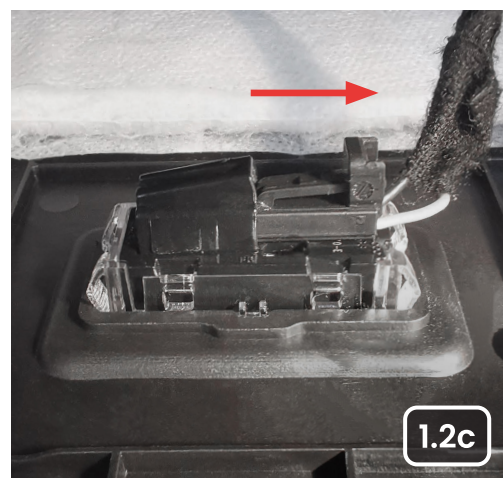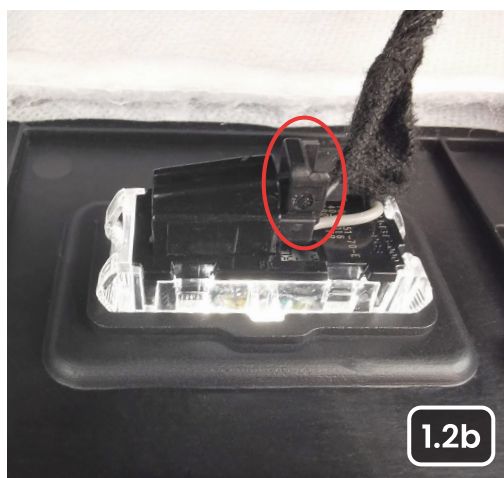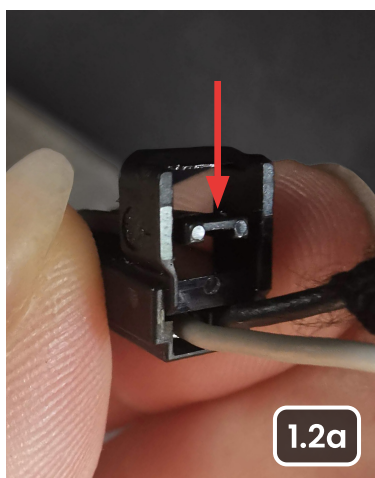

La lumière s'éteindra.

Placez le panneau le long de la console centrale pour faciliter l'accès pour l'étape suivante.


ÉTAPE 2 - Branchement du Module

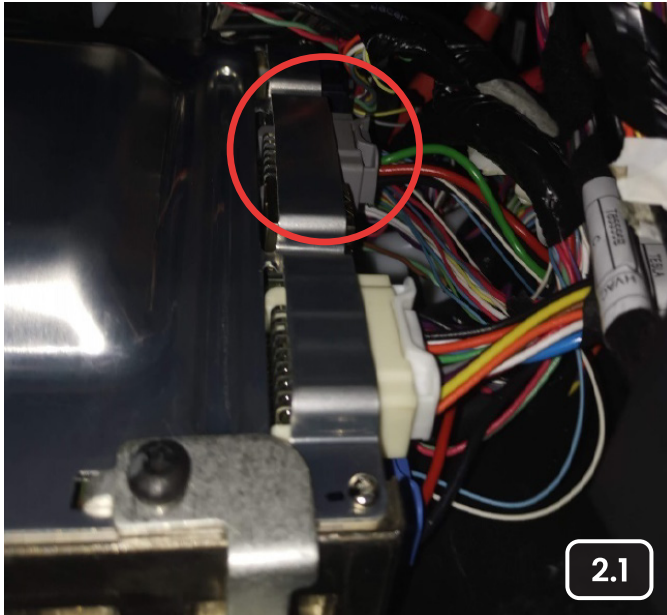

2.1 -


Dans le coin supérieur droit (vers l'extérieur du véhicule), repérez et débranchez le 2e connecteur du MCU, en partant du bas. (encadré en rouge dans l'image) pour libérer l'emplacement en vue de l'installation du Module.

> Voir les prochaines images pour les détails de cette opération.

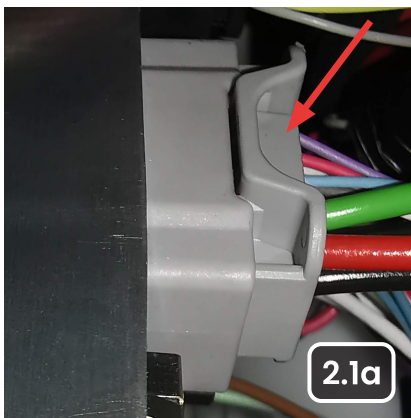

LEVIER DE SÉCURITÉ DU CONNECTEUR :

Pour libérer le connecteur il faut presser le levier de sécurité avant de tirer. Il est situé dans la forme creuse en «u» en bordure du connecteur (**2.1a**).

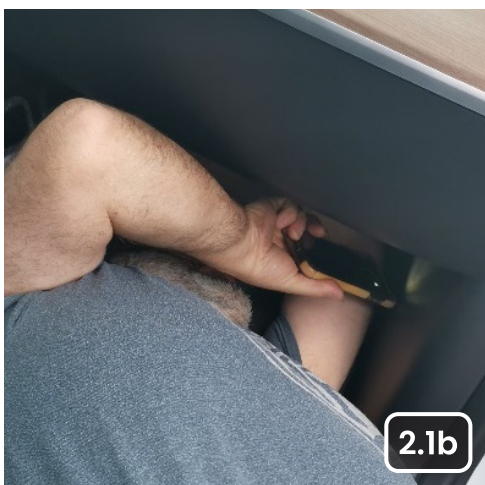

POSITION D'ACCÈS :


Pour d'accéder au connecteur et le saisir de façon à pouvoir le débrancher, il sera probablement nécessaire d'essayer différentes positions (**2.1b**), selon votre stature et votre flexibilité.

Il vous faudra probablement quelques tentatives car l'espace est restreint. Ne vous découragez pas, toute difficulté sera instantanément oubliée dès votre premier essai routier après l'installation!

NOTE : L'écran central s'éteindra lors de ce débranchement. C'est normal.

2.2 -

Branchez le connecteur que vous venez de libérer (**2.2a**) dans la prise femelle du Module (**2.2b**). Vous entendrez un « clic » lorsque le connecteur est bien branché (**2.2c**).

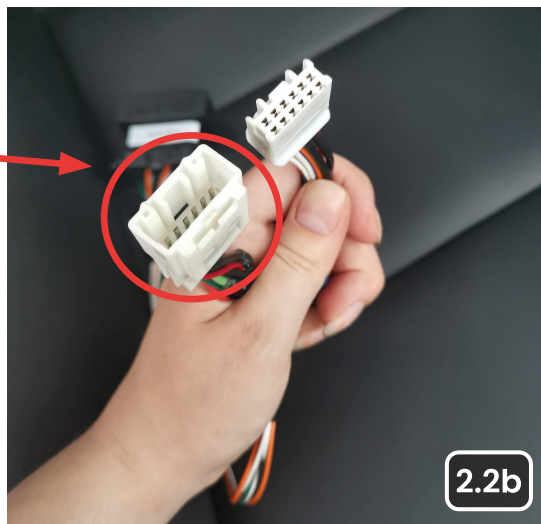

RÉSULTAT (**2.2c**) :


2.3 -

Branchez ensuite la prise mâle du Module (**2.3a**) dans le MCU (à l'emplacement du connecteur que vous avez débranché précédemment (**2.3b**)).




Vous entendrez un « clic » lorsque le connecteur est bien branché.

NOTE : L'écran central se rallumera environ une minute après le branchement au MCU.

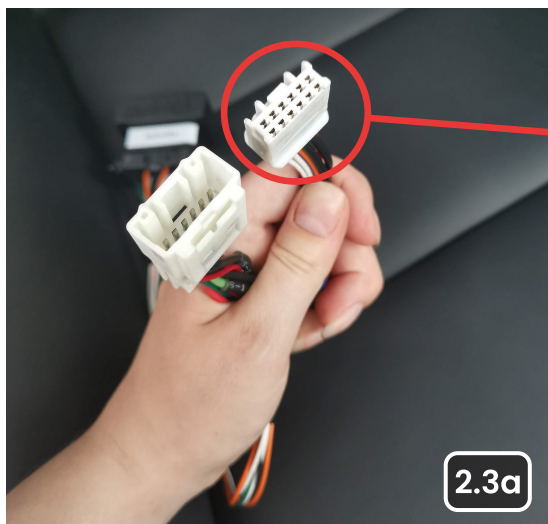

ÉTAPE 3 - Rangement

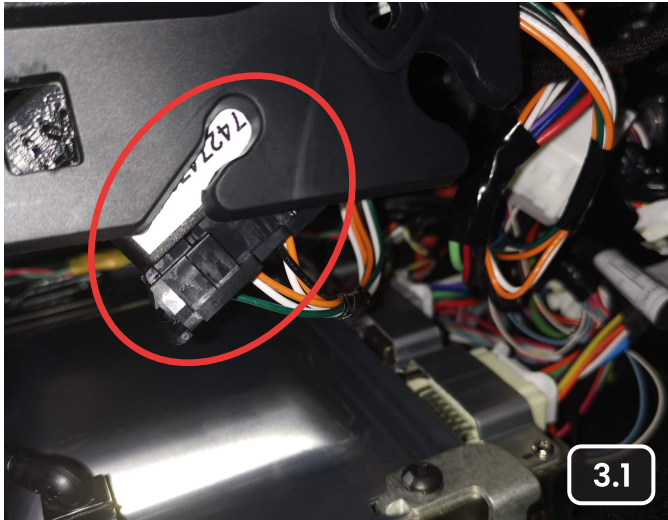

3.1 -

Rangez le Module dans l'espace disponible autour du MCU. Vous pouvez le poser sur le rebord en plastique comme montré ici (3.1)



3.2 -

Rebranchez le fil de la lumière sur le panneau. Vous entendrez un « clic » et la lumière se rallumera une fois bien branchée.



3.3 -

Remettez le panneau en place : Aligned d'abord l'encoche du panneau sur l'ancrage (3.3), puis pressez le pourtour du panneau pour le sécuriser (vous entendrez plusieurs « clic »).

Remplacez les quatre boutons presseurs que vous avez retirés au début. Commencez par enfoncer complètement la base du bouton et pressez ensuite la partie centrale.

VOILÀ ! Allumez votre voiture en appuyant sur la pédale de frein.

Une fois le module installé, procédez à sa programmation en vous connectant à l'application web Ingenext.

Pour accéder au manuel d'utilisateur pour savoir comment se connecter à l'application cliquez [ici](#)