


Wie du unseren Röhrensiphon installierst

Benötigte Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel
- Trockener Lappen
- Eimer
- Arbeitskleidung und Schutzhandschuhe
- Metermaß
- Rohr - oder Siphonzange
- Metallsäge
- Feile oder Schleifpapier

Lieferumfang

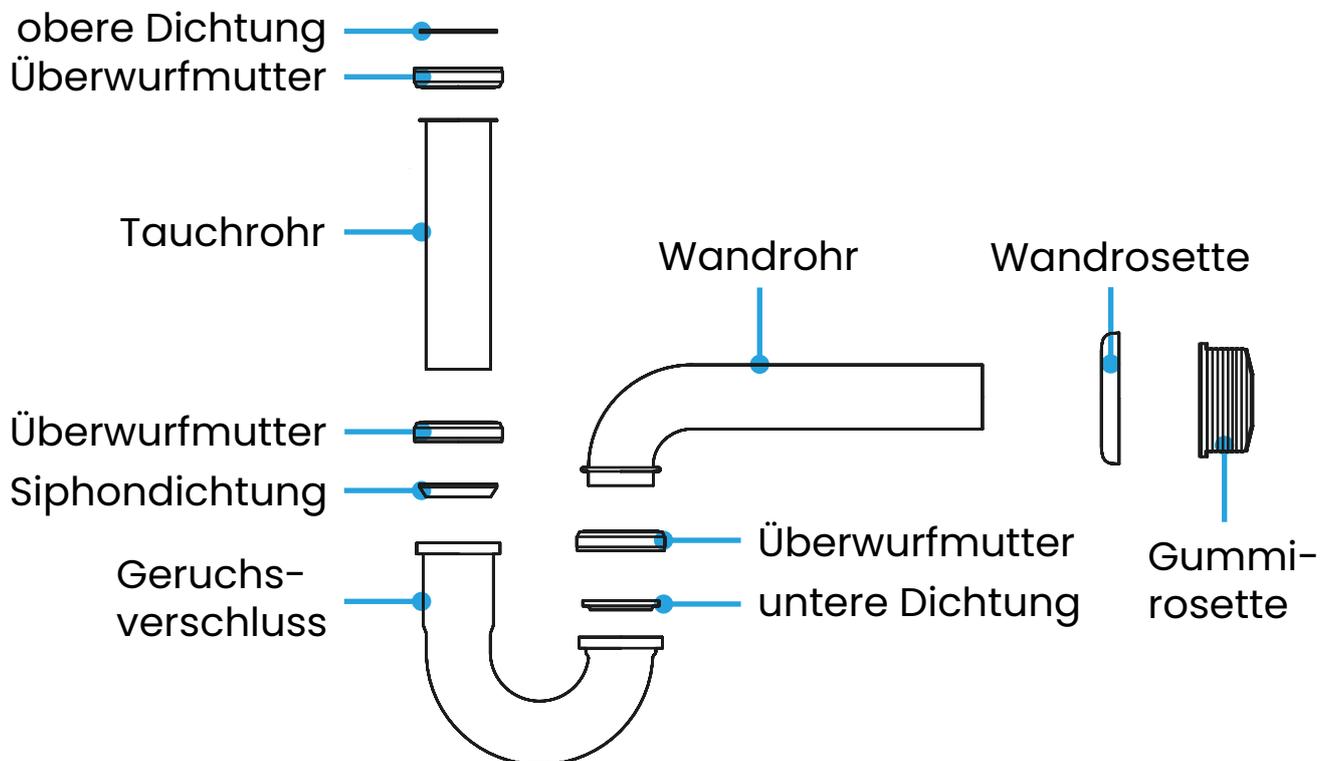



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.


Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Wasserzufuhr durch den Hauptwasserhahn zu drehen.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation

1

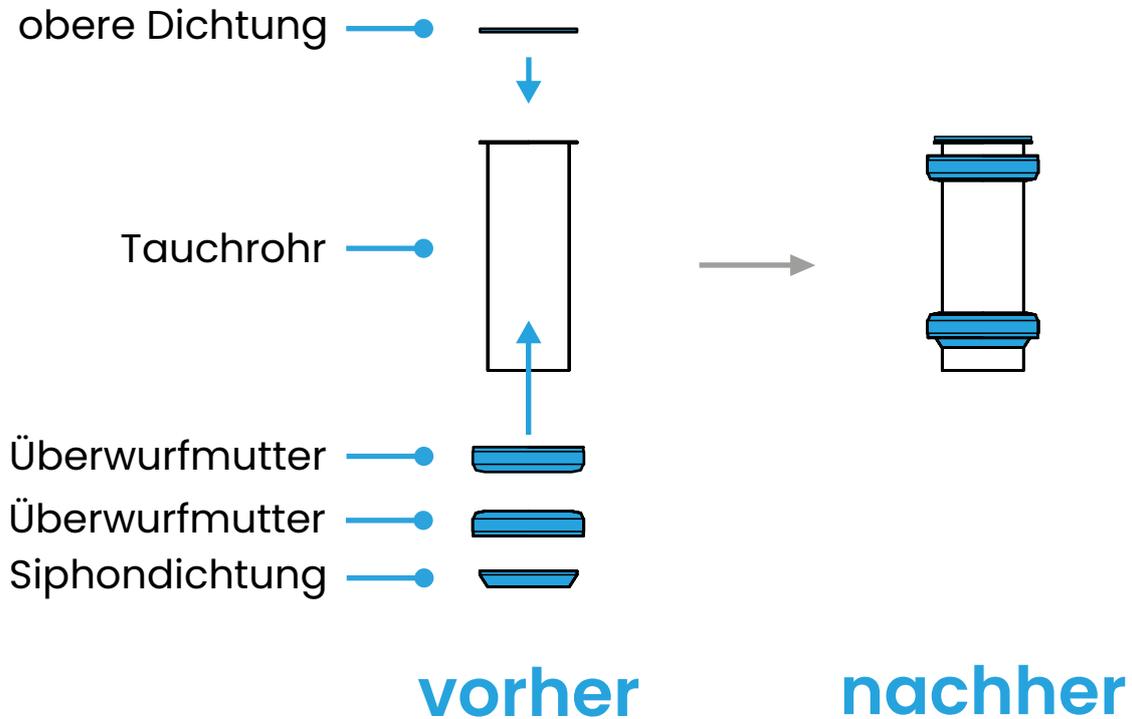

Lege die obere Dichtung auf den Bördelrand des Tauchrohres.

Schiebe beide Überwurfmutter und die Siphondichtung von unten auf das Tauchrohr.


Tipp:

Dichtungen sollten immer korrekt und flächig anliegen, Kontaktflächen gereinigt und trocken sein.


Installation

2

vorher

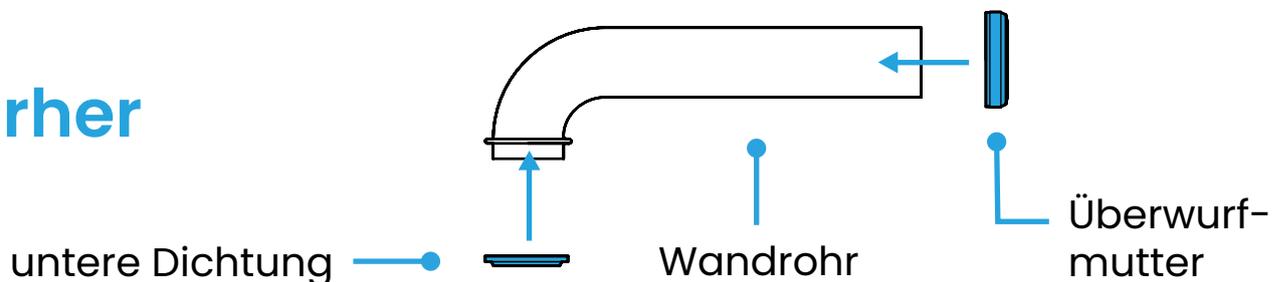

nachher

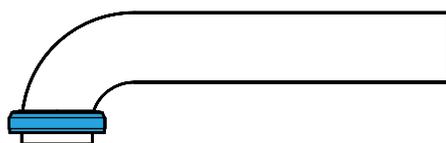

Lege die untere Dichtung auf den Bördelrand des Wandrohres.


Schiebe die Überwurfmuttern von hintern bis zum Anschlag des Bördelrandes.

Tipp:

Dichtungen sollten immer korrekt und flächig anliegen, Kontaktflächen gereinigt und trocken sein.

Installation

3

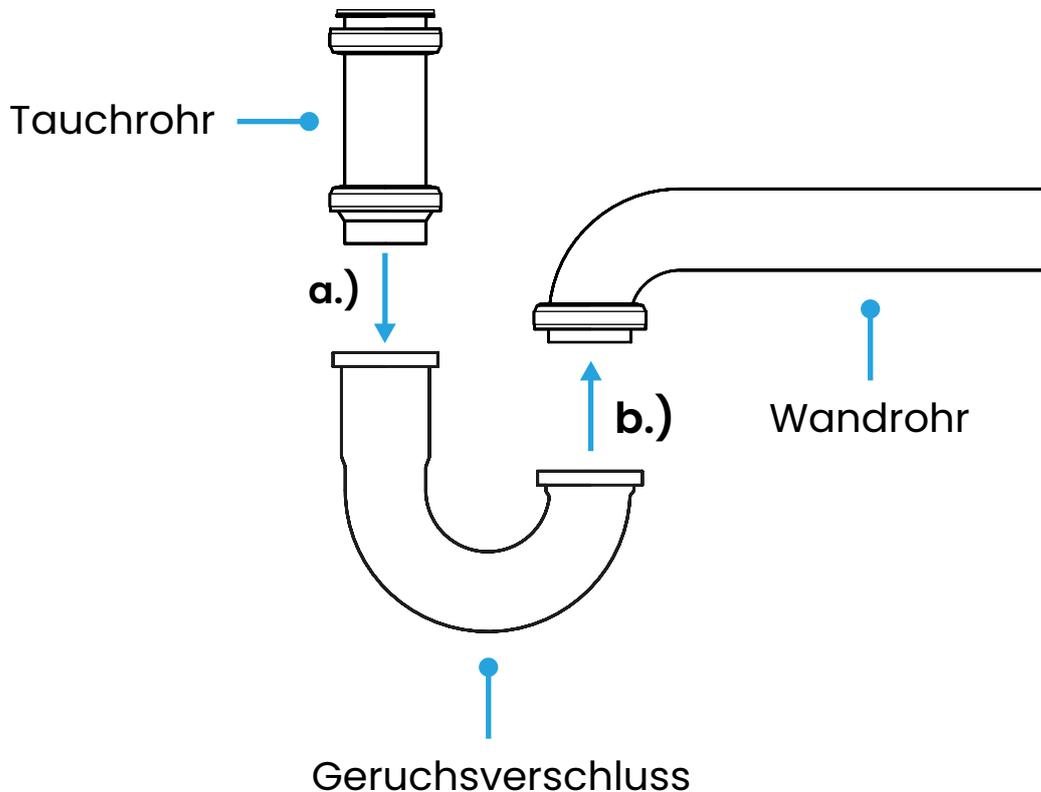


- a.) Das Tauchrohr mindestens 2 cm in den Geruchsverschluss hineinstecken und mit der Überwurfmutter festdrehen. Somit ist die Funktion des Geruchsverschlusses gewährleistet.
- b.) Das Wandrohr in den Geruchsverschluss hineinstecken und mit der Überwurfmutter festdrehen.

Tipp:

Messe mit einem Lineal den Abstand von 2 cm am Ende des Tauchrohres und markiere dir den Punkt mit einem abwischbaren Stift.

Installation

4

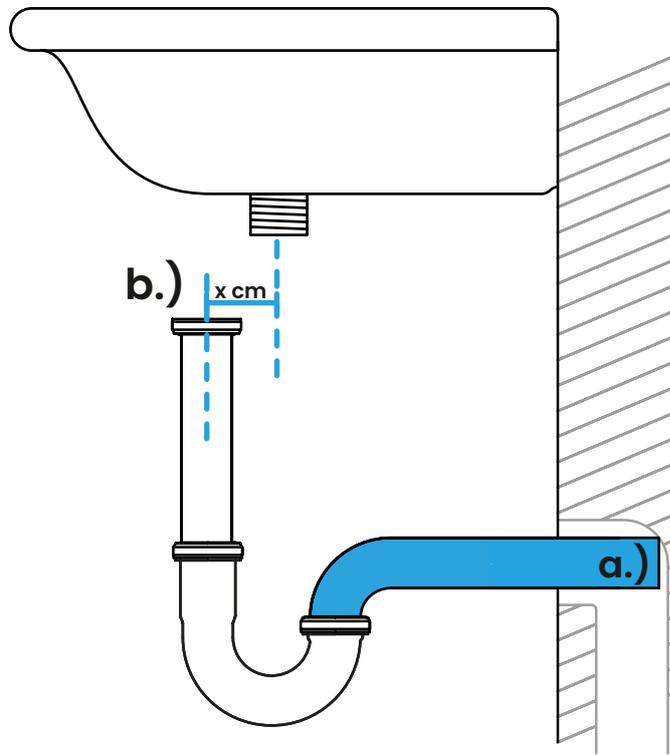


- a.) Das Wandrohr bis zum Anschlag in den Abwasseranschluss schieben.
- b.) Die Distanz von der Mitte des Waschbeckenabflusses bis zur Mitte des Tauchrohrs messen und das Ergebnis notieren (x cm). Ziehe anschließend den Siphon wieder aus dem Abwasseranschluss heraus.

Tipp:

Es ist wichtig, das Wandrohr bis zum Anschlag in die Wand zu schieben, damit man die richtige Länge ermitteln kann.

Installation

5

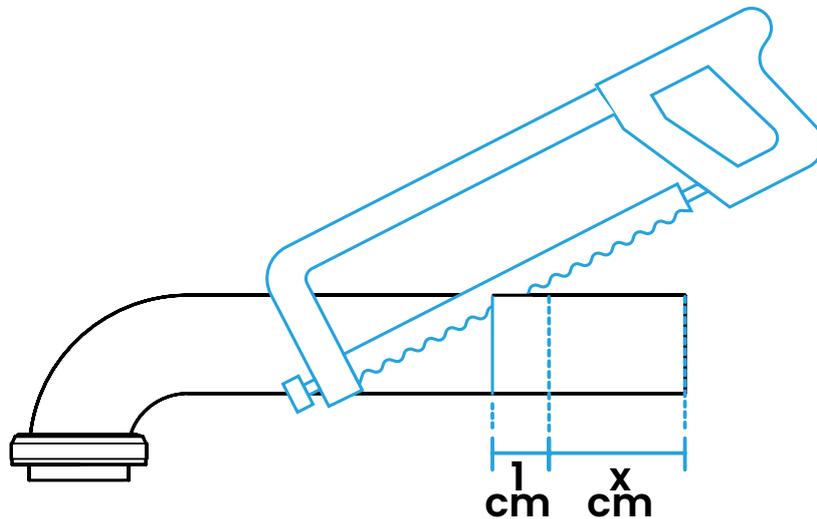

Übertrage die gemessene Strecke auf das hintere Ende des Wandrohres und erweitere diese um noch 1 cm ($x \text{ cm} + 1 \text{ cm}$). Kürze an dieser Stelle das Rohr mit einer Metallsäge.

Trage zum Kürzen Sicherheitshandschuhe.

Wichtig ist, dass der Schnitt senkrecht verläuft und die Schnittfläche möglichst glatt ist.


Nach dem Kürzen unbedingt mit einer Feile oder Schleifpapier die Schnittfläche entgraten.

Tipp:

Der extra cm dient dazu, dass das Wandrohr ein Stück von der Wand entfernt ist und somit kein Wasserstau entsteht. Dies könnte bei Missachtung zu einem Wasserschaden führen.

Installation

6

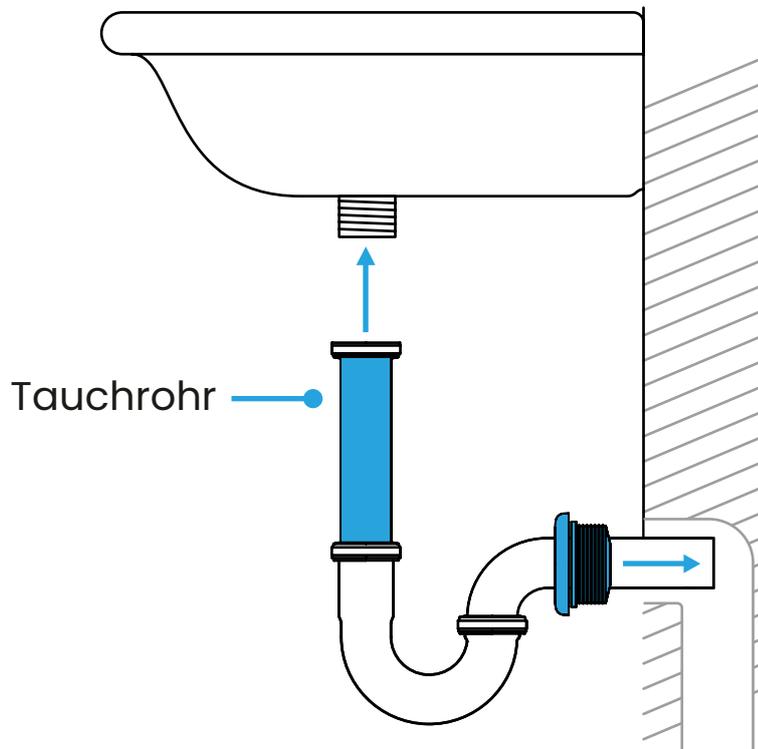

Verschraube alle Einzelteile des Siphons miteinander. Schiebe das Wandrohr durch die Wandrosette und Gummirosette Richtung Abwasseranschluss.


Adjustiere die Länge des Tauchrohrs nach oben Richtung Waschbeckenabfluss. Sollte das Tauchrohr zu lang sein, muss dieses noch mit der Metallsäge gekürzt werden.

Tipp:

Überprüfe, ob die obere Dichtung auf dem Tauchrohr richtig sitzt.

Installation

7

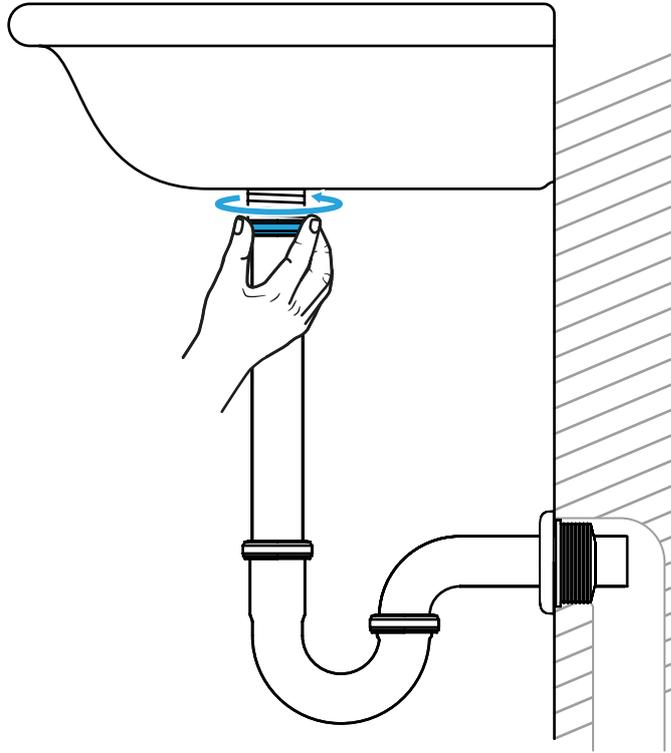


Verschraube die Überwurfmutter des Tauchrohrs mit dem Waschbeckenabfluss.

Tipp:

Es reicht aus, das Gewinde handfest anzubringen.

Prüfung

8

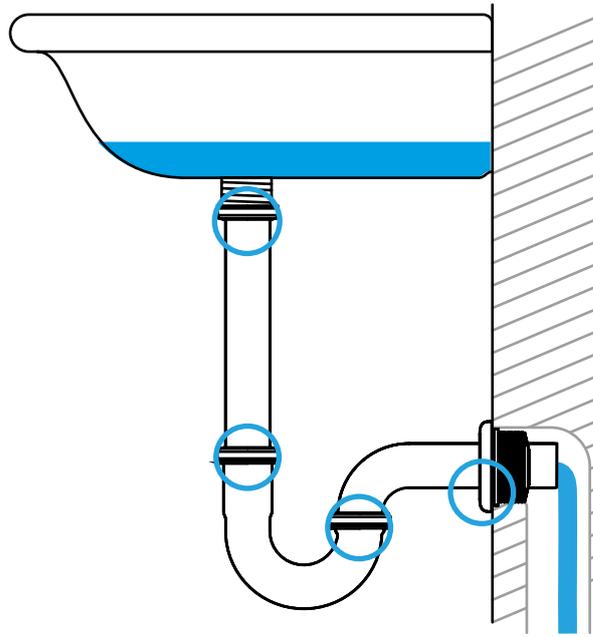

Trockne den Siphon und den unteren Teil der Ablaufgarnitur vor der Prüfung ab.

Stelle einen Eimer unter dein Becken.

Fülle das Becken mit Wasser und lasse es dann ablaufen. Nun kannst du an den gekennzeichneten Punkten testen, ob Wasser ausgetreten ist.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)