
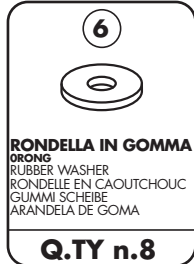
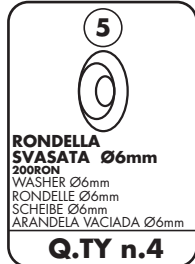
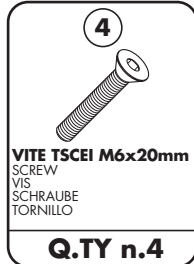
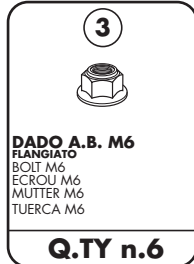


A170A - A170A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECIFICO PARA

SUZUKI GSR600 2008

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE



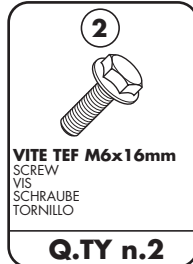


A170A-A170A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

SUZUKI GSR600 2008

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

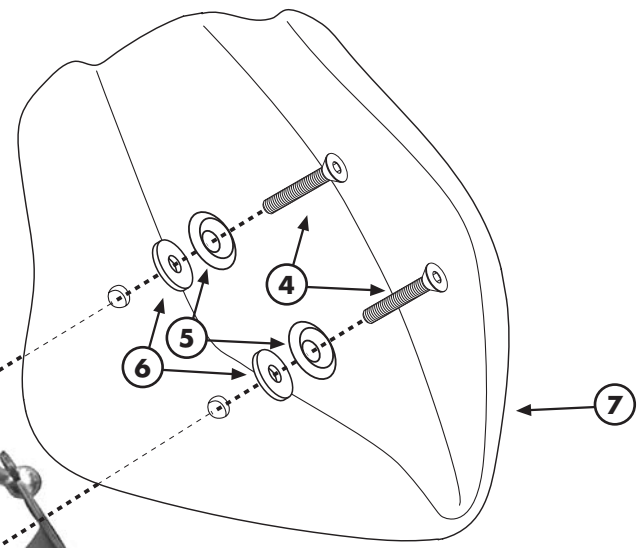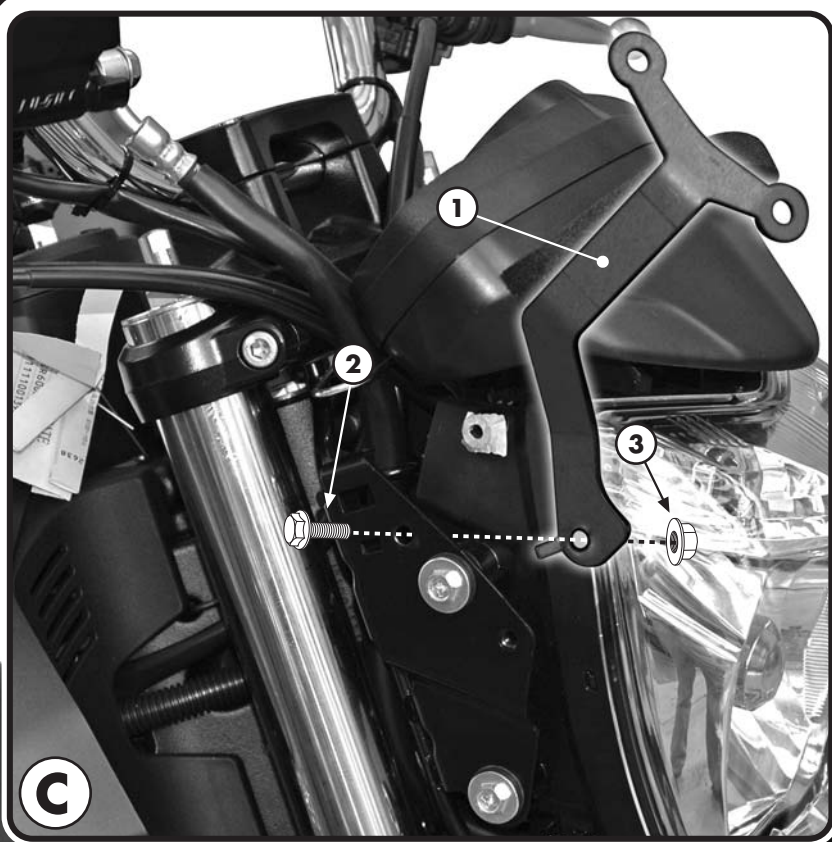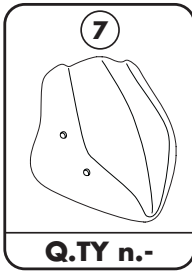

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

SUZUKI GSR600 2008

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE LE PARTI ORIGINALI INDICATE IN FOTOGRAFIA A E B;
2. MONTARE I SUPPORTI N°1 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA C;
3. MONTARE IL PLEX (NON INCLUSO) COME INDICATO IN FOTOGRAFIA D;
4. CONTROLLARE DI AVER SERRATO BENE TUTTE LE VITI; RICORDARSI DI RIMONTARE LA MODANATURA IN PLASTICA ORIGINALE INDICATA IN FOTOGRAFIA D.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE ORIGINAL FAIRING PIECES AS SHOWN IN PICTURE A AND B.
2. PLACE AND INSTALL SCREEN SUPPORT (ITEM 2) AS SHOWN IN PICTURE C.
3. PLACE AND INSTALL THE SCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE D.
4. RE-INSTALL THE ORIGINAL FAIRING PIECES AS SHOWN IN PICTURE D AND MAKE SURE THAT ALL THE NUTS AND BOLTS ARE TIGHTEN APPROPRIATELY.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LES PIÈCES D'ORIGINE INDICÉES EN PHOTOS A ET B;
2. MONTER LES SUPPORTS N°1 COMME INDIQUE EN PHOTO C;
3. MONTER LE PLEXI (NON INCLUS) COMME INDIQUE EN PHOTO D ;
4. CONTRÔLER LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS; NE PAS OUBLIER DE REMONTER LES CACHES EN PLASTIQUE D'ORIGINE INDICÉES EN PHOTO D.

D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE ORIGINALTEILE WIE IN DEN BILDERN A UND B GEZEIGT;
2. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 1 WIE IM BILD C DARGESTELLT WIRD;
3. MONTIEREN SIE DIE SCHEIBE (NICHT ENTHALTEN) WIE IM BILD D GEZEIGT;
4. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN. BITTE BEACHTEN SIE, DIE ORIGINALPLASTIKLEISTE WIE IM BILD D GEZEIGT WIEDER ZU MONTIEREN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR LAS PIEZAS ORIGINALES QUE SE MUESTRAN EN LAS IMÁGENES A Y B;
2. MONTAR LOS SOPORTES N° 1 COMO SE INDICA EN LA IMAGEN C;
3. MONTAR LA PANTALLA (NO INCLUIDA) COMO FIGURA EN LA IMAGEN D;
4. COMPROBAR QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS; RECORDAR VOLVER A MONTAR LA MOLDURA DE PLÁSTICO ORIGINAL QUE SE MUESTRA EN LA IMAGEN D.