


A221A - A221A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAE ESPECIFICO PARA

TRIUMPH STREET TRIPLE 08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

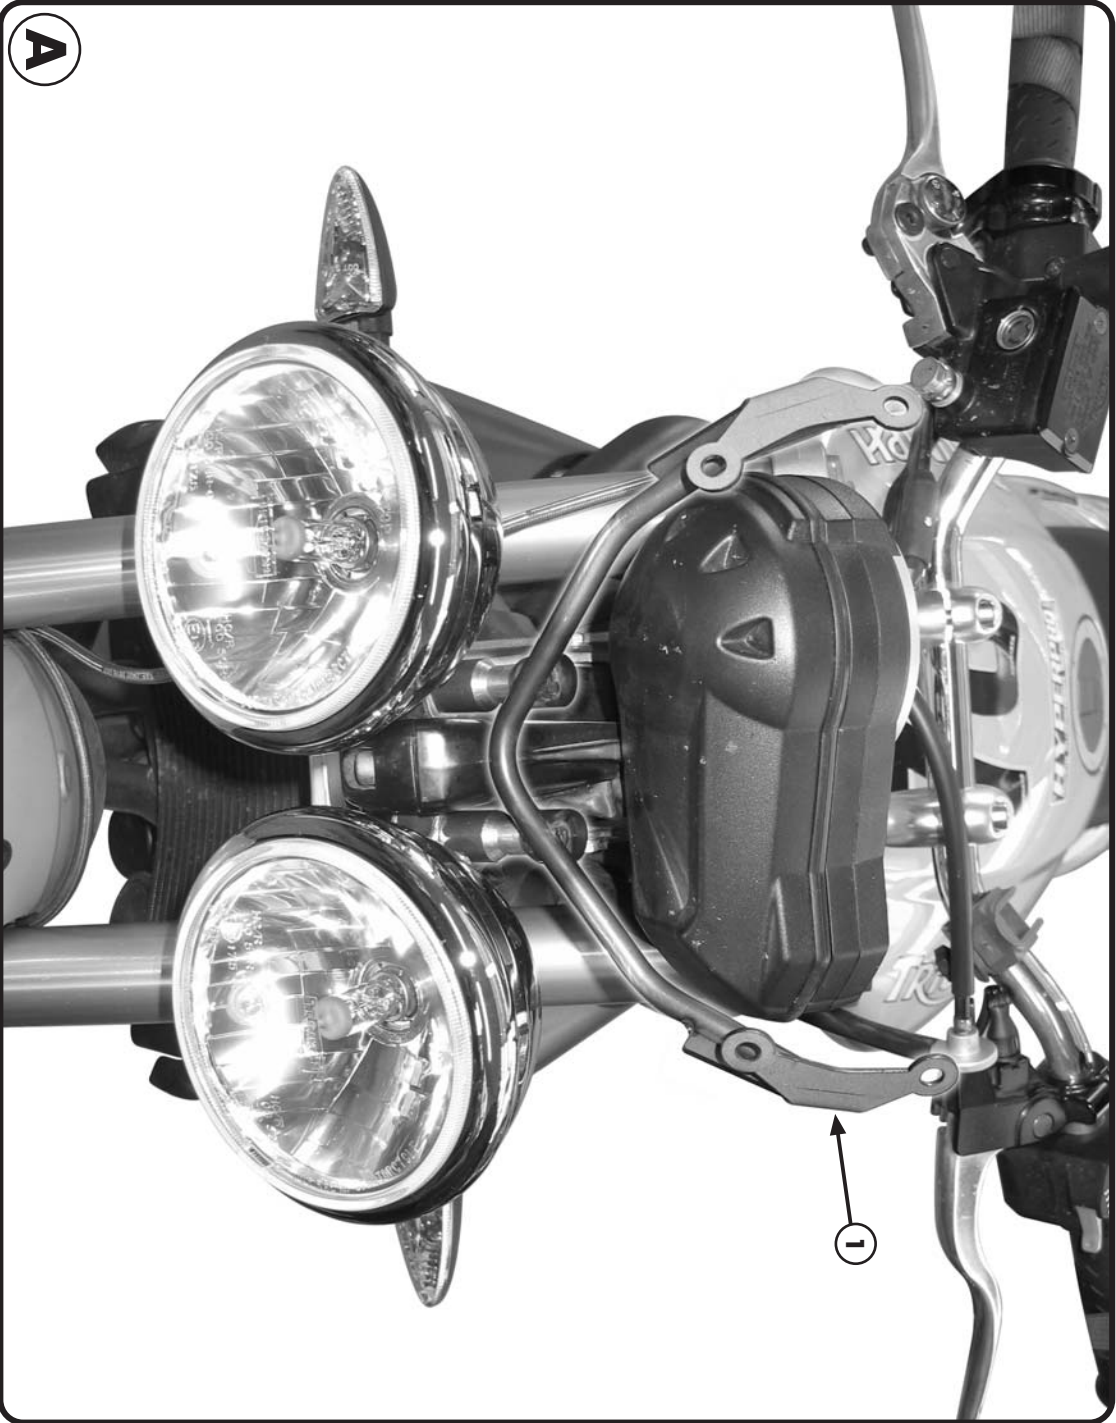


1

SUPPORTO
SUPPORT
SUPPORTE
HAFTERUNG
SOPORTE

Q.TY n.X

2



VITE TSCI M6x20mm
SCREW
VIS
SCHRAUBE
TORNILLO

Q.TY n.4

3



RONDELLA SVA S1TA Ø6mm
WASHER
WÄSCHER Ø6mm
RONDELLE Ø6mm
SCHIBE Ø6mm
ARANDELA VACIADA Ø6mm

Q.TY n.4

4



RONDELLA IN GOMMA
RUBBER WASHER
RONDELLE EN CAOUTCHOUC
GUMMI SCHIBE
ARANDELA DE GOMA

Q.TY n.8

5




DADO A.B. M6
FLANGIATO
BOLT M6
ECROU M6
MUTTER M6
TUERCA M6

Q.TY n.4

6

COMPONENTI ORIGINALI
ORIGINAL PARTS
PIECES ORIGINALES
ORIGINALBAUTEILE
COMPONENTES ORIGINALES

Q.TY n.-

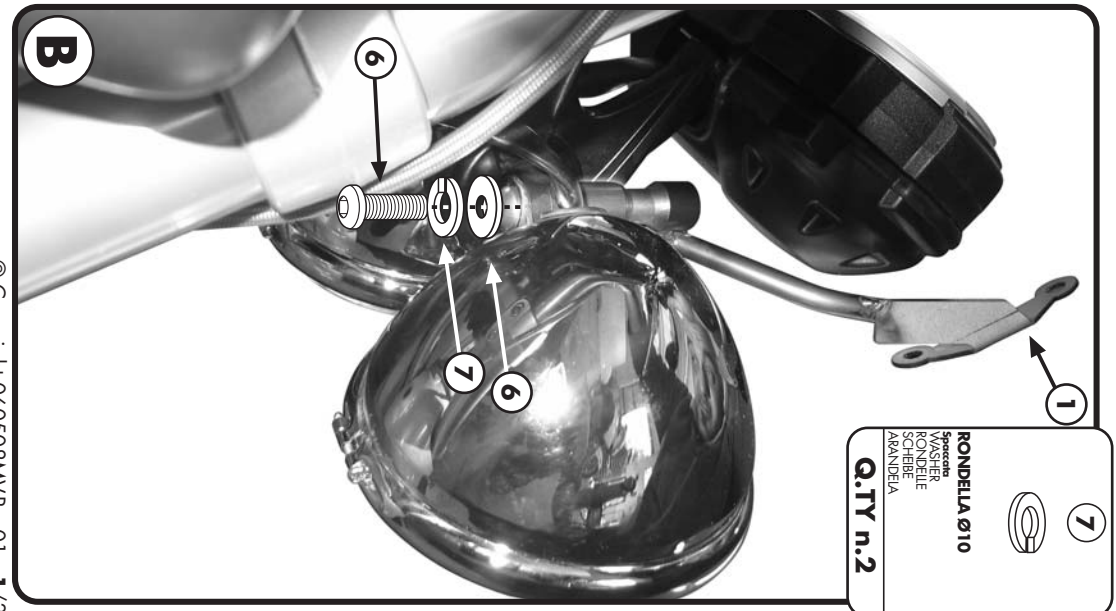

1

7

RONDELLA Ø10
WASHER
WÄSCHER Ø10
RONDELLE Ø10
SCHIBE Ø10
ARANDELA Ø10

Q.TY n.2

6

6

7

B



A

A221A - A221A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAE ESPECIFICO PARA

TRIUMPH STREET TRIPLE 08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUAUFÜHRUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

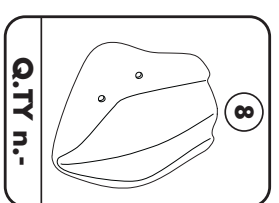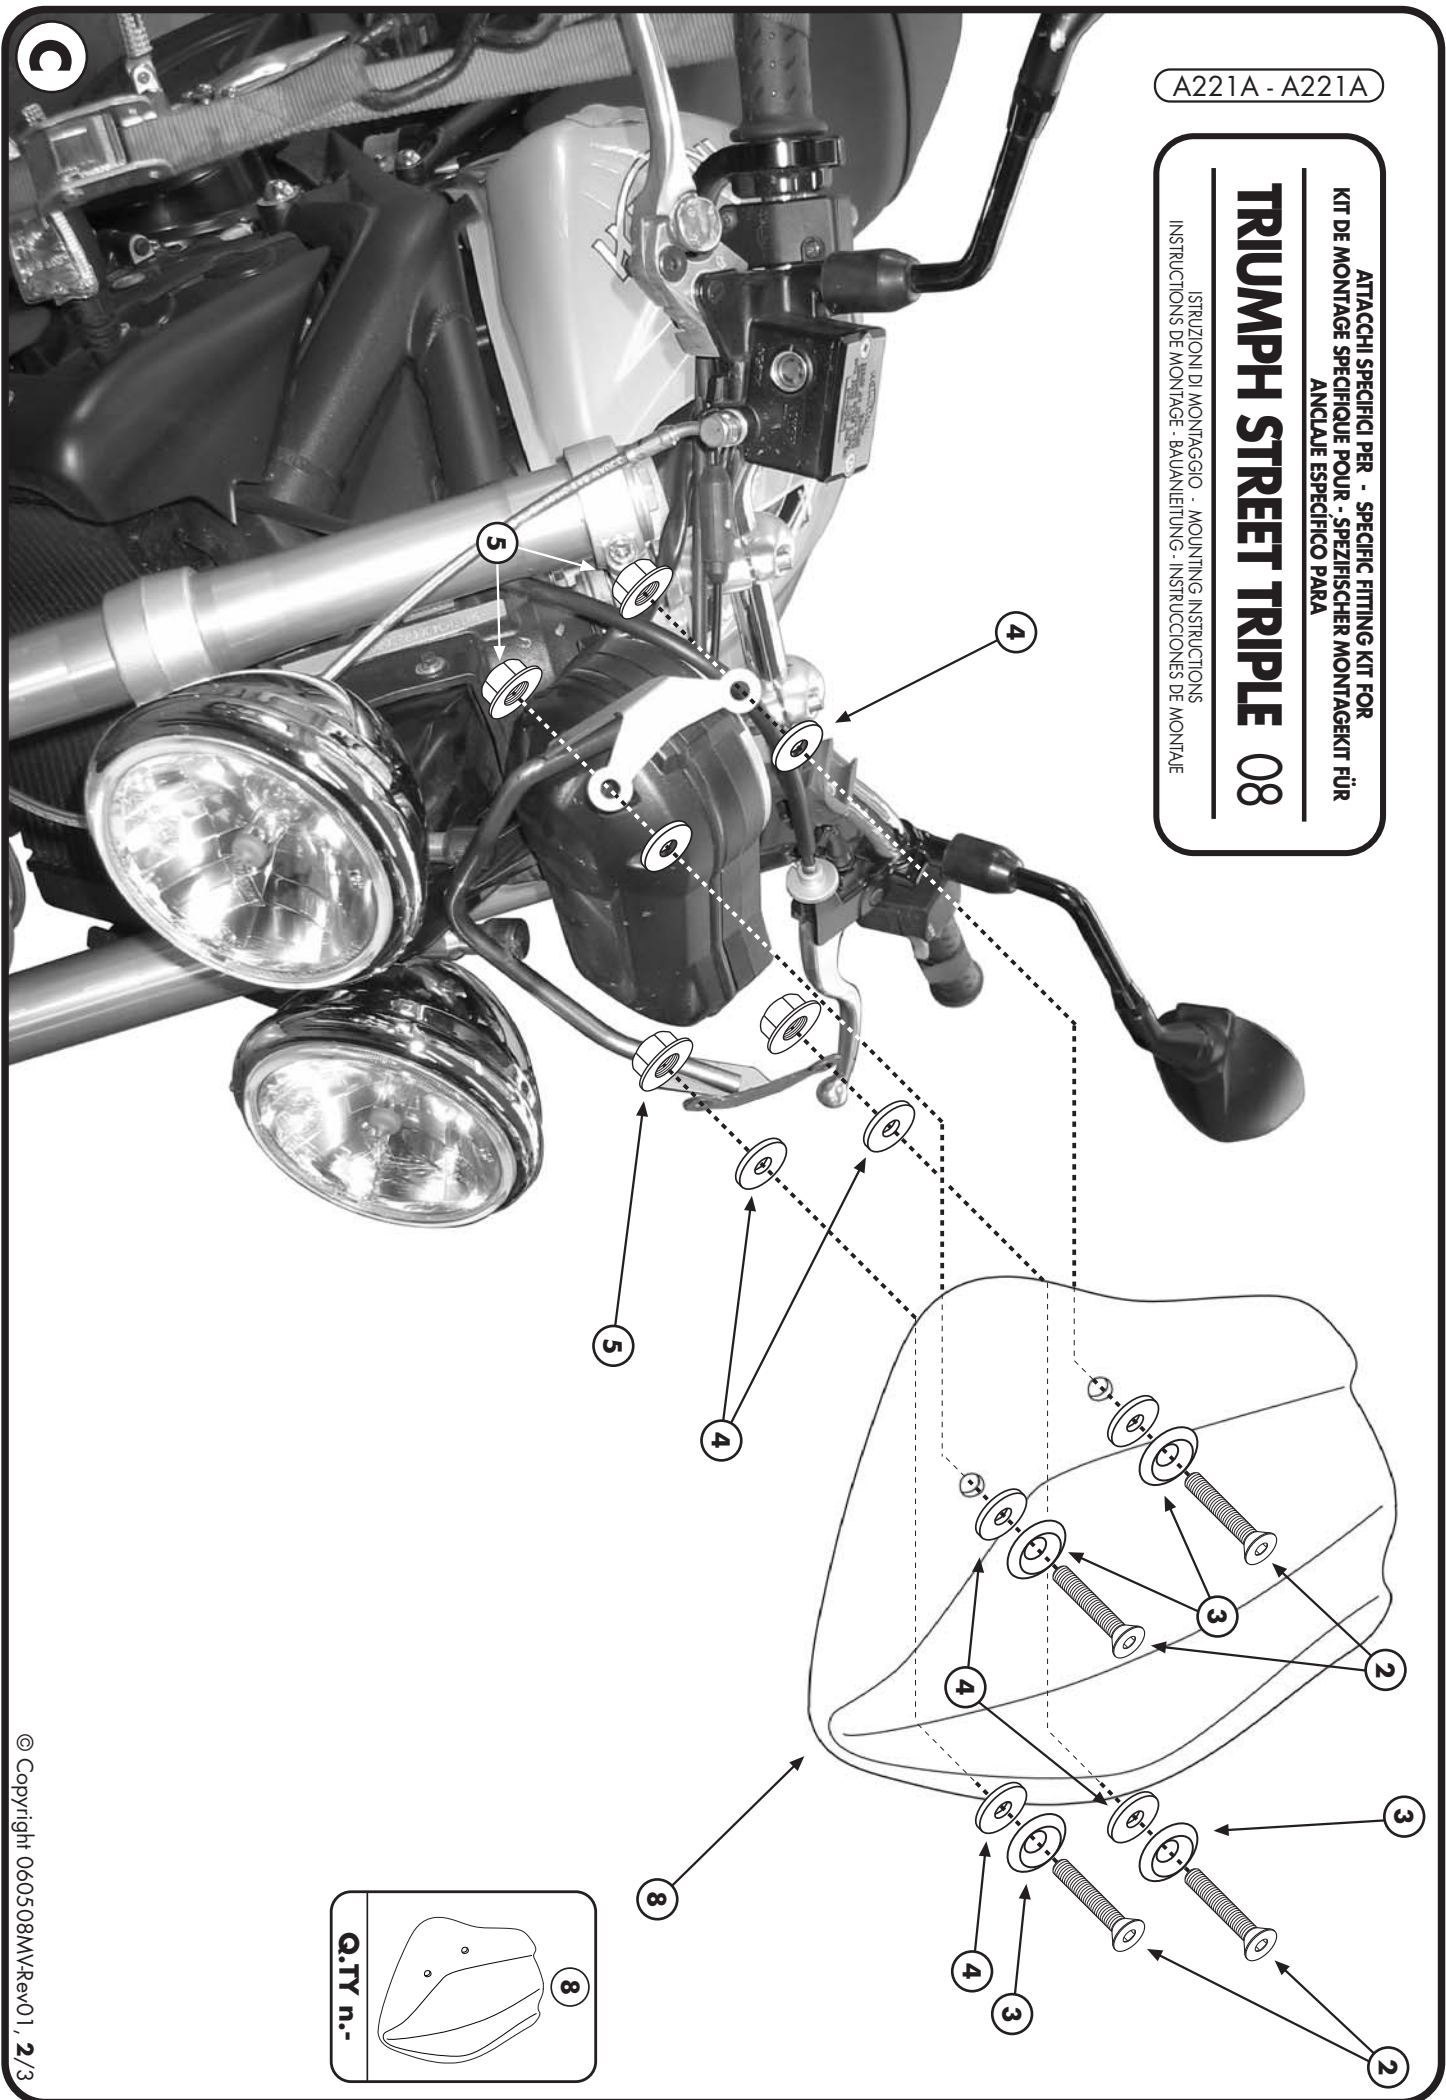

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECIFICO PARA

TRUMPH STREET TRIPLE 08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. POSIZIONARE IL SUPPORTO N°1 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A;
2. MONTARE IL SUPPORTO N°1 SFRUTTANDO LE VITI ORIGINALI DI FISSAGGIO DEI FARI UTILIZZANDO IN AGGIUNTA LA RONDELLA, PARTICOLARE N°7, INDICATA IN FOTOGRAFIA B;
3. MONTARE IL PLEX, PARTICOLARE N°8, NON INCLUSO, COME INDICATO IN FOTOGRAFIA C;
4. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. PLACE THE SCREEN SUPPORT (ITEM 1) INTO PLACE AS SHOWN IN PICTURE A.
2. ATTACH THE SUPPORT USING THE ORIGINAL HARDWARE BUT INCLUDE THE LOCK WASHER (ITEM 7) AS SHOWN IN PICTURE B.
3. APPLY AND INSTALL THE SCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE C.
4. MAKE SURE THAT ALL THE SCREWS ARE WELL TIGHTENED.

F ISTRUZIONI DE MONTAGE

1. POSITIONNER LES SUPPORTS N°1 COMME INDIQUE EN PHOTO A;
2. MONTER LES SUPPORTS N°1 EN UTILISANT LES VIS D'ORIGINE DE FIXATION DES PHARES AINSI QUE LES RONDELLES N°7;
3. MONTER LE PLEX, PIECE N°8, NON INCLUS, COMME INDIQUE EN PHOTO C;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 1 WIE IM BILD A GEZEIGT.
2. FÜR DIE MONTAGE DER HALTERUNG NR. 1 BENÜTZEN SIE DIE ORIGINALSCHRAUBEN DER LICHTER. DAZU VERWENDEN SIE DIE SCHEIBE POSITION NR. 7 (BILD B).
3. MONTIEREN SIE DIE PLEXGLAS SCHEIBE (POSITION NR. 8), DIE NICHT ENHALTEN IST, WIE IM BILD C GEZEIGT.
4. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. COLOCAR EL SOPORTE N°1 COMO INDICA LA IMAGEN A;
2. MONTAR EL SOPORTE N°1 UTILIZANDO LOS TORNILLOS ORIGINALES PARA EL ANCLAJE DE LOS FAROS Y LA ARANDELA (PIEZA N°7), COMO MUESTRA LA IMAGEN B;
3. MONTAR EL PARABRISAS, PIEZA N°8, NO INCLUIDO, COMO SE INDICA EN LA IMAGEN C;
4. TERMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETADOS.