



COD. 5000005608

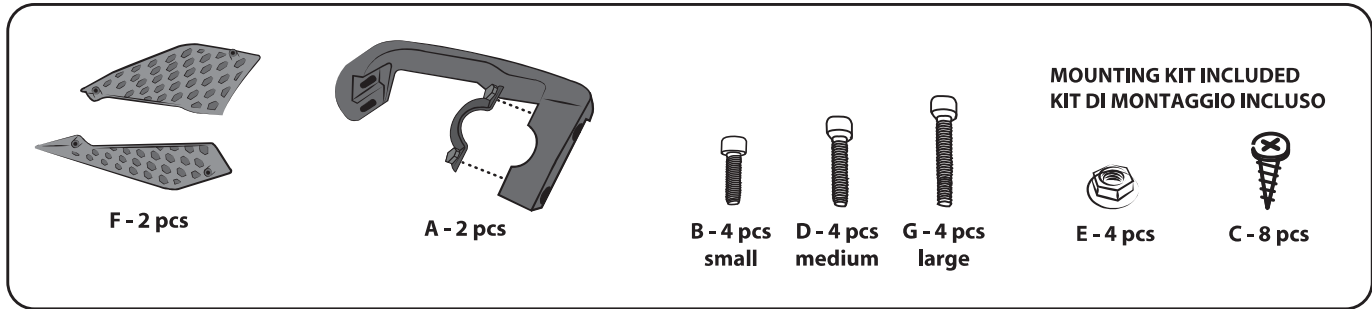


MOUNTING


1 Fasten the bracket on the handlebar.
 Fissare il braccialeto sul manubrio.

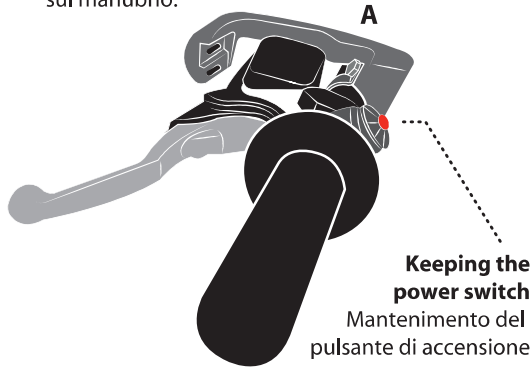


2 Fasten the handguard on the bracket.
 Fissare il paramano sul braccialeto.

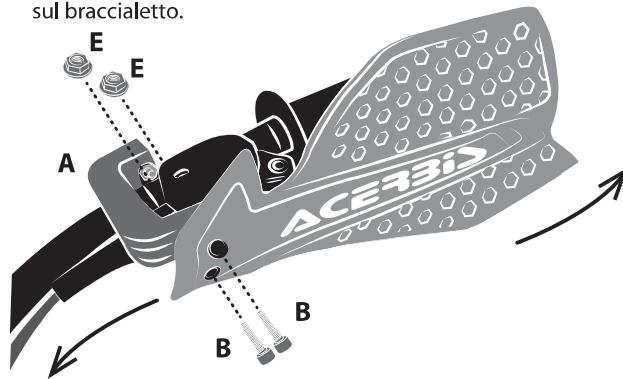

! Bracket mounting.
 Montaggio braccialeto.

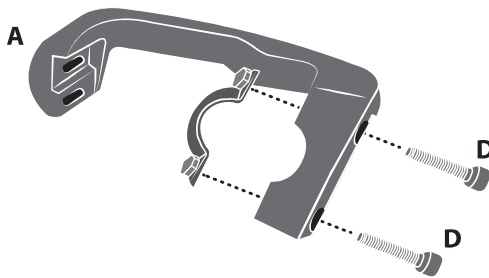

! Bracket mounting only for TWINWALL handlebar
 Montaggio braccialeto solo per manubrio TWINWALL.

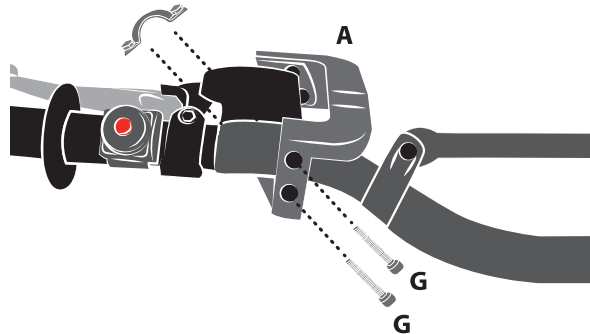

with SPOILER

