

ATTACCHI SPECIFICI PER 214DT - SPECIFIC FITTING KIT FOR 214DT.
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR 214DT - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR 214DT
ANCLAJE ESPECIFICO PARA 214DT

HONDA SILVER WING 600 '01/'03

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

© Copyright 27022003-Rev03, 1/1



UTILIZZARE LE PIASTRINE N° 2 COME DIME
DI FORATURA, FISSANDOLE SULLA SCOCCA NEI PUNTI 2 E 4.

THE SMALL PLATES INCLUDED THE MONTAGE-KIT SHOULD BE USED
AS TEMPLATES FOR DRILLING, PLACING THEM ON THE BODYWORK
AND THEN FIXING THEM ON THE POINTS 2 AND 4.

UTILISEZ LES PLAQUETTES N° 2 DU KIT COMME GABARIT, EN LE FIXANT
SUR LE CARENAGE DANS LES POINTS 2 ET 4.

DIE IN DEM KIT MITGELIEFERTEN PLÄTTCHEN SIND ALS SCHABLONE
FÜR DIE MONTAGELOCHER ZU BENUTZEN. SIE SOLLEN AUF DEM
FAHRGESTELL AUF DIE PUNKTE 2 UND 4 POSITIONIERT WERDEN.

UTILISAR LAS PLETINAS N° 2 COMO PLANTILLA PARA AGUJEREAR
EL CARENADO FIJANDOLAS EN LOS PUNTOS 2 Y 4.

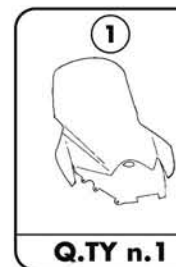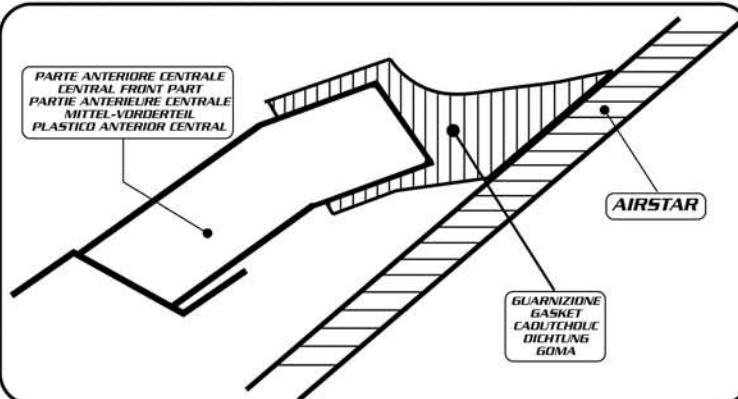




PER UN CORRETTO MONTAGGIO DEL VETRO D2145,
POSIZIONARE LA GUARNIZIONE COME DA DISEGNO

FOR A CORRECT MOUNTING OF THE D2145 SCREEN, PLEASE
PUT THE RUBBER GASKET AS SHOWN IN THE PICTURE.

PENDANT LE MONTAGE DU PARE-BRISE, POSITIONNER LE
CAOUTCHOUC COMME INDIQUE DANS LE DESSIN A COTE.

FÜR EINE RICHTIGE MONTAGE VON DER SCHEIBE BITTE
MONTIEREN SIE DIE DICHTUNG WIE IM BILD ILLUSTRIERT.

PARA UN MONTAJE CORRECTO, PONER EL PERFIL DE GOMA
COMO INDICADO EN EL DIBUJO.

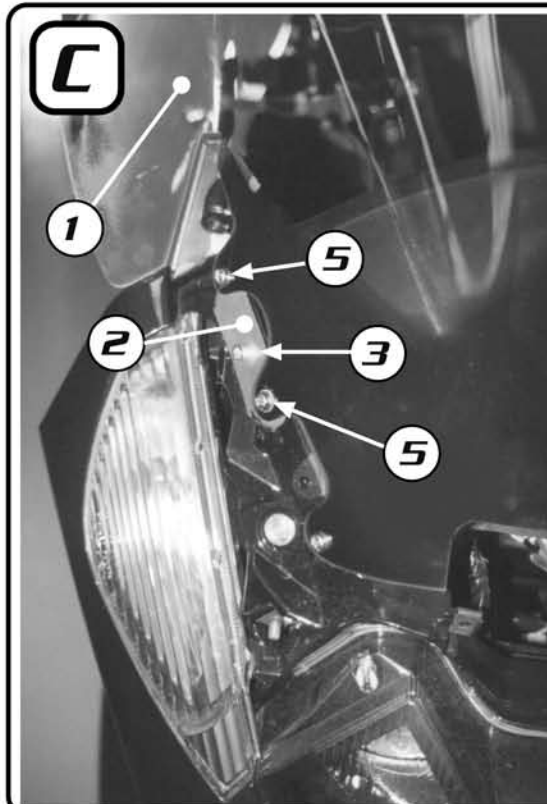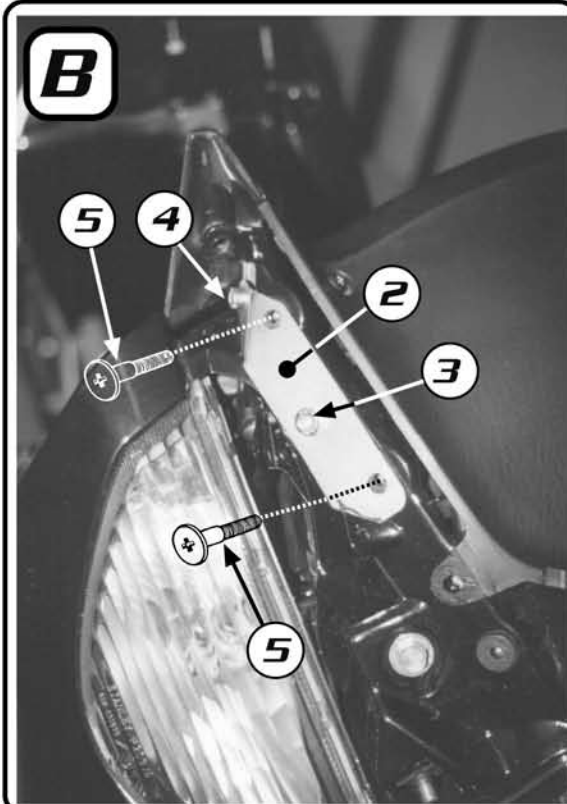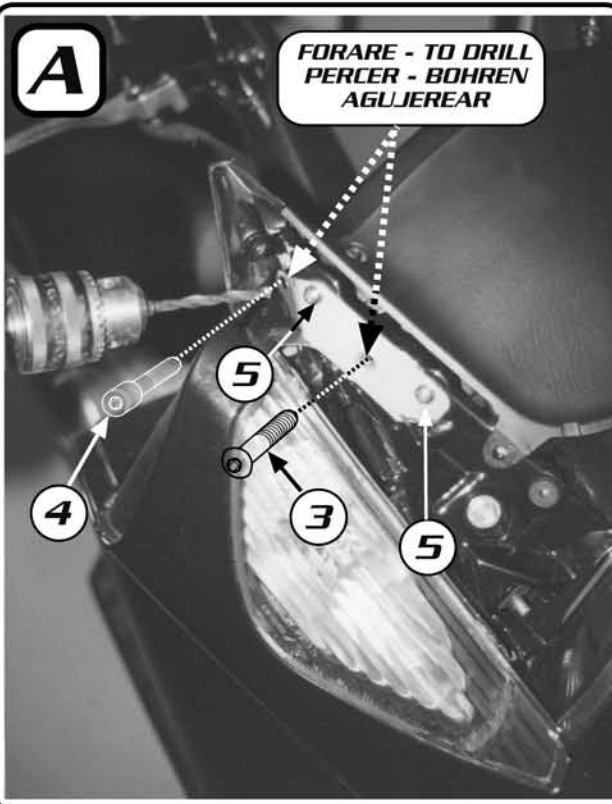

ATTENZIONE:
Usare estrema cautela nel
forare al fine di non
danneggiare la sede filettata
posta in corrispondenza
dietro lo parte in plastica.

ATTENTION:
Drill into the points 1 and 2
with extreme caution, since
the thread in the back could
be damaged

ATTENTION:
Perçer dans les points 1 et 2
avec attention pour éviter de
abimer le filetage situee en
correspondance, au-dessous
de la partie en plastique.

ACHTUNG:
Besonders wichtig ist das Sie
wirklich genau an Hand der
Schablone die Punkte 1 und
3 bohren, sonst kann man
die Scheibe nicht mehr
Ordnungsmäßig montieren.

ATENCIÓN:
Agujereando la pieza en
plastico, poner la mxima
atencion para evitar de
rovinar el filetaje puesto a
bajo en correspondencia.