

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

HONDA INNOVA 2004 125cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1



SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE

Q.TY n.1


2



SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE

Q.TY n.2(Dx-Sx)

3



VITE TCEI M6x25mm
 SCREW M6x25mm
 VIS M6x25mm
 SCHRAUBE M6x25mm
 TORNILLO M6x25mm

Q.TY n.4

4



VITE TSCEI M6x25mm
 SCREW M6x25mm
 VIS M6x25mm
 SCHRAUBE M6x25mm
 TORNILLO M6x25mm

Q.TY n.2

5



**DISTANZIALE 14x13
 foro 8,5mm**
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTUECK
 DISTANCIADOR


Q.TY n.2

6




**DISTANZIALE 14x22
 foro 8,5mm**
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTUECK
 DISTANCIADOR

Q.TY n.2

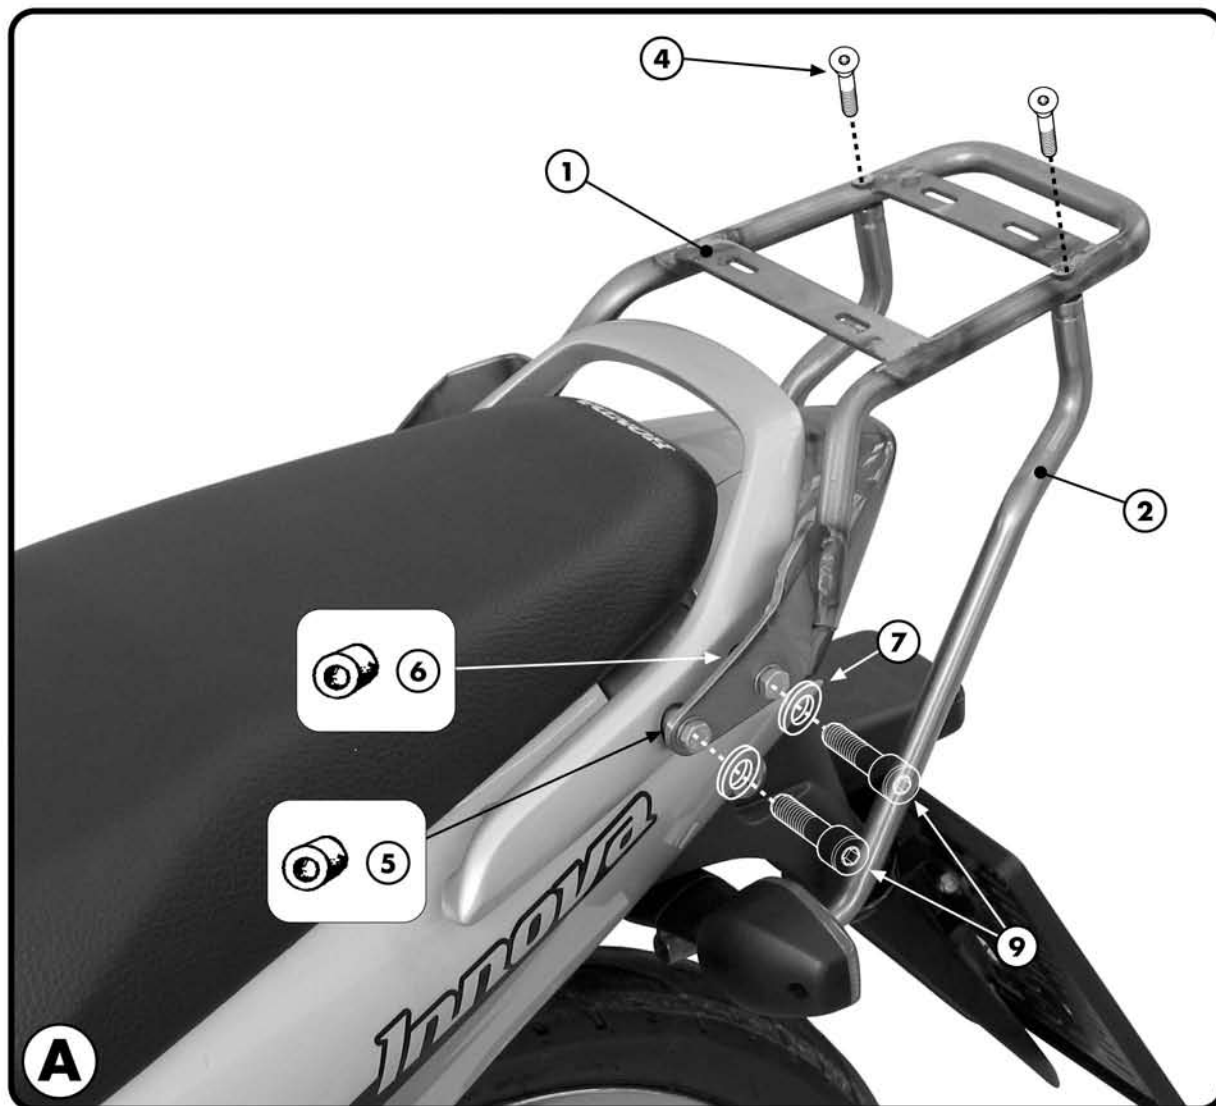

A

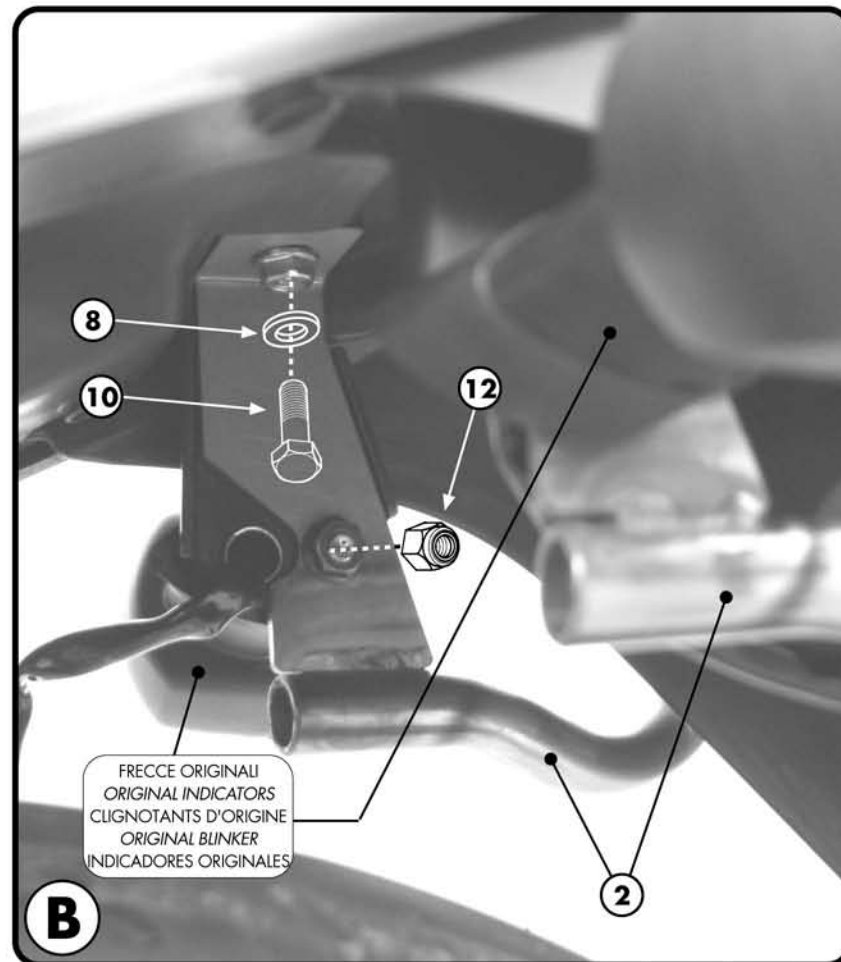

B

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO

HONDA INNOVA 2004

125cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7



RONDELLA Ø8x14mm
 ZINCATA NERA
 WASHER Ø8x14mm
 RONDELLE Ø8x14mm
 SCHEIBE Ø8x14mm
 ARANDELA Ø8x14mm

Q.TY n.4


8



RONDELLA Ø6mm
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHEIBE Ø6mm
 ARANDELA Ø6mm

Q.TY n.2


9



VITE TCEI M8x85mm
 ZINCATA NERA
 SCREW M8x85mm
 VIS M8x85mm
 SCHRAUBE M8x85mm
 TORNILLO M8x85mm

Q.TY n.4

10



VITE TE M6x16mm
 SCREW M6x16mm
 VIS M6x16mm
 SCHRAUBE M6x16mm
 TORNILLO M6x16mm

Q.TY n.2

11


PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DELLA PIASTRA
 COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE PLATE
 PIÈCES INCLUSES DANS LE KIT DE VIS DE LA PLATINE
 DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER PLATTE ENTHALTEN
 PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT DE TORNILLERÍA DE LA PARRILLA

Q.TY n.-

12

COMPONENTI ORIGINALI
 ORIGINAL PARTS
 ORIGINAL BAUTEILE
 PARTIES ORIGINALES
 COMPONENTES ORIGINALES

Q.TY n.-

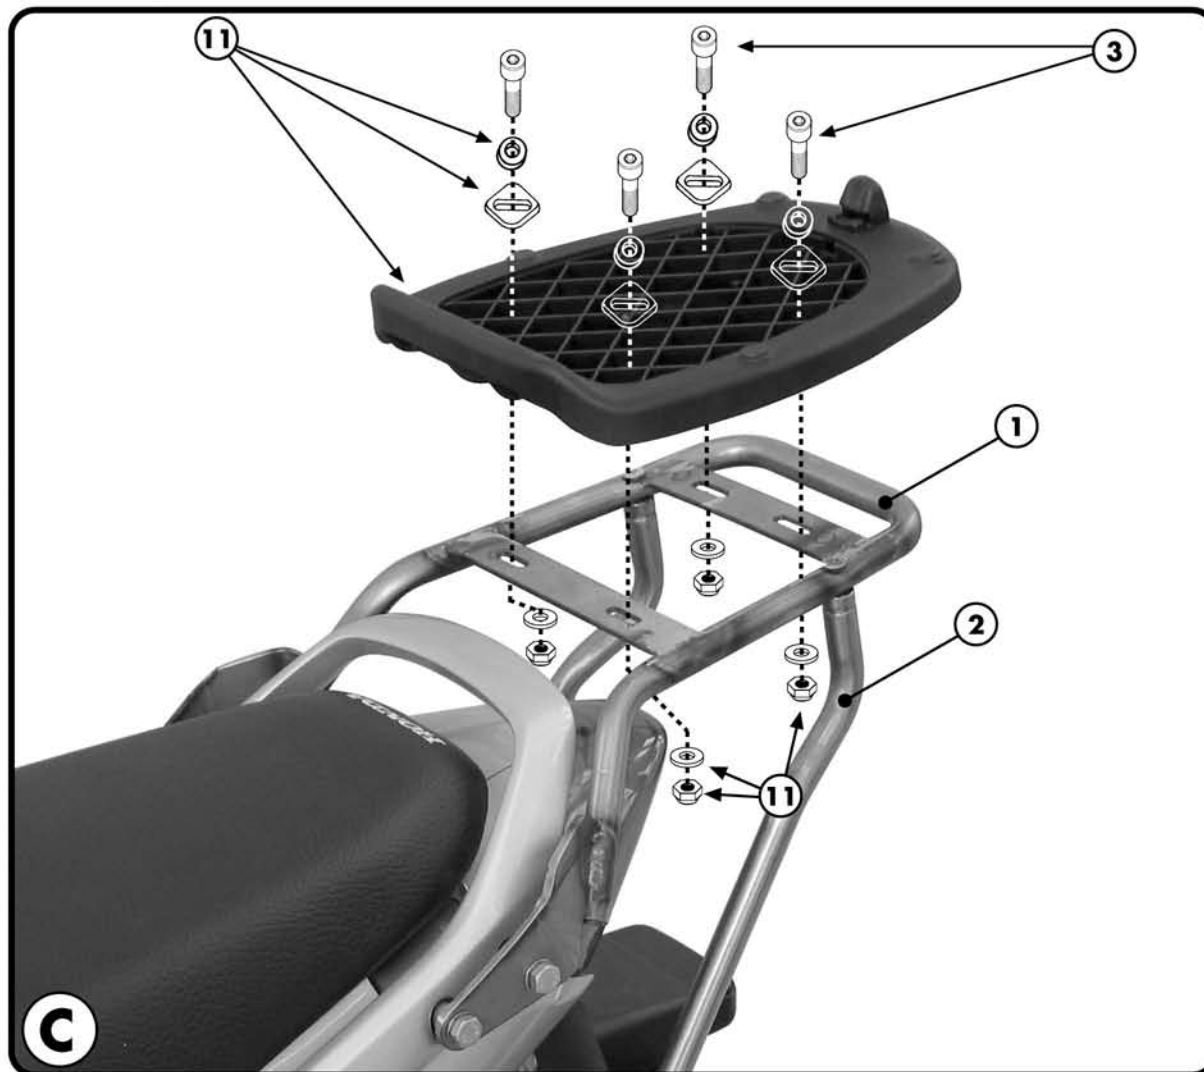

PORTAVALIGIA SPECIFICO - SPECIFIC CASE HOLDER
 PORTE-VALISE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER KOFFER-TRÄGER
 PORTA-EQUIPAJE ESPECIFICO

HONDA INNOVA 2004
125cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE LE FRECCHE POSTERIORI ORIGINALI;
2. POSIZIONARE I SUPPORTI N°1 E N°2 COME INDICATO IN FOTO A;
3. FISSARE IL SUPPORTO N°2 COME INDICATO IN FOTO B; MONTARE LE FRECCHE ORIGINALI COME INDICATO IN FOTO B;
4. CONTROLLARE CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE;
5. MONTARE LA PIASTRA (NON INCLUSA) COME INDICATO IN FOTO C.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE ORIGINAL REAR INDICATORS;
2. PLACE THE SUPPORTS N° 1 AND 2 AS SHOWN IN PICTURE A;
3. FIX THE SUPPORT N° 2 AS SHOWN IN PICTURE B; MOUNT THE ORIGINAL INDICATORS AS SHOWN IN THE SAME PICTURE;
4. CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED;
5. LASTLY MOUNT THE PLATE (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE C.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LES CLIGNOTANTS D'ORIGINE;
2. POSITIONNER LES SUPPORTS N°1 ET N°2 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO A;
3. FIXER LES SUPPORTS N°2 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B ET REMONTER LES CLIGNOTANTS COMME INDIQUE SUR LA MEME PHOTO;
4. CONTROLER LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS;
5. MONTER LA PLATINE (NON INCLUSE) COMME INDIQUE SUR LA PHOTO C.

D BAUANLEITUNG

1. NEHMEN SIE DIE ORIGINAL RÜCKBLINKER AB;
2. POSITIONIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 1 UND 2 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
3. BEFESTIGEN SIE DIE HALTERUNG NR. 2 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN; MONTIEREN SIE DIE ORIGINALBLINKER WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
4. ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN; MONTIEREN SIE DIE PLATTE (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD C BESCHRIEBEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR LOS INDICADORES TRASEROS ORIGINALES;
2. MONTAR LOS SOPORTES ORIGINALES N° 1 Y N° 2 COMO INDICA LA FOTO A;
3. ANCLAR EL SOPORTE N° 2 COMO INDICA LA FOTO B; VOLVER A MONTAR LOS INDICADORES ORIGINALES COMO INDICA LA FOTO B;
4. APRETAR TODOS LOS TORNILLOS;
5. MONTAR LA PARRILLA (NO INCLUIDA - SE VENDE POR SEPARADO) COMO INDICA LA FOTO C.