



WWIEWAND® Polsterpaneele


MONTAGEANLEITUNG




Schauen Sie sich gerne
unser Montage-Video an.

Zubehör

Für die Installation




Bleistift




Lineal



Wasserwaage



Montagekleber

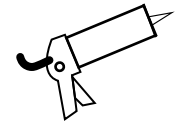

Klebepistole


VORBEREITUNG

1. Bereiten Sie das benötigte Zubehör vor.
2. Reinigen Sie die Wand gründlich. Verwenden Sie dafür ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm.
Bei groben Verschmutzungen benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel. Anschließend lassen Sie die Wand gut trocknen.
3. Zeichnen Sie sich die gewünschte Position der WWIEWAND Polsterpaneele mit einem Bleistift an.
Nutzen Sie dazu ggf. ein Lineal und eine Wasserwaage.

Montage Mit Montagekleber




01 AUSPACKEN

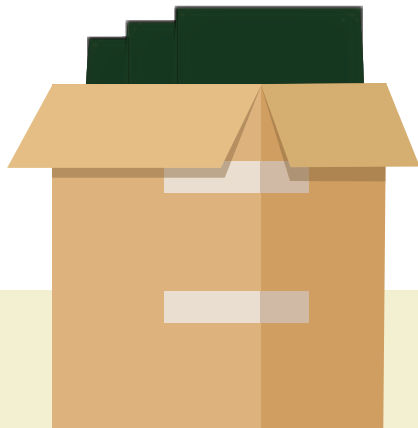


Packen Sie die Polsterpaneele vorsichtig aus.
Nutzen Sie dafür **keinesfalls** ein Cuttermesser!

02 AUSRICHTEN

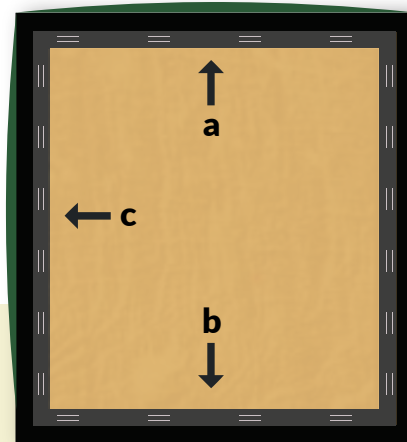

- a)** Die Seite mit dem **UP Symbol** muss nach oben zeigen.
- b)** **Fabric Shading** zeigt die Streichrichtung an.
- c)** **Join at the right angle.**
Bei Paneelen die über Eck montiert werden, müssen diese Seiten aufeinandertreffen.

03 KLEBER AUFTRAGEN

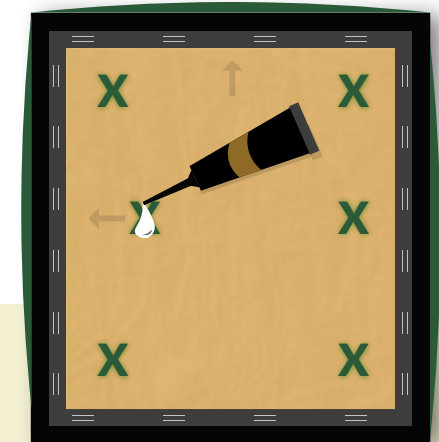

Tragen Sie den Klebstoff auf die
"X Glue" Markierungen auf.
Die Klebepunkte sollten dau-
mengroß sein.

Montage Mit Montagekleber




04 KLEBEN



Kleben Sie das Paneel an die zuvor festgelegte Position und üben Sie mehrmals Druck an verschiedenen Stellen des Polsters aus.

05 WIEDERHOLEN

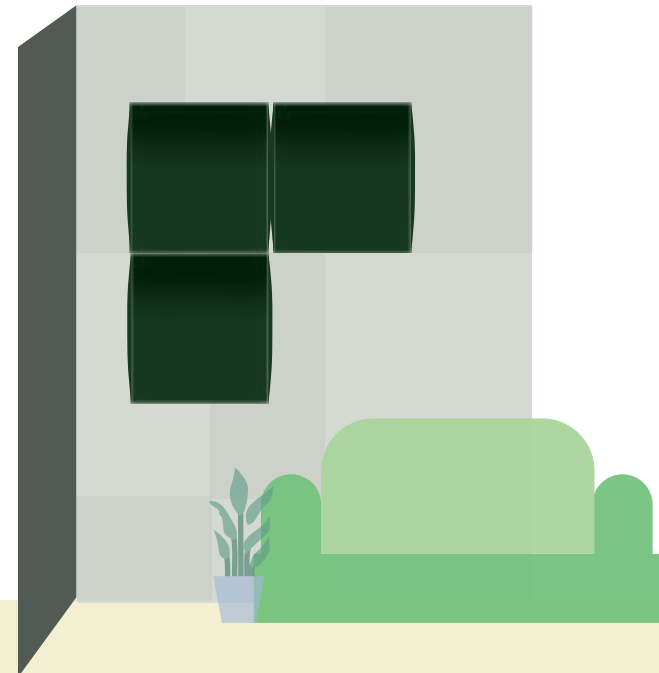

Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis alle Paneele montiert sind. Währenddessen können Sie die Paneele noch etwas bewegen. Nach 4 Stunden ist der Kleber ausgehärtet.



Vielen Dank für Ihre Bestellung

FOLGEN SIE UNS AUF:



wwiewand



wwiewand



wwiewand



wwiewand



wwiewand



wwiewand



Wir freuen uns
auf Ihr Feedback!