


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

## CABLE ADJUSTMENT

### REGOLAZIONE DEL CAVO


- ① Apply the black tape provided in the desired position. To apply the tape remove the white liner then WRAP IT on the cable and STRETCH IT during the application.
- 
- Applicare il nastro nero in dotazione nella posizione desiderata. Per applicare il nastro rimuovere il liner bianco poi AVVOLGERLO sul cavo e STIRARLO leggermente durante l'applicazione.

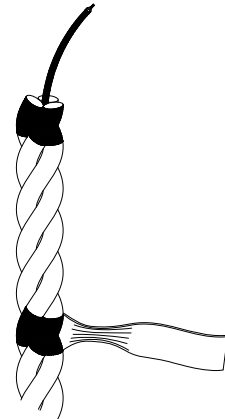


- ② Cut ONLY THE GREEN CORD on the top of the tape.
- 
- Tagliare SOLO LA CORDA VERDE sopra al nastro.

**PAY ATTENTION!  
DON'T CUT  
THE ELECTRICAL  
CABLE INSIDE!**

**ATTENZIONE!  
NON TAGLIARE  
IL CAVO ELETTRICO  
ALL'INTERNO**




- ③ Cut the electrical cable LEAVE AT LEAST 7,8" of cable for connection in the canopy.
- 
- Tagliare il cavo elettrico LASCIANDO ALMENO 200 mm di cavo per la connessione nel rosone.

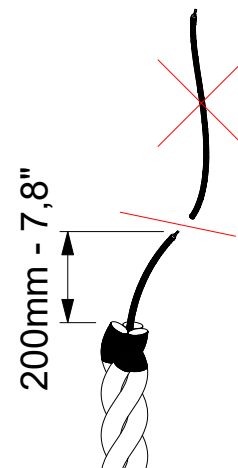


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

- 4 Fix the bracket on the ceiling  
(use appropriate anchors  
depending on the type of ceiling)

Fissare la staffa a soffitto  
(utilizzare tasselli appropriati  
in base al tipo di soffitto).

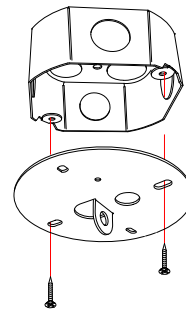


USA

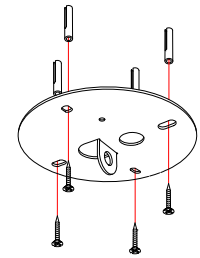

CE

- 5 Adjust the position of the cable  
clamp in order to define the  
desired length of the electric  
cable.


Regolare la posizione del  
fermacavo per definire la  
lunghezza del cavo elettrico  
desiderata.

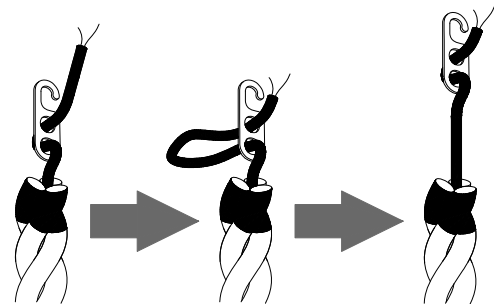

- ! It could happen that during the transport of the lamp  
the green cord moves and that the cable clamp of the  
lamp becomes visible.  
Should this occur, pull the cable gripping it just below  
the hook and in the meantime keep the lower end of  
the cord still accompanying the cable during the  
operation..

Potrebbe succedere che nel trasporto della lampada il  
cordone verde si sposti e che il fermacavo della  
lampada si renda visibile.

Nel caso dovesse verificarsi questa eventualità tirare  
il cavo impugnandolo poco sotto a gancio e intanto  
mantenere ferma l'estremità inferiore del cordone  
accompagnando il cavo durante l'operazione.

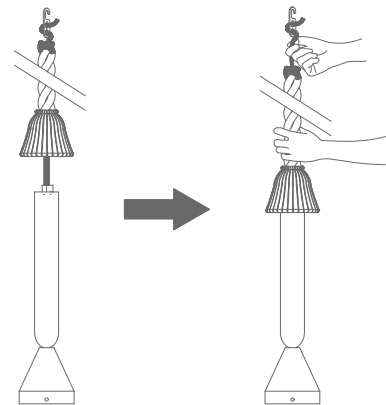


- 6 Hang up the lamp with the hook.  
Connect the cables following the  
sketch.

The lamp is provided with an  
IP68 connector.

Appendere la lampada con il  
gancio.  
Connettere i cavi elettrici  
seguendo lo schema.  
La lampada è provvista di un  
connettore IP68.



USA

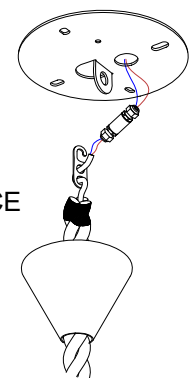


CE

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON


- 7 Move the collar upwards the canopy and fix it with the screw.

-----  
 Spingere il collarino verso l'alto contro il rosone e fissarlo con la vite.

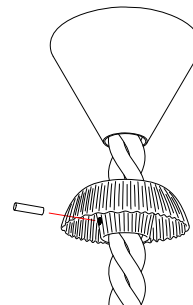

- 8 Insert the lampshade from below.


-----  
 Infilare da sotto il paralume.

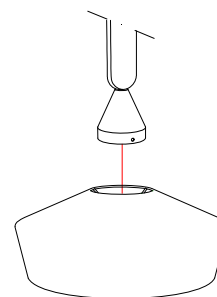

- 9 Insert the bulb, the cylindrical glass and then fix the external glass with the three screws provided.


Pay attention: insert the first glass all the way.

-----  
 Inserire la lampadina, il vetro cilindrico e poi fissare il vetro esterno con le tre viti fornite.  
 Attenzione: inserire il primo vetro fino in fondo.



- ! During the assembly, or when replacing a bulb, verify the presence of the gasket (o-ring), between the ring nut and the glass.  
 Insert the glass until insert it up to the bottom.  
 Warning! Thread the glass by applying pressure and not rotating it.  
 If the glass or the gasket are damaged, do not connect the power unit and replace them.

-----  
 Nel montaggio o nella sostituzione della lampadina, verificare sempre la presenza della guarnizione (o-ring), tra ghiera e vetro.  
 Inserire il vetro fino ad infilarlo fino in fondo.  
 Attenzione! Infilare il vetro applicando una pressione e non ruotandolo.  
 Se il vetro o la guarnizione risultano danneggiati, non collegare l'alimentazione e sostituirli.

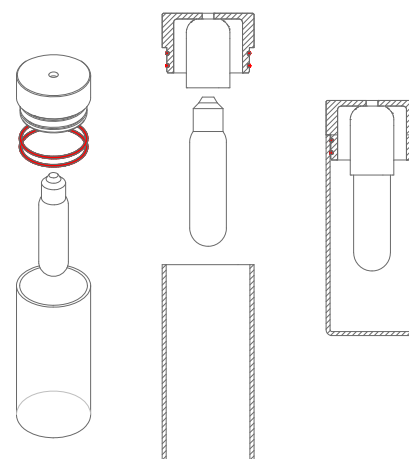

# M682-B IP68 Waterproof Connector

Connettore impermeabile M682-B IP68





INSTALLING INSTRUCTIONS

Pag. 1/2

DRAWN BY


N.O.

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

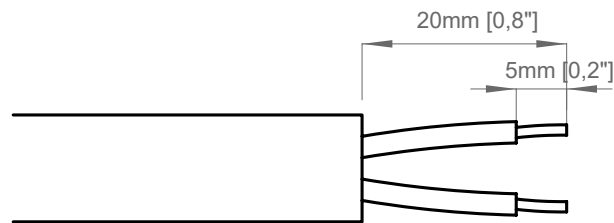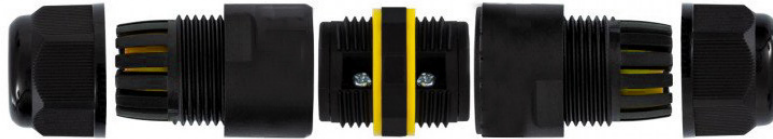

- ① Prepare terminal connector and two wires, wires need split 2" and remove 1/2" of jacket.

Preparare il connettore terminale e i due fili, i fili devono essere scoperti 50mm circa e rimuovere 15mm dal rivestimento dei cavi.

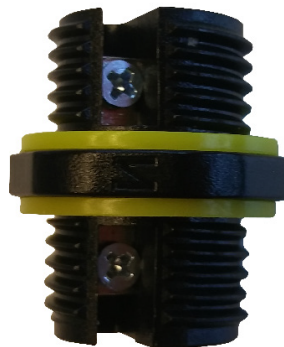

- ② Back out the screws in terminal block a little to ensure following easy connection.

Allentare leggermente le viti nella morsettiera per garantire una facile connessione.

# M682-B IP68 Waterproof Connector

Connettore impermeabile M682-B IP68



INSTALLING INSTRUCTIONS

Pag. 2/2

DRAWN BY

N.O.

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON



- ③ Plug the wires into the terminal block and screw tighten, please make sure the color of wires matches the picture.

-----  
Inserire i fili nella morsettiera e serrare a fondo, assicurarsi che il colore dei fili sia corrispondente all'immagine.



- ④ Twist and tighten the cable glands.

-----  
Serrare i fermacavi.