


CONTENUTI:

- A. 4 Angoli
- B. 4 Tubi (1 foro)
- C. 2 Tubi (10 fori)
- D. 2 Tubi (8 fori)
- E. 4 Viti e Dadi per Fissare la Prolunga
- F. 1 Corda Spessa per i Vestiti
- G. 1 Corda Sottile per Appendere il 
- H. 4 Pulegge a Soffitto Singole
- I. 6 Tacche per Pulegge
- J. 2 Pulegge a Doppia Parete
- K. 1 Bobina
- L. 2 Tacche e Viti per Bobine
- M. 1 Gancio
- N. 1 Tacche di Gancio

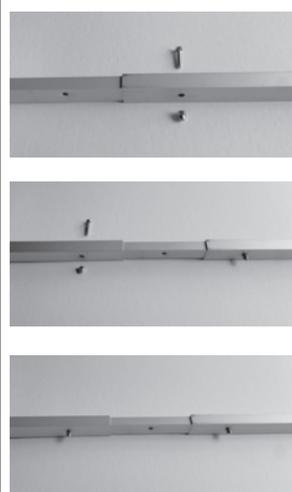

Dopo aver selezionato la misura desiderata, fissarla con le 2 VITI E DADI PER FISSARE LA PROLUNGA "E" su ogni lato.

4

DRY-SMART FLEX


SI PREGA DI CONSIDERARE:

- Il Dry-Smart dovrebbe essere a 10-15 cm da un muro o da una colonna.
- La BOBINA "K" deve avere un'altezza massima di 70 cm dal pavimento e deve essere in linea verticale con i doppi rulli "J" sulla parete.




Collegare ciascuno dei 4 ANGOLI "A" a un TUBO "B" (1 foro) sul lato opposto del foro.

1

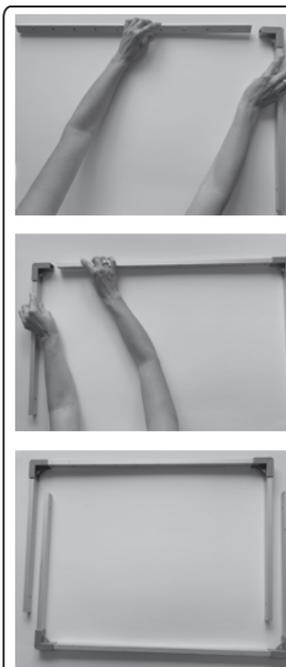

Collegare 2 di questi ANGOLI "A" a ciascuna estremità di un TUBO "C" (10 fori).

2

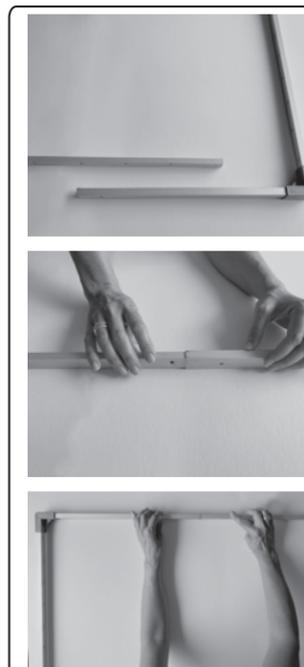


Far scorrere i 2 TUBI "D" (8 fori) nei TUBI "B". Usateli per selezionare la dimensione finale del vostro 

3




Inserire un'estremità del CORDA SPESSA PER I VESTITI "F" nel primo foro di uno dei TUBI "C" (10 fori) e fissare con un doppio nodo.

5

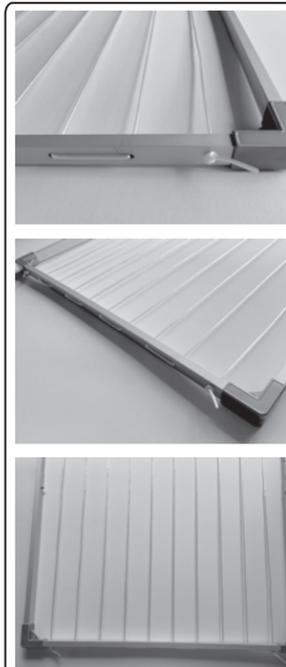

Infla il resto della corda avanti e indietro. Quando hai finito, stringi bene la corda e fissala con un altro doppio nodo.

6

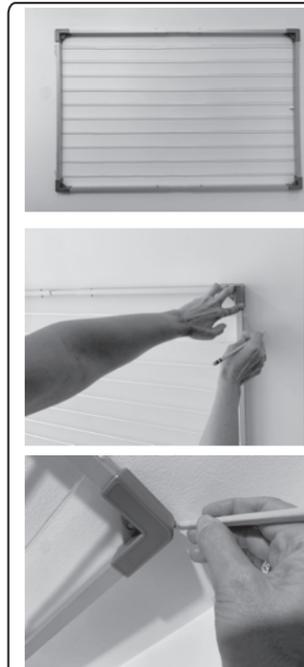


Posizionare la cornice pronta sull'area selezionata del soffitto e segnare i 4 angoli.

Video &
 Anleitung auf **DEUTSCH** hier:
 Instructions in **ENGLISH** here:
 Instrucciones en **ESPAÑOL** aquí:
 Istruzioni in **ITALIANO** aquí:
 Instructions en **FRANÇAIS** ici:




dry-smart.com/pages/instructions

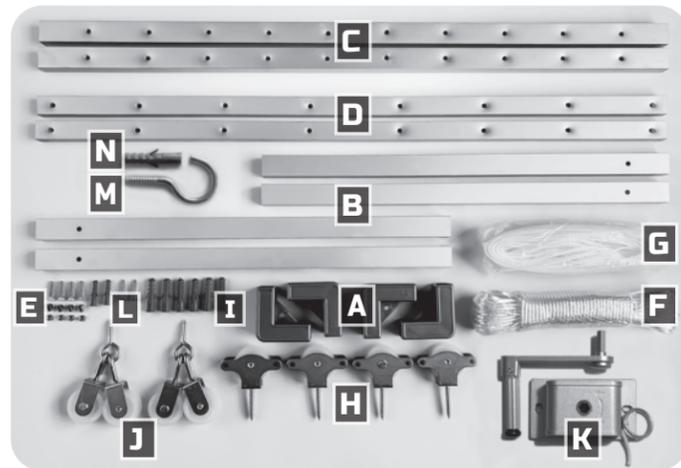


CONTENUTI:

- A. 4 Angoli
- B. 4 Tubi (1 foro)
- C. 2 Tubi (10 fori)
- D. 2 Tubi (8 fori)
- E. 4 Viti e Dadi per Fissare la Prolunga
- F. 1 Corda Spessa per i Vestiti
- G. 1 Corda Sottile per Appendere il **DRY-SMART**
- H. 4 Pulegge a Soffitto Singole
- I. 6 Tacche per Pulegge
- J. 2 Pulegge a Doppia Parete
- K. 1 Bobina
- L. 2 Tacche e Viti per Bobine
- M. 1 Gancio
- N. 1 Tacche di Gancio

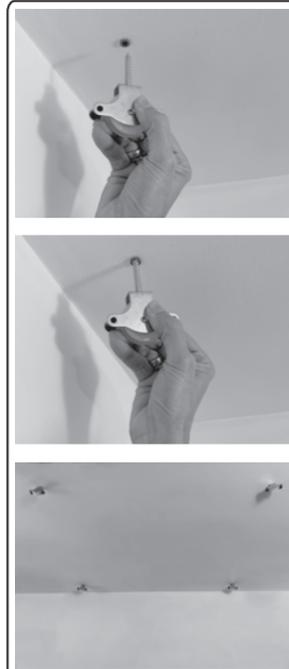

Con il trapano (punta da 8 mm), praticare un foro (profondo 50 mm) in ogni segno. Inserire il TACCHE PER PULEGGE "I" e poi, per non forzare e danneggiare i pulegge, si consiglia di inserire il GANCIO "M" una volta in ogni tassello, quindi i PULEGGE A SOFFITTO "H".

7

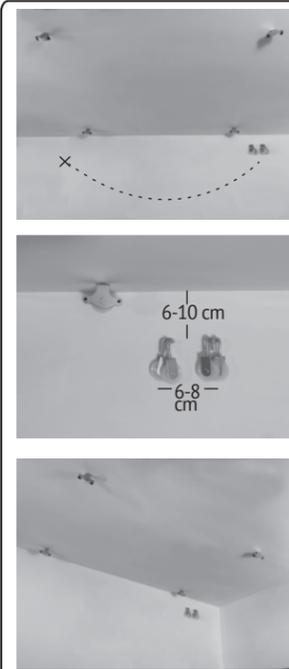

Posizionare le 2 PULEGGE A DOPPIA PARETE "J" su un lato del telaio sulla parete ad una distanza di 6-10 cm dal soffitto e 6-8 cm l'una dall'altra. Ricordatevi di usare i tasselli se necessario.

8




Fissare il BOBINA "K" alla parete, sotto le 2 PULEGGE A DOPPIA PARETE "J", a 70 cm dal pavimento. Per fare questo, utilizzare i 2 TACCHE E VITI PER BOBINE "L".

9



Inserire le corde appena tagliate nei fori degli ANGOLI "A". Le 2 sezioni da 4 metri negli angoli più lontani dai PULEGGE A DOPPIA PARETE "J" e le altre 2 (sezioni da 3,5 metri) negli angoli più vicini agli angoli. Per fissare bene la corda, fare un triplo nodo in ogni corda ai ANGOLO "A".

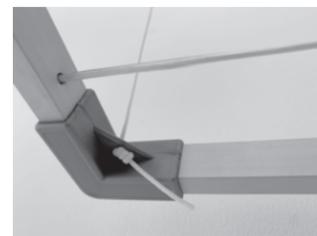


11



Appendi la cornice infilando la corda da ogni angolo nella carrucola corrispondente sul soffitto. Prendete le corde e portatele alle carrucole a PULEGGE A DOPPIA PARETE "J"; stendetele in modo che non si incrocino.




Per livellare, tirare le 4 corde fino a quando il telaio tocca il soffitto in tutti e 4 gli angoli.

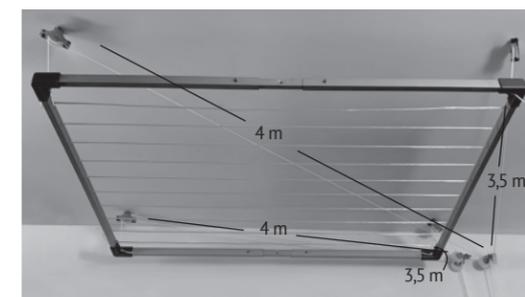

12

Tenendole a questo punto, fai un nodo per unire le corde al cerchio BOBINA "K". Se si desidera, fare un altro nodo prima di tagliare la corda in eccesso.

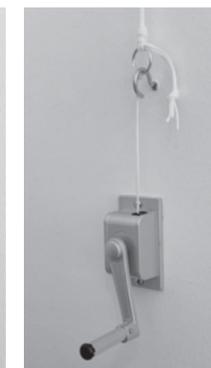

Posizionare il GANCIO "M" 10-15 cm sopra il BOBINA "K" (utilizzare le TACHE DI GANCIO "N" se necessario).

13



Tagliare la CORDA SOTTILE PER APPENDERE IL DRY-SMART "G" in 4 sezioni, 2 di 4 metri e 2 di 3,5 metri.



10

Video &

Anleitung auf **DEUTSCH** hier:
 Instructions in **ENGLISH** here:
 Instrucciones en **ESPAÑOL** aquí:
 Istruzioni in **ITALIANO** aquí:
 Instructions en **FRANÇAIS** ici:



dry-smart.com/pages/instructions