
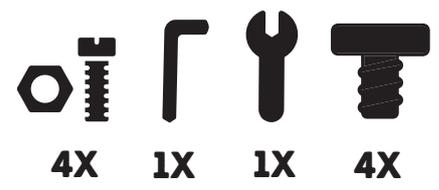
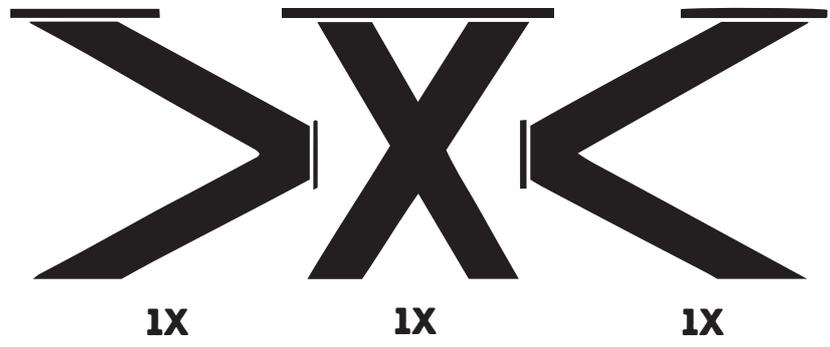


HORST®


SPIDERGESTELL

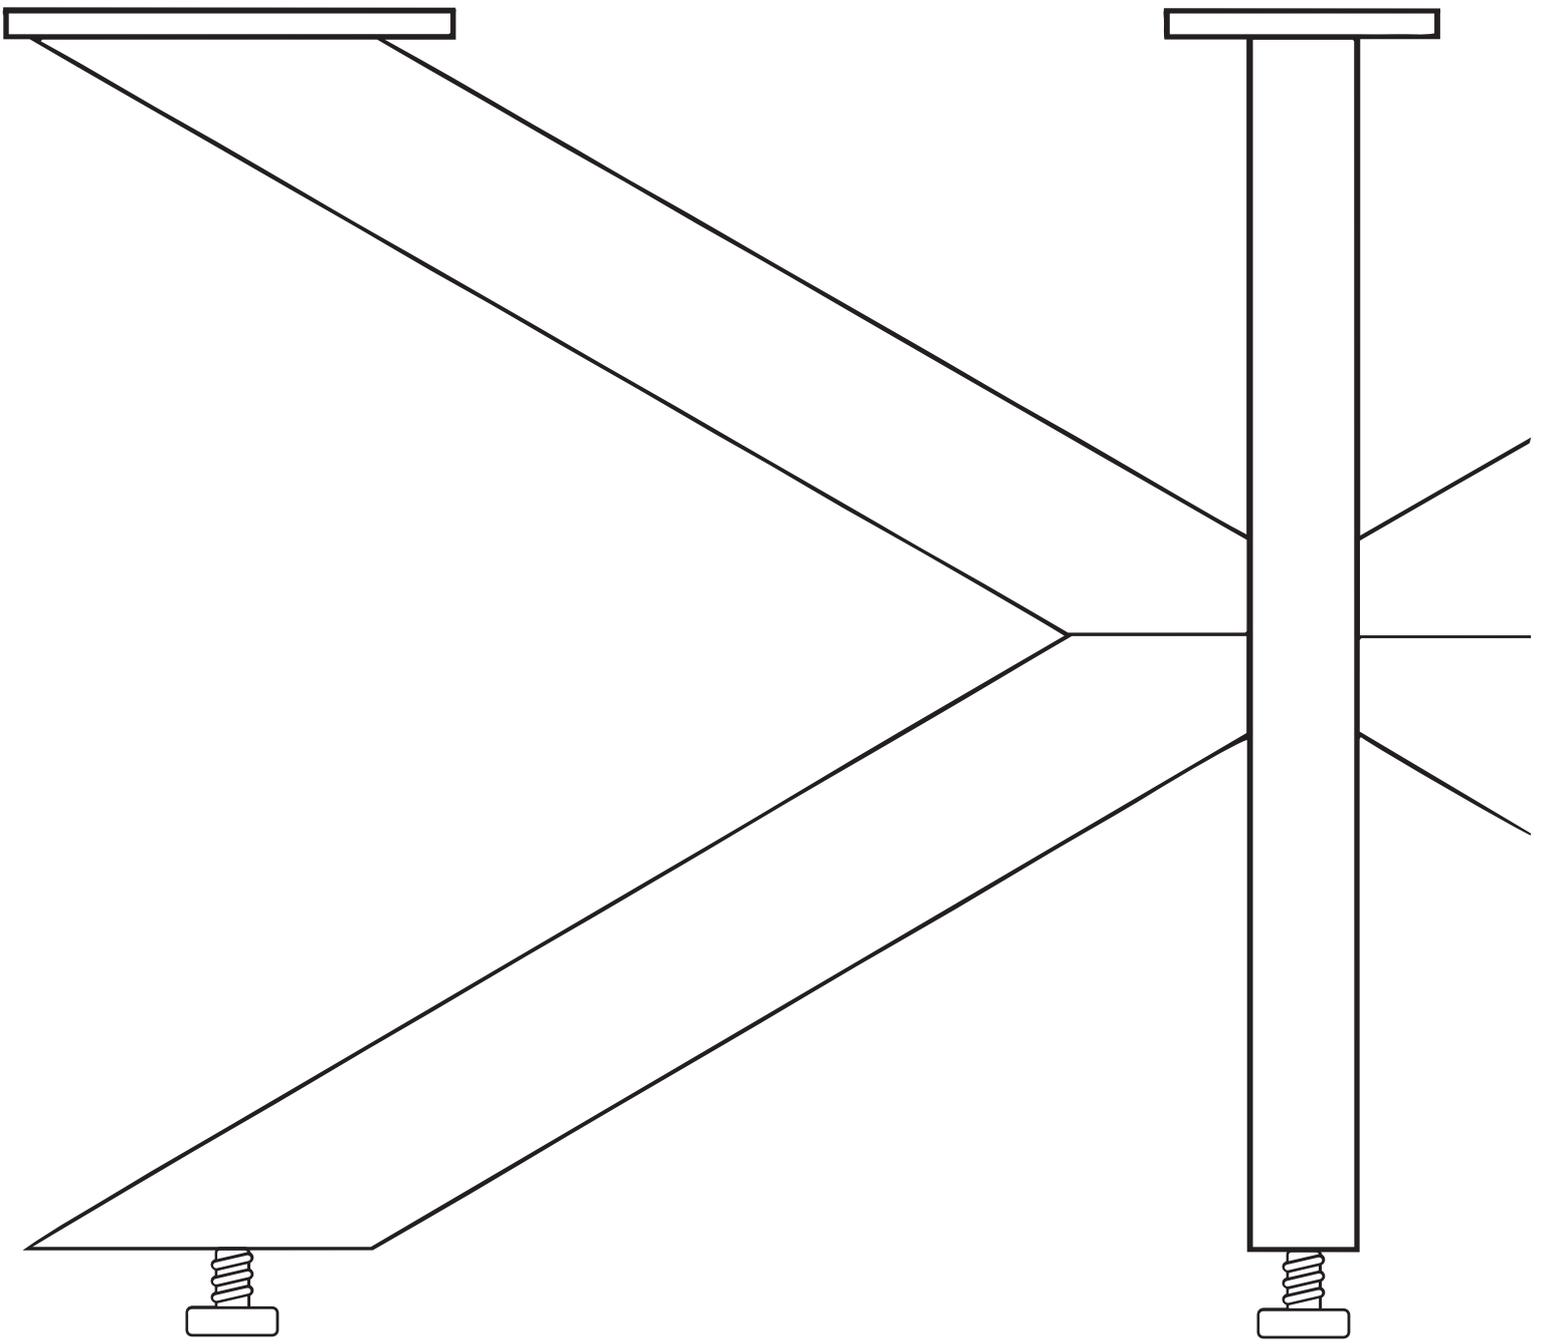

SPIDERGESTELL


WIR EMPFEHLEN DEN AUFBAU MIT UNTERLAGE, UM DEN BODEN ZU SCHÜTZEN

1

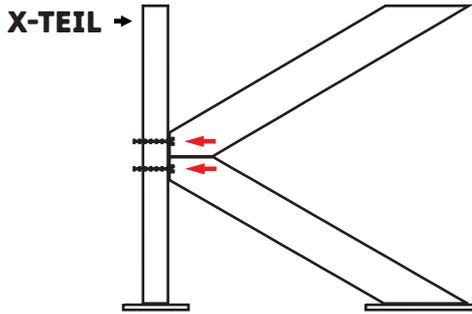


- X-TEIL MIT DEN MONTAGEPLATTEN AUF DEN BODEN STELLEN
- SEITE AN DAS X-TEIL ANLEHNEN
- MIT 4 SCHRAUBEN FIXIEREN

2

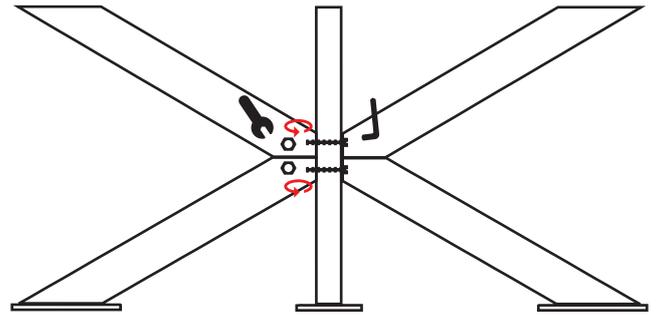


- ZWEITE SEITE ANLEHNEN
- MUTTERN AUFSCHRAUBEN
- MIT HILFE VON 6-KANT UND SCHRAUBENSCHLÜSSEL FESTZIEHEN

3

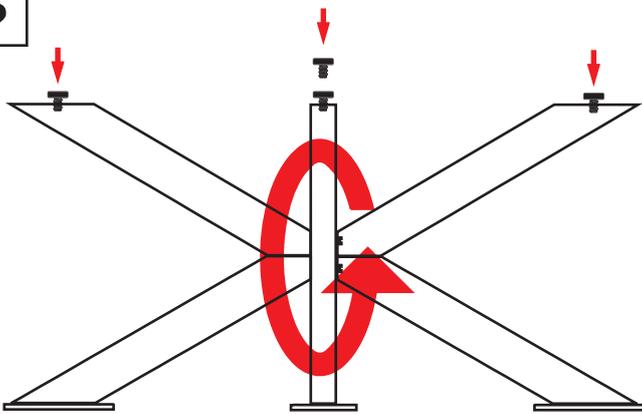

- 4 FÜSSE EINSCHRAUBEN
- TISCHGESTELL UMDREHEN

4

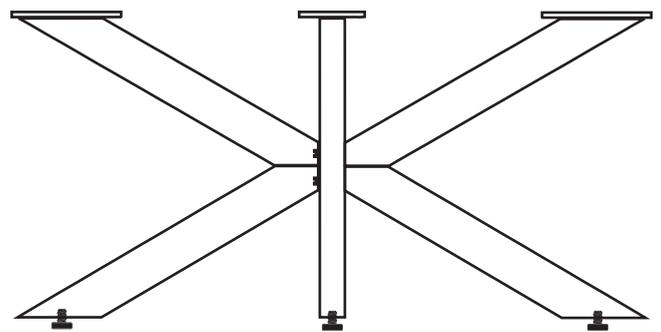

- TISCHGESTELL MIT HILFE DER EINSTELLBAREN FÜSSE AUSRICHTEN
- TISCHPLATTE ANSCHRAUBEN