



R O G I E R & M O T H E S

## NOTICE DE MONTAGE

*INSTALLATION MANUAL  
MANUAL DE INSTALACIÓN  
MANUALE DI INSTALLAZIONE*

## COLLECTION DE BAIGNOIRES RETROS SUR PIEDS EN RESICRYL®

*COLLECTION OF  
FREE-STANDING OLD STYLE  
BATHTUBS IN RESICRYL®*

*COLECCIÓN BAÑERAS  
RETRO CON PIES  
EN RESICRYL®*

*VINTAGE BADEWANNEN  
MIT FÜSSEN  
AUS RESICRYL®*

**NOTICE DE MONTAGE**

*Manual old style baths - 052018 - FR EN SP IT*

## REMARQUES

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en faisant l'acquisition de cette baignoire acrylique îlot rétro sur pieds.

Nous vous prions de bien vouloir inspecter ce produit avant l'installation car aucune réclamation ne pourra être prise en compte après l'installation.

**Les travaux de plomberie doivent être effectués conformément aux réglementations en vigueur et conformément aux codes et usages du bâtiment et de la plomberie. L'installation ne peut être réalisée que par un installateur qualifié. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'installation incorrecte.**

Il est nécessaire d'être au moins deux personnes pour compléter l'installation de cette baignoire îlot.



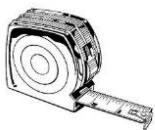
Lorsque vous transportez et déplacez la baignoire, veillez à toujours reposer la baignoire sur ses quatre pieds au même moment afin que le poids de la baignoire soit toujours bien réparti. Dans le cas contraire, les pieds pourraient être endommagés.

Pour simplifier la maintenance, veillez à ce que les raccords de plomberie soient facilement accessibles.





Pour préserver l'apparence de ce produit, nous vous recommandons de le nettoyer régulièrement à l'aide de produits spécifiques destinés à l'entretien des baignoires acrylique. Attention, nous vous déconseillons fortement d'utiliser des détergents abrasifs car ceux-ci risquent de détériorer la surface de la baignoire.

Conformément à notre politique de développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits et de leurs composants.

## OUTILS NECESSAIRES (NON FOURNIS)



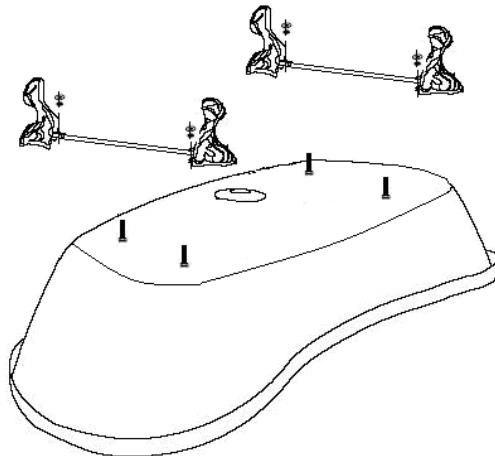
## ACCESSOIRES (FOURNIS)

No.	Description	Description	Photo
A	Pieds ajustables en aluminium	Adjustable feet in aluminum	
B	Supports de fixation pour les pieds	Fixing brackets for the feet	
C	Écrous	Bolts	
D	Rondelles	Washers	

## ETAPES DE L'INSTALLATION

1

Posez une couverture ou un grand carton de protection sur le sol, puis posez-y la baignoire à l'envers. Assemblez les pieds sur les supports de fixation prévus, en utilisant les accessoires fournis. Suivant le modèle de baignoire (baignoire symétrique ou asymétrique, baignoire avec dossier ou sans dossier), les supports de fixation fournis seront plus ou moins longs.



## NOTICE DE MONTAGE

Manual old style baths - 052018 - FR EN SP IT

2

Positionnez les supports de fixation (et les pieds) sur le dessous de la baignoire puis fixez chacun des supports avec les accessoires fournis.

3

Préparez l'emplacement sur lequel vous allez installer la baignoire. Veillez à ce que la surface sur laquelle va être placée la baignoire soit parfaitement nivelée, propre, libre de toute humidité et offre un support adéquat pour cette baignoire.

4

Positionnez la baignoire sur son emplacement final. Ajustez les pieds de la baignoire afin d'obtenir une stabilité et une horizontalité parfaite de la baignoire.

5

Installez la robinetterie, le vidage et le siphon, puis raccordez le siphon au tuyau d'évacuation. Respectez scrupuleusement les codes et usages du bâtiment et de la plomberie.

6

**Ensuite, faites couler de l'eau dans la baignoire afin de déceler des fuites éventuelles et de les résoudre.**


<b>ROGIER &amp; MOTHES</b> 42bis Boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris, France <a href="mailto:contact@rogier-mothes.fr">contact@rogier-mothes.fr</a>
<b>NF EN 14516 Décembre 2015</b> Baignoires à usage domestique

## REMARKS

We warmly thank you for selecting this free-standing old style acrylic bathtub.

You need to inspect the product before starting the installation as we will not be able to accept any claim for faults or damages once the product is installed.

**All plumbing installation work should be carried out in compliance with national regulations concerning plumbing installations in buildings. This product can only be installed by a qualified installer. We decline all responsibility in the event of improper installation.**

A minimum of two persons are needed for the installation of this free-standing bathtub.



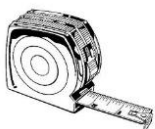
When you carry and move the bath, always make sure you put it back on the ground on its four feet at the same time, so that the weight is evenly spread on the four feet. Otherwise, you may damage it.

In order to simplify future maintenance, please ensure that all plumbing connections around the bathtub can be easily accessed.





In order to keep the good appearance of this product, we recommend you wash it regularly with special products for the cleaning of acrylic bathtubs. Be careful not to use any abrasive products as they may damage the surface of the bathtub.

As per our policy of continuous improvement of our products, please note that we may modify the specifications and components of our products without prior notice.

## NECESSARY TOOLS (NOT INCLUDED)



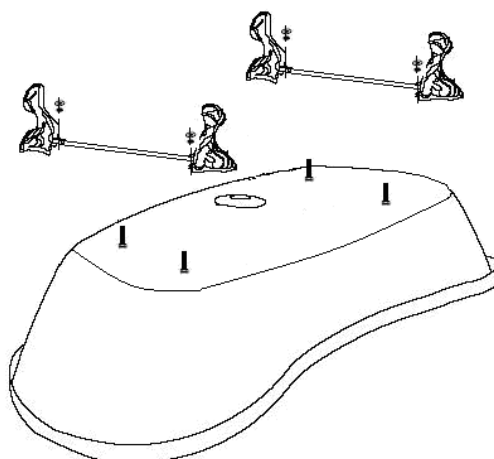
**ACCESSORIES (INCLUDED)**

No.	Description	Description	Photo
A	Pieds ajustables en aluminium	Adjustable feet in aluminum	
B	Supports de fixation pour les pieds	Fixing brackets for the feet	
C	Écrous	Bolts	
D	Rondelles	Washers	

**STEPS OF INSTALLATION**

1

Place a large flat carton or cover on the ground, and place the bathtub on top of it, in upside down position. Assemble the feet on the fixing brackets, by using the accessories provided. According to the model of the bathtub (symmetrical or asymmetrical bathtub, bathtub with or without headrest), the fixing brackets can be shorter or longer.



**NOTICE DE MONTAGE**

Manual old style baths - 052018 - FR EN SP IT

2

Position the fixing brackets (with the feet) under the bathtub, then fix each of the brackets with the provided accessories.

3

Prepare the site where the bath will be installed. Make sure that the surface where the bathtub will be placed is perfectly flat, clean, free of any humidity and offers adequate support for this bathtub.

4


Position the bath on its final installation location. Adjust the feet of the bathtub so that the bathtub is perfectly stable and leveled.

5

Install the taps, the waste and the siphon, then connect the siphon to the drain. Strictly respect all plumbing and building codes and usages.

6

Then let some water flow in the bathtub to check any potential water leaks and solve them.


<b>ROGIER &amp; MOTHES</b> 42bis Boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris, France <a href="mailto:contact@rogier-mothes.fr">contact@rogier-mothes.fr</a>
<b>BS EN 14516:2015</b> Baths for domestic purposes

## DETALLES

We warmly thank you for selecting this free-standing old style acrylic bathtub.

You need to inspect the product before starting the installation as we will not be able to accept any claim for faults or damages once the product is installed.

**All plumbing installation work should be carried out in compliance with national regulations concerning plumbing installations in buildings. This product can only be installed by a qualified installer. We decline all responsibility in the event of improper installation.**

A minimum of two persons are needed for the installation of this free-standing bathtub.



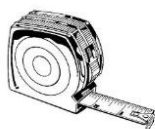
When you carry and move the bath, always make sure you put it back on the ground on its four feet at the same time, so that the weight is evenly spread on the four feet. Otherwise, you may damage it.

In order to simplify future maintenance, please ensure that all plumbing connections around the bathtub can be easily accessed.

In order to keep the good appearance of this product, we recommend you wash it regularly with special products for the cleaning of acrylic bathtubs. Be careful not to use any abrasive products as they may damage the surface of the bathtub.





As per our policy of continuous improvement of our products, please note that we may modify the specifications and components of our products without prior notice.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)





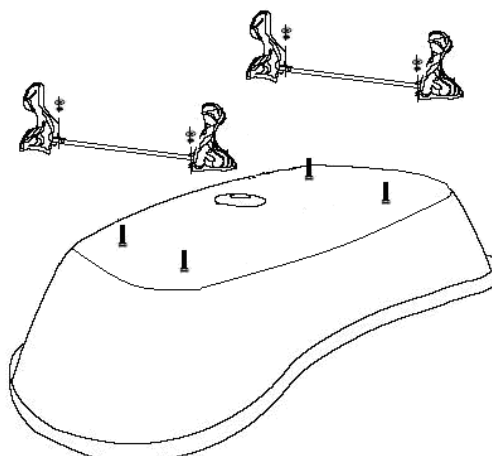
**ACCESORIOS (INCLUIDOS)**

No.	Descripción	Description	Foto
A	Pies ajustables en aluminio	Adjustable feet in aluminum	
B	Soporte de fijación para los pies	Fixing brackets for the feet	
C	Pernos	Bolts	
D	Arandelas	Washers	

**ETAPAS DE LA INSTALACIÓN**

1

Ponga una capa de protección o un gran cartón como protección en el suelo, luego da vuelta la bañera situándola al revés. Fije los pies sobre los soportes de fijación utilizando los accesorios incluidos. Según el modelo de bañera (bañera simétrica o asimétrica, con doble espalda o una sola espalda), los soportes de fijación pueden tener dimensiones distintas.



**NOTICE DE MONTAGE**

Manual old style baths - 052018 - FR EN SP IT

2

Posicione los soportes de fijación (con los pies) abajo de la bañera y luego fije cada uno de los soportes con los accesorios entregados.

3

Prepare el espacio donde va a instalar la bañera. Asegúrese que la superficie donde estará ubicada la bañera esté perfectamente nivelada, limpia, libre de toda humedad y que ofrezca un soporte adecuado para esta bañera.

4

Posicione la bañera en su ubicación final. Ajuste los pies de la bañera para que quede estable y completamente horizontal.

5

Instale la grifería, el desagüe y el sifón, luego conecte el sifón al tubo de evacuación de la salida de agua. Respete escrupulosamente los códigos y reglas de la construcción y la fontanería.

6

Luego, deje correr el agua en la bañera para poder verificar las eventuales fugas y resolverlas.


<p><b>ROGIER &amp; MOTHES</b>            42bis Boulevard Richard-Lenoir            75011 Paris, France  <a href="mailto:contact@rogier-mothes.fr">contact@rogier-mothes.fr</a></p>
<p><b>UNE-EN 14516:2017</b>            Bañeras para uso doméstico</p>

## DETAILS

Vielen Dank für Ihr Vertrauen beim Kauf dieser modernen Acryl-Badewanne.  
Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt vor der Installation zu überprüfen.

**Die Installationsarbeiten müssen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften und in mit Bau- und Sanitärvorschriften und -praktiken vollzogen werden.**

Die Installation darf nur durch einen qualifizierten Installateur durchgeführt werden.  
Wir sind nicht verantwortlich für eventuelle Fehler im Falle einer fehlerhaften Installation.  
Für die Installation sind mindestens zwei Personen erforderlich. Um die Wartung zu vereinfachen, sollten Sie darauf achten, dass die Wasseranschlüsse leicht zugänglich sind.



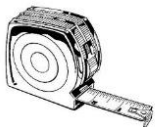
Um das Aussehen dieses Produkts zu erhalten, wird empfohlen, es regelmäßig mit speziellen Reinigungsmitteln zu reinigen.

Pflegemittel für Acrylbäder.





Wir raten dringend von der Verwendung von Scheuermitteln ab, da diese die Oberfläche der Badewanne beschädigen können.

**In Übereinstimmung mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor die Spezifikationen unserer Produkte und ihrer Bestandteile zu ändern.**

## ERFORDERLICHE WERKZEUGE (NICHT MITGELIEFERT)



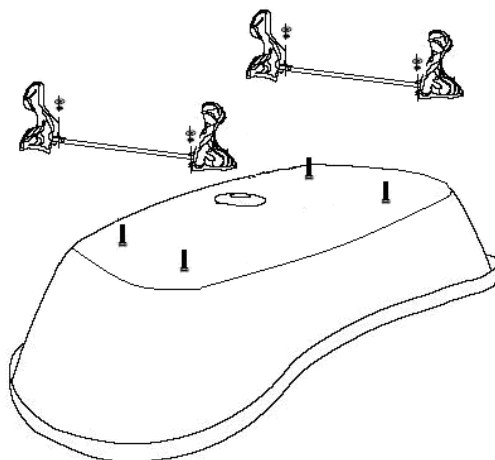
## ZUBEHÖR (INKLUSIVE)

No.	Descrizione	Description	Foto
A	Verstellbare Aluminium-Füße	Adjustable feet in aluminum	
B	Befestigungsschienen für die Füße	Fixing brackets for the feet	
C	Schrauben	Bolts	
D	Unterlegscheiben	Washers	

## INSTALLATIONSSCHRITTE

1

Legen Sie zum Schutz eine Unterlage auf den Boden und stellen Sie die Wanne auf den Kopf. Befestigen Sie die Füße mit dem mitgelieferten Zubehör an den Befestigungsbügeln. Je nach Wannenmodell (symmetrisch oder asymmetrisch, mit doppeltem oder einfachem Boden) können die Befestigungsbügel unterschiedliche Abmessungen haben.



## NOTICE DE MONTAGE

Manual old style baths - 052018 - FR EN SP IT

2

Platzieren Sie die Befestigungsbügel (mit Füßen) unter der Badewanne und befestigen Sie dann jeden Bügel mit dem mitgelieferten Zubehör.

3

Bereiten Sie den Raum vor, in dem Sie die Badewanne installieren wollen. Vergewissern Sie sich, dass die Fläche, auf der die Badewanne aufgestellt werden soll, sauber und frei von Feuchtigkeit ist und einen ausreichenden Halt für die Badewanne bietet.

4

Bringen Sie die Badewanne in ihre endgültige Position. Stellen Sie die Füße der Badewanne so ein, dass sie stabil und völlig waagrecht steht.

5

Installieren Sie den Wasserhahn, den Abfluss und den Siphon und schließen Sie den Siphon an das Wasserabflussrohr an. Halten Sie sich strikt an alle Bau- und Sanitärvorschriften /-bestimmungen.

6

Dann lassen Sie zum testen Wasser in die Wanne um die Dichtigkeit aller Verbindungsstellen zu prüfen.



**ROGIER & MOTHES**  
42bis Boulevard Richard-Lenoir  
75011 Paris, France  
[contact@rogier-mothes.fr](mailto:contact@rogier-mothes.fr)

**UNI EN 14516:2015**  
Vasche da bagno per impieghi domestici