


INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DEN EINBAU DER UNTERPUTZDUSCHE


Mirlo

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT


Schritt 1: Einbautiefe der integrierten Box

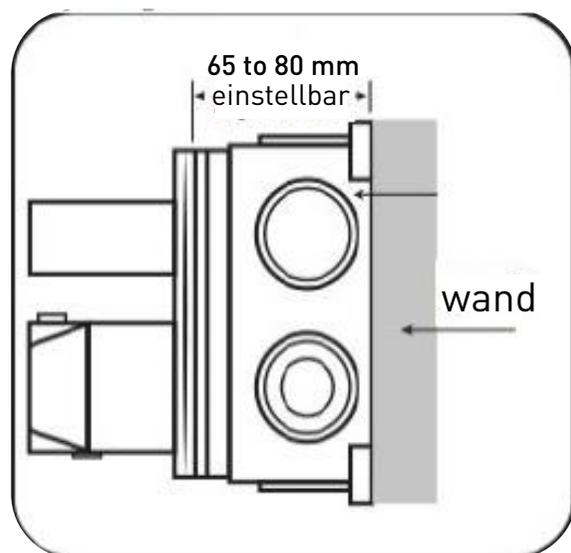


Schritt 2: Schließen Sie den Wasserzulauf und den -ablauf an. Befestigen Sie dann die Duscharmatur und überprüfen Sie im Anschluss die Dichtheit.

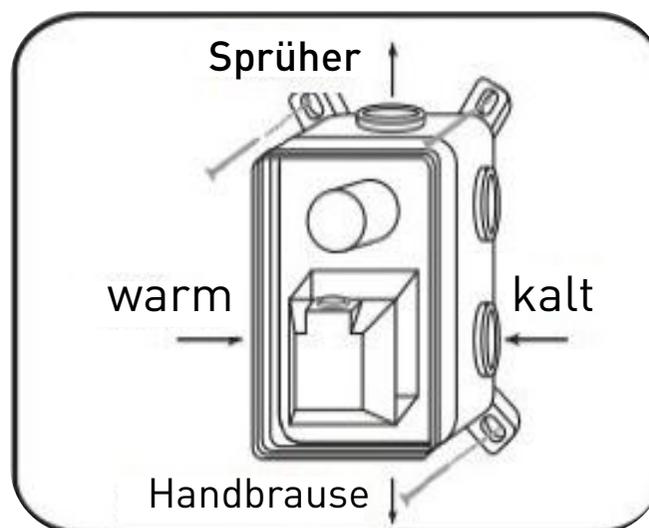


Schritt 3: Bauen Sie nun das Panel und den Griff ein.

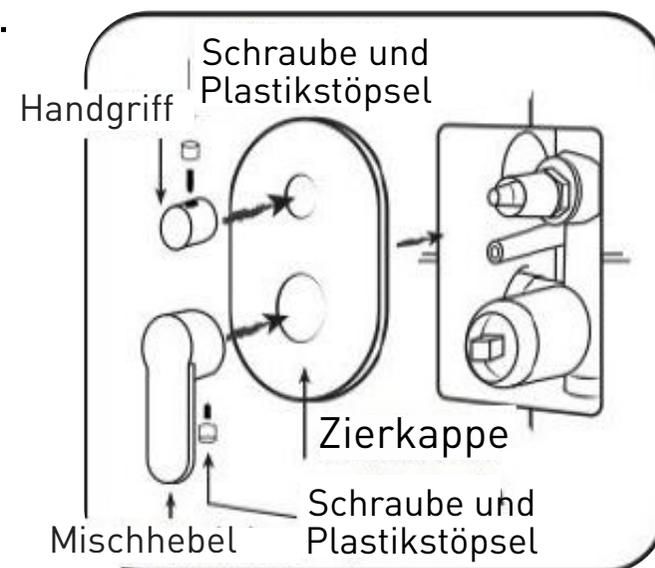

Schritt 4: Bauen Sie nun das Wandrohr ein.

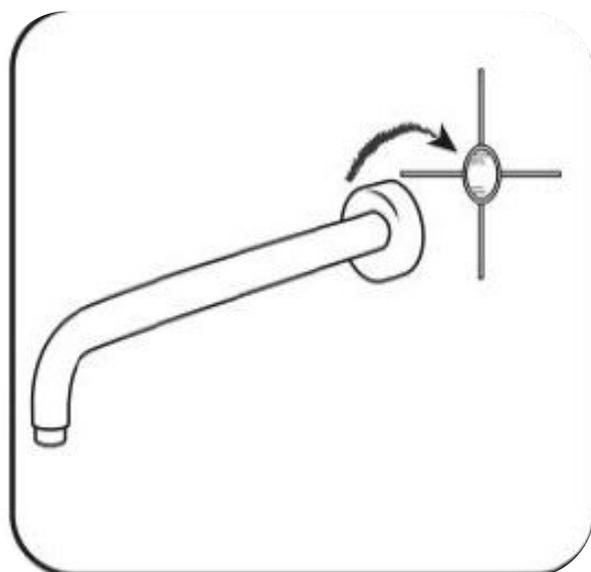

Schritt 5: Installieren Sie die obere Düse

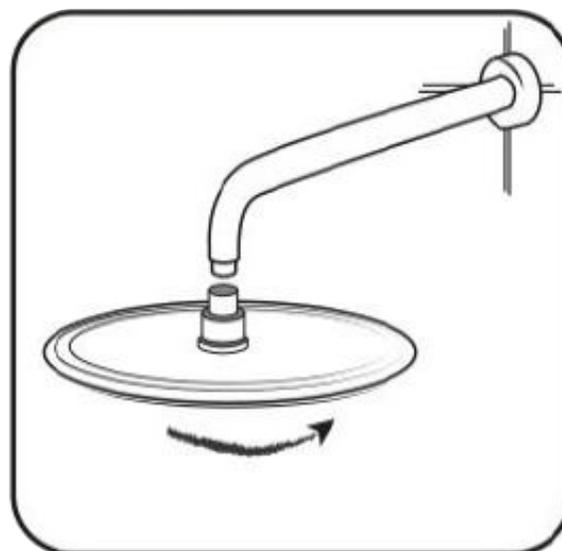

Schritt 6: Installieren zuletzt den Duschkopf und die Halterung.

