VORBEREITUNG

Geeignet für die Montage an das manuell oder automatisch bedienbare Schwingtor, Kipptor, Rolltor und Sektionaltor.

Es ist von Bedeutung die folgende Anweisung sorgfältig zu befolgen! (Die Installation muss von einem Erwachsenen über 18 Jahren durchgeführt werden) Die Arbeit wird auf eigene Gefahr des Käufers ausgeführt. Überschreiten Sie jeder Zeit mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit die GaraDry Bodenabdichtung.

Die Oberfläche muss rein und frei von Staub, Öl oder Fett sein. Die Installation der GaraDry Bodenabdichtung auf losem Betonboden oder Kieselsteinboden wird nicht empfohlen.Für den Anstrich der Oberfläche sollte eine Drahtbürste, an der Stelle verwendet werden, dort wo die Bodenabdichtung angebracht werden soll.

Erforderliches Werkzeug:

Maßband | Eisensäge oder scharfe Schere | Bleistift | Richtlineal | Spritze für das Abdich-tungsmittel

Hinweis: Das Schwellensiegel sollte von einem erwachsenen Erwachsenen angebracht werden. Beim Überschreiten der Schwelle muss stets sorgfältig darauf geachtet werden.

Empfohlene Anwendungstemperatur: +5˚ C to +25˚ C. Der Klebstoff sollte bei Raumtemperatur gelagert werden, um die Anwendung zu erleichtern

1

Öffnen Sie das Garagentor und messen Sie die Gesamtbreite der offenstehenden Oberleiste von Rahmen zu Rahmen ab. Schneiden Sie die Bodenabdichtung nach dem Längenmaß zu.

2

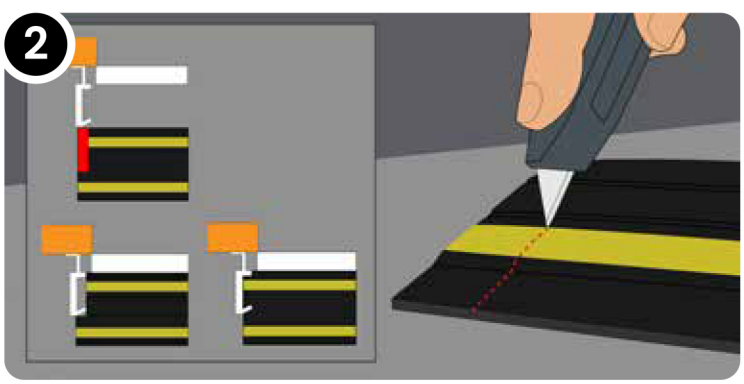

Positionierung der Bodenabdichtung, sodass bei dem geschlossenen Garagentor die Anhöhung hinter dem Garagentor liegt. Markieren Sie mit dem Bleistift die Linie, wo die Bodenabdichtung an der Rückseite des Garagentors befestigt werden muss. Das ermöglicht die korrekte Positionierung der Bodenabdichtung hinter dem Tor mit einer ausgezeichneten Abdichtung um den gesamten Rahmen. Schneiden Sie die Bodenabdichtung an beiden Enden mit einer Eisensäge oder scharfen Schere zu.

3

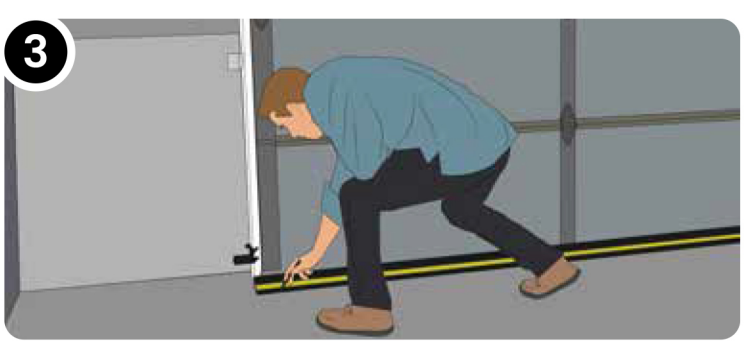

Von der Innenseite der Garage mit geschlossenem Tor, drücken Sie die Bodenabdichtung gegen die Rückseite des Garagentors, die Erhöhung muss das Tor berühren.
Markieren Sie eine Linie mit einem Bleistift oder geeigneten Markier entlang der Rückkante der Bodenabdichtung.

4

Öffnen Sie das Tor und markieren Sie eine Linie entlang der Vorderkante der Bodenabdichtung. Entfernen Sie die Bodenabdichtung und markieren Sie zwei parallele Linien ungefähr 10mm an der Innenseite der existierenden Linien. Markieren Sie eine Zickzack-Linie in der Mitte davon.

5

Unter Verwendung des Klebstoff SX Mighty Strength, ein schwarzes Abdichtungsmittel tragen Sie das Abdichtungsmittel auf dem Boden in Ausführung der Bleistiftlinien auf.

6

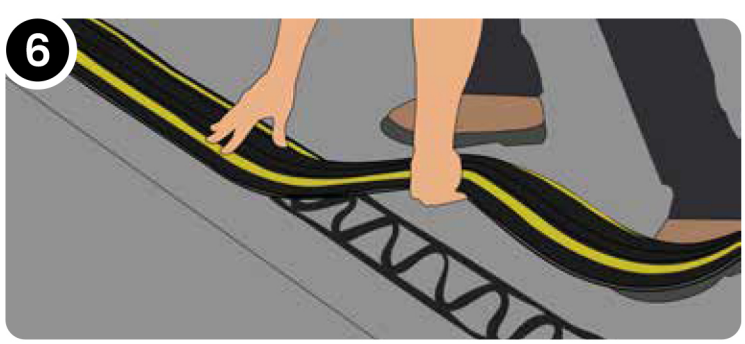

Von einer Seite angefangen, drücken Sie die Bodenabdichtung auf das Abdichtungsmittelund drücken Sie fest nach unten. Fahren Sie mit der Abdichtung fort und vergewissern Sie sich dabei, dass alle Punkte im festen Kontakt stehen. Entfernen Sie das überflüssige Abdichtungsmittel mit einem Tuch. Warten Sie 24 Stunden ab, bevor Sie über die Bodenabdichtung fahren können.

Hinweis: Nach dem Einbau 24 Stunden warten, bevor die Schwellensiegel überfahren werden. Es wird auch empfohlen, die Installation mit einem Eimer Wasser oder Schlauch zu testen, um das Eindringen von Wasser zu überprüfen.

DE
sales@garadry.de | www.garadry.com