

PREPARATION

Le guarnizioni per la soglia sono adatte per porte manuali, automatiche, a cerniera, basculanti a contrappesi, sezionali o con saracinesche elettriche. Prima del montaggio, spazzare il pavimento del garage affinché sia pulito e privo di polvere, detriti, olio e grasso.

Per pavimenti verniciati, utilizzare una spazzola metallica per pulire la zona in cui deve essere montata la guarnizione della soglia. Dato che la guarnizione è stata arrotolata per il trasporto, deve essere srotolata prima del montaggio in maniera tale da riprendere la sua forma originale.

Importante! Questo prodotto non è consigliato per pavimenti in cemento non compattato o ghiaia.

Attrezzatura necessaria:



Metro



Seghetto per metalli o forbici affilate



Matita/pennarello



Riga




Scheletro pistola silicone

Nota: La soglia dovrà essere montata da una adulto prestando una particolare attenzione quando la si calpesta (oltrepassa)


Temperatura consigliata per il montaggio: +5° C to +25° C. Il silicone dovrà essere conservato ad una temperatura ambiente per facilitarne l'applicazione




1 Aprire la porta del garage e misurare la larghezza complessiva dell'apertura. Considerare uno spazio supplementare di approssimativamente 40 millimetri su ciascun lato in modo che la guarnizione della soglia possa essere intagliata intorno al telaio della porta. Tagliare la guarnizione della soglia della lunghezza adatta.

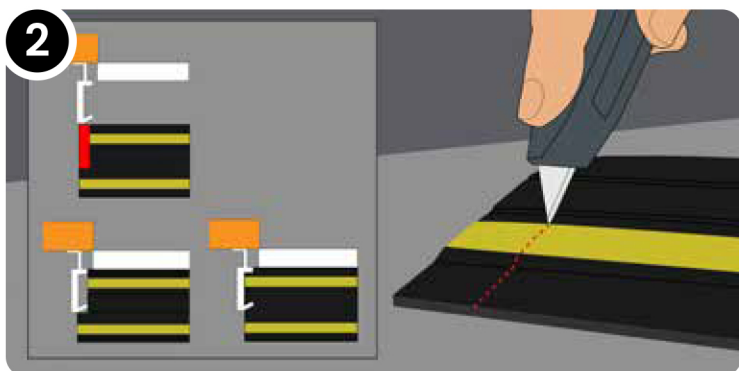

2 Posizionare la guarnizione della soglia in modo tale che quando la porta del garage si chiude, la gobba sia dietro alla porta del garage. Segnare con una matita dove va intagliata la guarnizione. In questo modo, verrà posizionata correttamente dietro la porta e con una perfetta tenuta attorno al telaio. Intagliare la guarnizione su entrambi i lati, con un seghetto o forbici affilate.

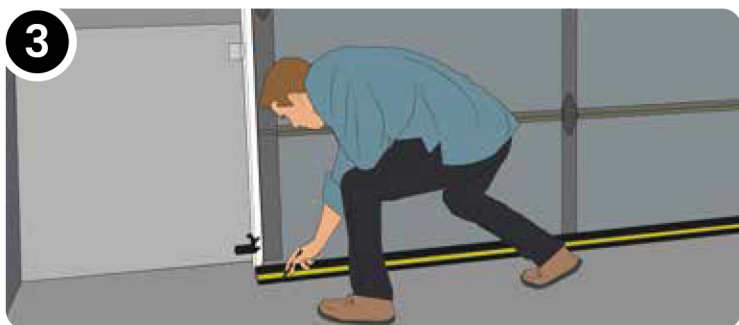


3 Dall'interno del garage (con la porta chiusa), spingere la guarnizione contro la parte posteriore della porta del garage con la gobba che tocca la porta. Con una matita, tracciare una linea lungo il bordo posteriore della guarnizione.

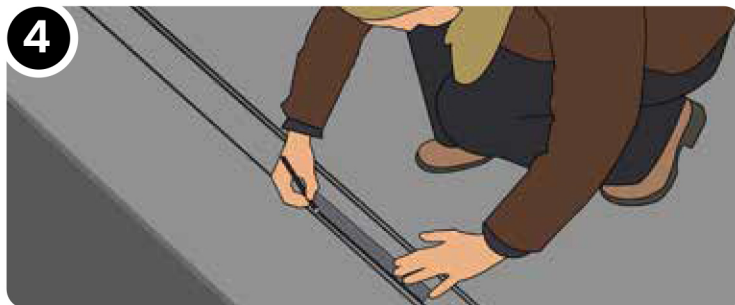

4 Aprire la porta e tracciare una linea lungo il bordo frontale della guarnizione. Rimuovere la guarnizione a pavimento e segnare due linee parallele di circa 10 mm all'interno delle linee esistenti. Poi tracciare una linea a zig-zag tra le righe.



5 Applicare il sigillante in dotazione al pavimento seguendole due linee parallele e le linee a zig-zag disegnate con la matita. Si consiglia che la temperatura del sigillante al momento dell'applicazione sia tra i +5° C e i +25° C.

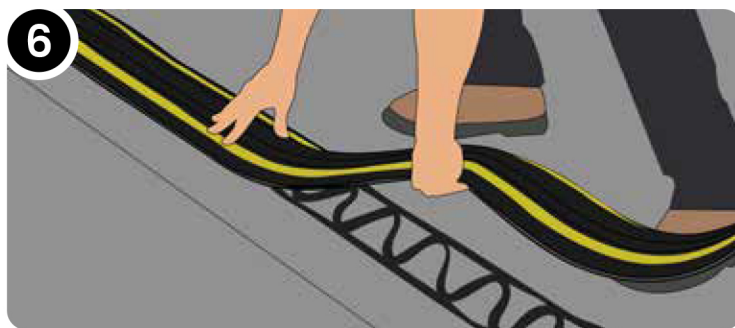

6 Partendo da un lato, posizionare la guarnizione sul sigillante e premere con forza. Continuare lungo il resto della guarnizione, assicurandosi che vi sia una buona aderenza in tutti i punti. Rimuovere ogni eccesso di sigillante dai lati della guarnizione con un panno pulito. Lasciar trascorrere 24 ore prima di entrare in garage con la propria auto.

Nota: Una volta montata aspetta 24 ore prima di attraversare la soglia con un mezzo. Inoltre è raccomandato testare l'installazione usando un secchio d'acqua o una pompa per controllare l'ingresso dell'acqua.