

MANUEL D'INSTALLATION POUR MURS DE DOUCHE**SUPREME & VERSAILLE****SHOWER WALLS INSTALLATION MANUAL****2-PIECE****3-PIECE**

CONTENU POUR MURS DE 2-PIÈCES	CONTENT FOR 2-PIECE WALLS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panneau de fond x 1 ▪ Panneau de côté x 1 ▪ Insertion de coin x 1 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Back panel x 1</i> ▪ <i>Side panel x 1</i> ▪ <i>Corner insert x 1</i>
CONTENU POUR MURS DE 3-PIÈCES	CONTENT FOR 3-PIECE WALLS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panneau de fond x 1 ▪ Panneau de côté x 2 ▪ Insertion de coin x 2 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Back panel x 1 ▪ Side panel x 2 ▪ Corner insert x 2

OUTILS & MATÉRIAUX REQUIS	REQUIRED TOOLS & MATERIALS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruban à mesurer ▪ Niveau ▪ Équerre ▪ Crayon ▪ Scie emporte-pièce ▪ Couteau utilitaire ▪ Ruban masque 2" ▪ Pistolet à calfeutrage ▪ Truelle à cannelures 1/4" et 3/8" pour étaler l'adhésif ▪ Un tube de 304 ml de scellant latex/acrylique pour salle de bain* ▪ Quatre tubes de 310 ml d'adhésif recommandé pour les contours de bain et de douche*. <p>* Informez-vous auprès de votre détaillant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Measuring tape</i> ▪ <i>Level</i> ▪ <i>Square</i> ▪ <i>Pencil</i> ▪ <i>Hole saw</i> ▪ <i>Utility knife</i> ▪ <i>2" Masking tape</i> ▪ <i>Caulking gun</i> ▪ <i>1/4" and 3/8" v-notched trowel for spreading adhesive</i> ▪ <i>One 304 ml cartridge of latex/acrylic caulk for bathrooms*</i> ▪ <i>Four 310 ml cartridges of adhesive recommended for shower and tub-surrounds*.</i> <p>* Please see with your retailer.</p>
AVANT DE COMMENCER PRIOR TO STARTING	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ce manuel traite de l'installation et de l'entretien de votre nouveau mur de douche Techno Design® par Industries Technoform Ltée. Veuillez en lire le contenu avant d'entamer l'installation. Par la suite, assurez-vous de le conserver dans un lieu sûr pour référence future. ▪ Retirez le produit de son emballage, vérifiez que toutes les composantes s'y trouvent, enlevez la pellicule de plastique sur chacune des composantes s'il y a lieu et assurez-vous que le produit soit en bon état. Si l'inspection révèle que le produit est endommagé ou qu'il y a un défaut de fabrication, veuillez communiquer avec le distributeur. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts de finition une fois le produit installé. La responsabilité quant aux dommages survenus lors du transport cesse lorsque le produit est transféré au transporteur. Toute plainte liée à un dommage dû au transport doit être directement soulevée auprès du transporteur. ▪ Ce produit permet un certain ajustement; toutefois, si les parois ne sont pas solides, d'aplomb et d'équerre, l'installation pourrait en souffrir. ▪ Les murs devraient être recouverts de placoplâtre ordinaire ou de placoplâtre résistant à l'eau, d'une épaisseur de 1/2". Les murs doivent être secs et exempts de saleté, de cire et de savon, ou de tout autre résidu. Les papiers peints doivent être enlevés. Ne pas installer le mur de douche par-dessus des tuiles de céramique ou du contre-plaqué. ▪ Laissez le mur de douche à la température de la pièce environ une demi-heure avant de procéder à l'installation. ▪ Veuillez prévoir à l'avance les perforations pour la plomberie. Nous vous recommandons l'usage d'une scie emporte-pièce pour se faire. ▪ <i>This guide covers the installation process as well as the maintenance of your new Techno Design® shower wall by Technoform Industries Ltd. Please read it carefully prior to installation. You should then keep it in a safe place for future reference.</i> 	

- *Remove the product from its packaging, make sure that all of the components are there, then remove the plastic film on each of the components if need be and verify that the product is in good shape. Should the inspection reveal that the product is damaged or that it has a manufacturing defect, contact the distributor at once. The warranty does not cover damages or finishing defects once the product has been installed. The responsibility for shipping damages ceases upon delivery of the product in good order to the carrier. All complaints regarding damages due to shipping must be made directly to the carrier.*
- *This product has been designed with some adjustability for minor alignment problems; however, if the walls are not solid, plumb and square, it may result in a poor installation.*
- *The walls should be covered with 1/2" drywall or water-resistant drywall. The walls must be dry and free of dirt, wax and soap, or any other residue. Wallpaper must be removed. Do not install the shower wall over existing ceramic tile or plywood.*
- *Allow product to reach room temperature for 30 minutes before installing.*
- *Plan ahead the perforations required for the plumbing. We recommend that you use a hole saw to proceed*

ÉTAPES À SUIVRE | STEPS TO FOLLOW

1. Positionnez une insertion de coin et, à l'aide d'un crayon, tracez une ligne repère sur le mur autour de l'insertion de coin. Répétez pour la deuxième insertion de coin (si vous installez un mur de douche de 3 pièces). Retirez le(s) insertion(s) de coin.
2. À l'aide du pistolet à calfeutrage, appliquez en zigzag l'adhésif en filet sans dépasser la marque au crayon sur le mur (filet de 1/4" max.). Afin d'éviter les débordements, laissez un dégagement d'adhésif de 1" tout le tour.
3. Étendez l'adhésif également sur toute la surface en utilisant une truelle à cannelures de 1/4". Laissez reposer l'adhésif pendant environ 5 minutes (afin de laisser évaporer les solvants se trouvant dans l'adhésif) avant de coller définitivement le(s) insertion(s) de coin en appliquant une pression sur toute la surface afin d'assurer une bonne adhésion (Fig. 1).
4. Une fois le(s) insertion(s) collée(s), mesurez la largeur de votre mur (coin à coin) afin de déterminer la dimension du panneau de fond. Si un ajustement du panneau de fond est requis (à titre d'exemple le panneau est de 60" de largeur et votre mur a 58", vous avez donc 2" d'excédent. Nous recommandons que vous enleviez 1" de chaque côté), installez le panneau de fond sur une surface plate et propre (la petite bande de céramique vers le haut). Pour couper le panneau, vous devez premièrement tracer une ligne à l'aide d'un crayon de chaque côté du panneau. Afin de vous assurer d'obtenir une coupe droite et d'éviter que le couteau glisse en dehors de la ligne, veuillez appliquer du ruban masque de +/- 2" de largeur sur vos lignes (marques de crayons). Placez une règle sur le ruban masque et à l'aide d'un couteau utilitaire appliquer de la pression et glisser à quelques reprises le long de la ligne. **ATTENTION** : Prenez soin de ne pas faire glisser la lame sur la partie que vous conserverez. Une fois la coupe terminée, prenez une planche de plus ou moins 1/2" d'épaisseur par 3" – 4" de large par 5 pieds de long et placez cette planche sous le panneau de fond, le long de la coupe, et avec la paume de votre main, pressez de haut en bas du panneau pour les séparer. Faites de même pour le(s) panneau(x) de côté si nécessaire.
5. Placez le panneau de fond sur le rebord de la base de douche (par-dessus le(s) insertion(s) de coin) afin de valider les dimensions. Retirez le panneau et appliquez l'adhésif tel qu'indiqué pour le(s) insertion(s) de coin ci haut (Fig. 2 + 3) mais en utilisant une truelle à cannelures de 3/8".
6. Refaites le même procédé pour le(s) panneau(x) de côté (Fig. 3 + 4).

7. Maintenez les panneaux en place à l'aide de ruban masqué pendant que l'adhésif sèche (Fig. 5).
 8. Laissez sécher l'adhésif 24 heures avant d'appliquer le scellant tout le tour et sur les joints (Fig. 6). Suivez les directives du fabricant du scellant concernant le temps de séchage.
1. *Place the corner insert and, with a pencil, trace the outline of the insert on the wall. Repeat for the second insert (if you are installing a 3-piece wall). Remove the corner insert(s).*
 2. *With the help of a caulking gun, apply (in a zigzag pattern) a string of adhesive on the wall between the reference lines (string of 1/4" max.). To avoid overflow of the adhesive, leave 1" free all around.*
 3. *Spread the adhesive all over the surface with the help of a 1/4" v-notch trowel. Let the adhesive stand for about 5 minutes (in order for the solvents to escape) before permanently installing the corner insert(s) by pressing on the entire surface to insure proper adhesion (Fig. 1).*
 4. *Once the corner insert(s) are installed, measure the width of your wall (corner to corner) in order to determine the dimension of the back panel. Should you need to make an adjustment (for example, the: panel's width = 60", while your wall's width = 58", you then have an exceeding of 2" – for which we recommend that you take off 1" on each side of the panel), install back panel on a clean and flat surface (the little ceramic band upwards). To cut the panel, you must first draw a line on each side of the panel. In order to insure a straight cut and to avoid sliding the utility knife off the line, apply masking tape (about 2" wide) along your reference lines. Put a ruler on top of masking tape and with the help of a utility knife apply pressure and slide along the reference line. **ATTENTION:** Do not score panel on the part that you will keep. Once the cut is completed, take a plank of approximately 1/2" deep by 3" – 4" wide by 5 foot long and place the plank under the back panel, along the cut, and with your palm, press firmly starting at the top and working your way down the panel in order to snap apart. Do the same for the side panel(s) if need be.*
 5. *Place the back panel on the rim of the shower base (above the corner insert(s)) to validate the dimensions. Remove the panel and apply the adhesive in the same manner as written above for the corner insert(s) (Fig. 2 + 3), but using a 3/8" v-notch trowel.*
 6. *Proceed in the same way for the side panel(s) (Fig. 3 + 4).*
 7. *Maintain panels in place with masking tape while adhesive dries (Fig. 5).*
 8. *Allow adhesive to dry 24 hours before applying caulk beads to all edges and joints (Fig. 6). Follow caulk manufacturers' recommended cure time.*

ENTRETIEN & NETTOYAGE | CARE & CLEANING

Nettoyez avec un savon doux (savon à vaisselle). NE PAS employer de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs. L'usage de ces produits pourrait endommager les composantes et annulerait la garantie. L'utilisation de grattoir, brosse ou tout autre objet pouvant endommager la surface du produit est à proscrire. L'application régulière d'une cire pour auto de qualité contribuera à maintenir le lustre du produit et en facilitera l'entretien.

Clean with gentle soap (dishwashing liquid). DO NOT use any abrasive or corrosive cleaning products. Using these products may damage the components and void the warranty. The use of gritting, scraper, brushes or any other object which can damage the surface of the product is proscribed. A regular application of a quality wax will help maintain the surface finish and facilitate the maintenance.

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS | LIMITED WARRANTY OF 10 YEARS

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat indiqué sur le reçu (bon de caisse) de l'achat fait par le consommateur. Industries Technoform Ltée offre une garantie limitée de dix (10) ans sur ses murs de douche en acrylique. Cette garantie s'adresse au propriétaire original. Elle porte sur le produit mais n'inclus pas la main d'œuvre et ne comprends pas les frais de déplacement, les frais d'installation, de désinstallation, ni les frais de transport. À sa discrétion, le fabricant remplacera ou réparera sans charge durant la période de garantie et si l'installation est conforme, le produit défectueux, ceci n'incluant pas les frais mentionnés ci haut. La garantie ne s'applique pas aux taches provoquées par une eau ferreuse ou une eau dure. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par les usages abusifs, la négligence, le mauvais usage, les bris résultant de chocs, de mauvaises manutentions, de modifications du produit, de l'utilisation de produits chimiques ou abrasifs. Si tel était le cas, cette garantie serait annulée sans aucun autre recours. **Cette garantie n'est valide que si les instructions d'installation ont été suivies et que l'installation est conforme au manuel d'installation.** Cette garantie se limite au choix du fabricant concernant le remplacement ou la réparation. Aucune indemnité ne pourra être réclamée suite à un accident survenu lors de l'installation ou suite à l'usage du produit.

*This product is warranted against any manufacturing defect starting from the date of purchase by the consumer as shown on the purchaser's receipt. Technoform Industries Ltd offers a limited warranty of ten (10) years on its acrylic shower walls. This warranty is limited to the original consumer purchaser and is applicable for the product only. Labor charges, traveling expenses, installation /uninstallation fees, as well as carrier fees are not covered. During the warranty period, the manufacturer will, at its discretion, replace or repair free of charge the product proven to be defective, excluding the above mentioned fees, so long as the installation is compliant. This warranty does not cover stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water. This warranty does not cover damages caused by abusive usage, neglect, misuse, as well as breakage resulting from shocks, improper handling, modifications made to the product, usage of abrasive or chemical products. If this were the case, this warranty would be void without any other recourse. **This warranty is only applicable if the installation instructions were followed and the installation is compliant with the instructions provided in this manual.** This warranty is limited to the choice of the manufacturer regarding the replacement or repair. Technoform Industries Ltd is not liable for any incidental or consequential damages resulting from the use of its products or their installations.*

FIGURES

Le modèle présenté ci bas peut différer du modèle que vous avez acheté | *The model shown below may differ from the one you have purchased.*

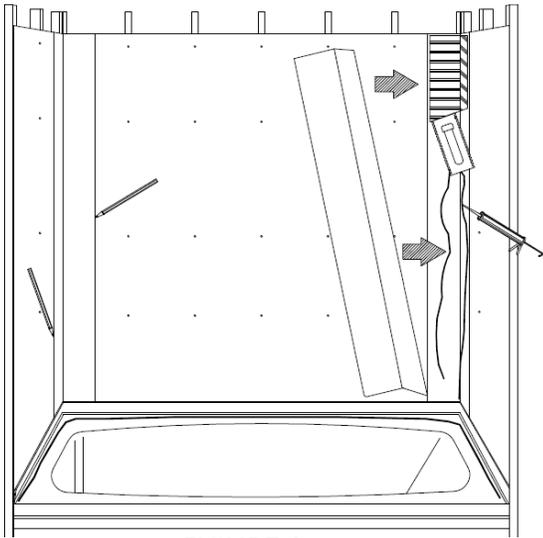


FIGURE 1

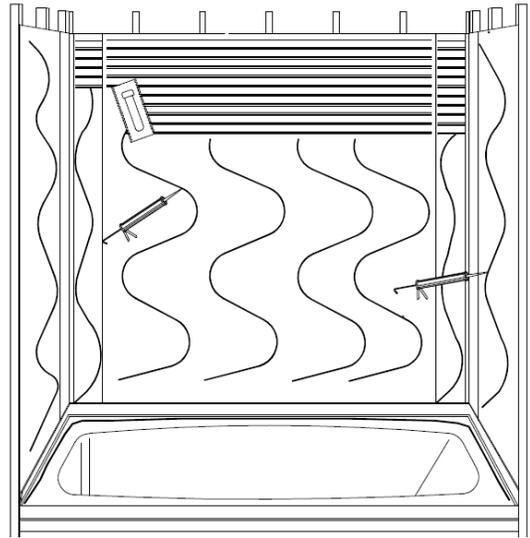


FIGURE 2

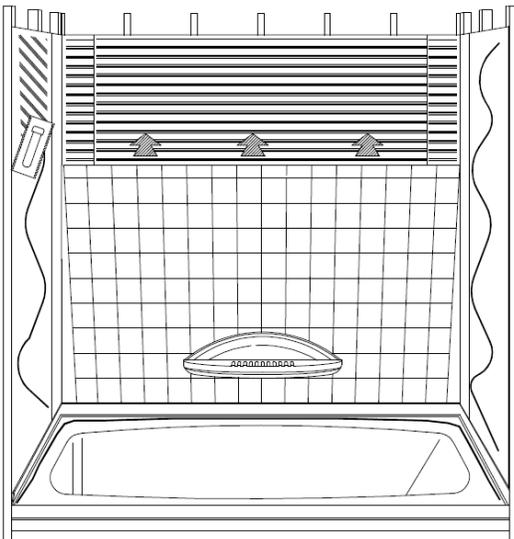


FIGURE 3

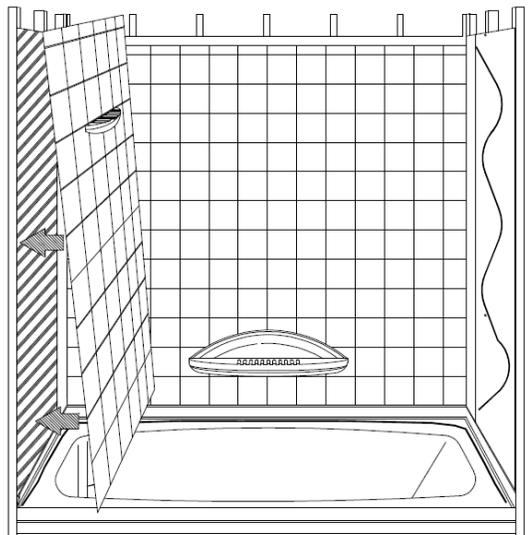


FIGURE 4

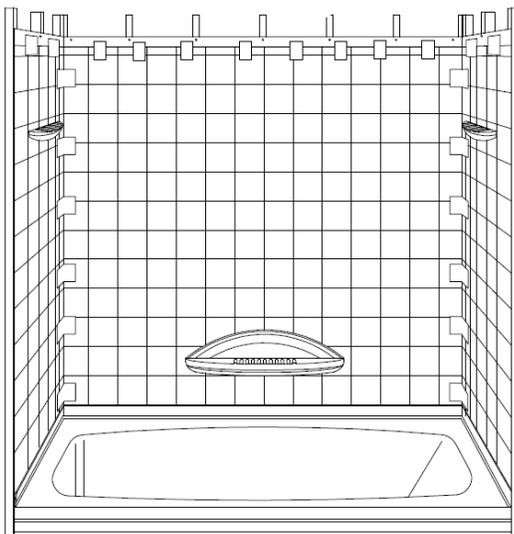


FIGURE 5

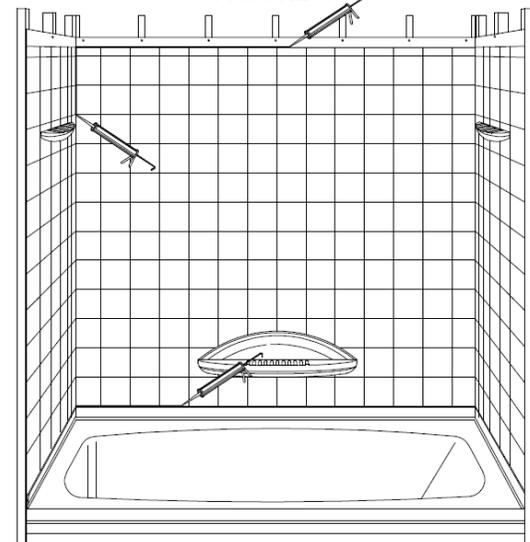


FIGURE 6