

Ms POWER CLEANER

HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

取扱説明書

PC-0414

レヴォーグ VM4 FB16(T)

この度はMs POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させてください。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外してください。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとり正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

パワークリーナーの取り付け





クリップを2箇所外し純正導入ダクトを取り外します。




純正ボックスを固定するボルトを外します。

PARTS LIST

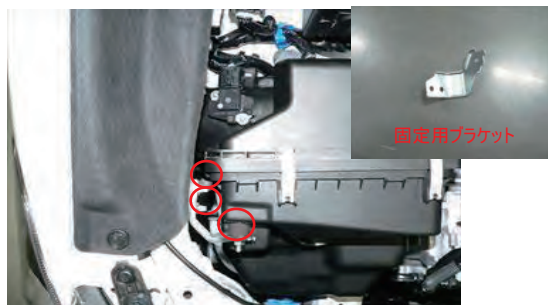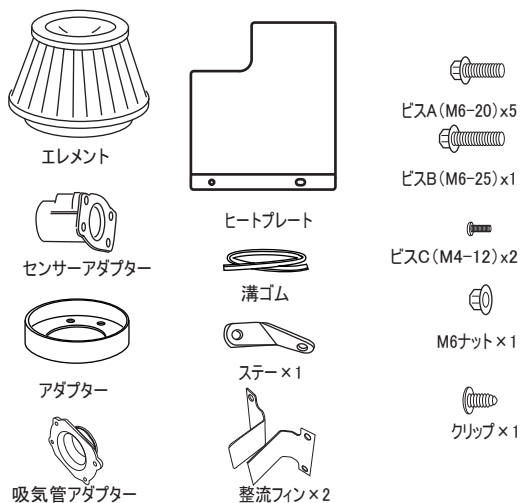


純正ボックスを固定するブラケットを外します。
ブラケットは取り付け時に使用します。

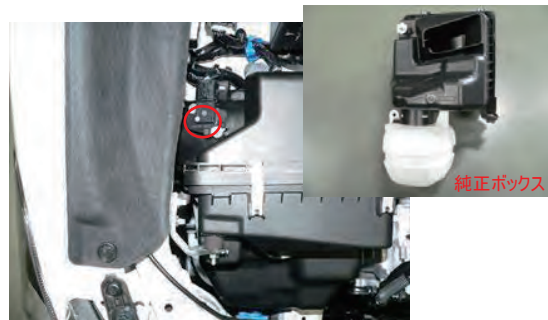

エアフロセンサーのカプラーを外し、ホースバンドを緩めボックスを取り外します。



純正BOXからエアフロセンサーを外し、センサーアダプターにビスCで取り付けます。

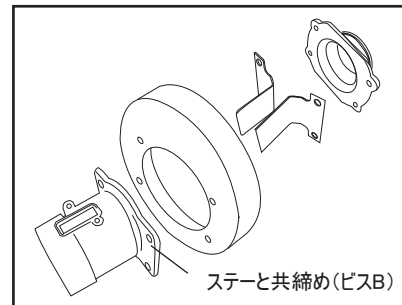

アダプターASSYをビスA x 3、ビスB x 1を使用して組み立てます。



ステーを写真の様に取り付けます。
(ビスBでステーを取付ける)




外したブラケットを反転させ、ボディに純正ナットで取り付けます。



サクシオンホースに組み立てたアダプターを取り付け、バンドで締付けます。
(ホースの直径に対し、アダプター径が小さいですがバンドで強く締め込んでください。)



ステーとブラケットをビスAで取り付けます。
エアフロセンサーのカプラーを付けます。

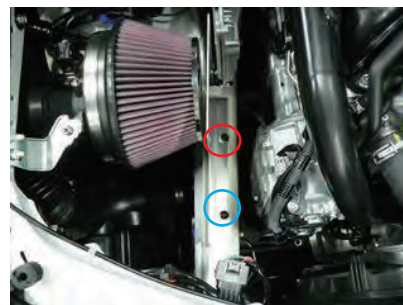

ヒートプレートを取り付けます。
赤丸:ビスA 青丸:クリップ



ヒートプレートに溝ゴムを市販のボンドなどで貼り付けます。
(この溝ゴムの上に導入ダクトが乗ります。)



純正導入ダクトを取り付け、各部増し締め確認を行います。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp