

M's POWER CLEANER

HIGH FLOW INTAKE KIT

取扱説明書

PC-0607

アルトワークス/アルト ターボRS
HA36S R06A

この度はM's POWER CLEANER を御買求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。


警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にいき、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付けの際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い致します。

パワークリーナーの取り付け

PARTS LIST

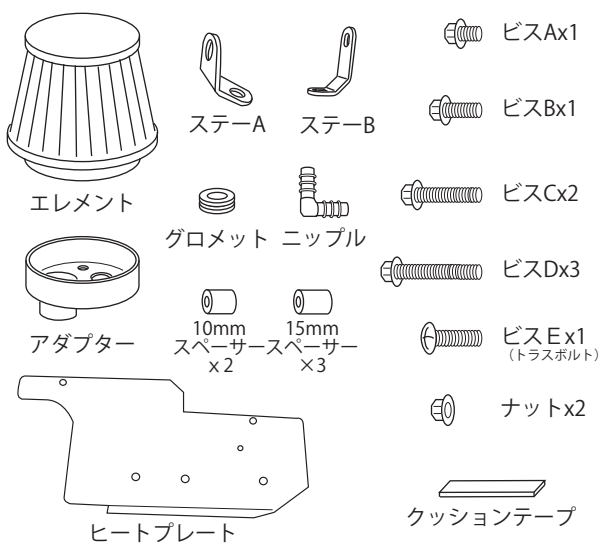

クリップを二箇所外し、導入ダクトを取り外します。



ボックスを取り外します。



サクシジョンホースバンドを緩めます。ブローバイホースを抜きます。ボックス固定用のビスを外します。




サクシジョンホースを取り外します。




イグニッションコイルを固定しているボルト三箇所を外します。



ヒートプレートの裏からビスE(トラスボルト)を取り付けます。

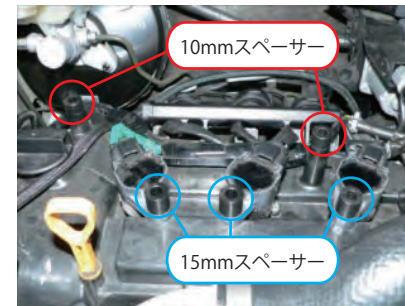

スペーサーを配置します。(スペーサーが落ちないようにご注意ください)

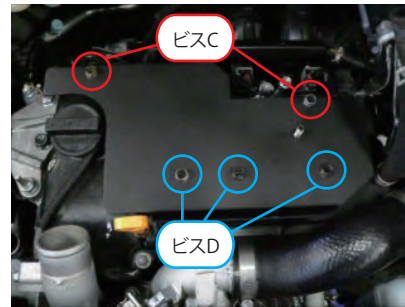

スペーサーが落ちないように注意しながらヒートプレートを固定します。




ステアをビス B とナットを使用し連結させます。



アダプターにステアをビス A で取り付け、グロメットとニップルも取り付けます。



サクシジョンホースを反転させて取り付けます。(ジャバラの位置で確認してください)

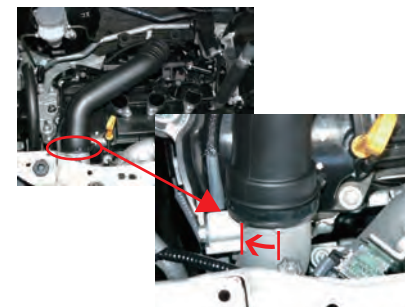

サクシジョンホースを写真の角度で固定します。




アダプター ASSY をサクシジョンホースに取り付けます。



ステアをヒートプレート(ビスE部)にナットで固定します。



エレメントを取り付けます。フェューエルラインとタワーバーのクリアランスに注意してクリーナーの角度を調整してください。

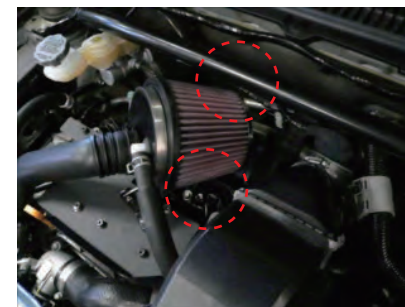

エレメントが干渉する恐れがある箇所(フェューエルラインとタワーバー)にクッションテープを半分カットして張り付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。