

Ms RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0329

E51 エルグランド VQ35DE

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様へ充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


ノーマルクリーナーの取り外し

- 1: ノーマルクリーナーの導入ダクト、連結パイプ、エンジンカバーを外します。
- 2: ノーマルクリーナーケースからエアフロメーターを取り外します。
- 3: インテークホースにあるレゾネーターを一度外します。
- 4: クリーナーケースをエンジンルーム内で上下に回転させ、エアコンホースを押し避けながらクリーナーケースを取り出します。

※取り出しが困難な場合はカウルトップを外してから取り出して下さい。

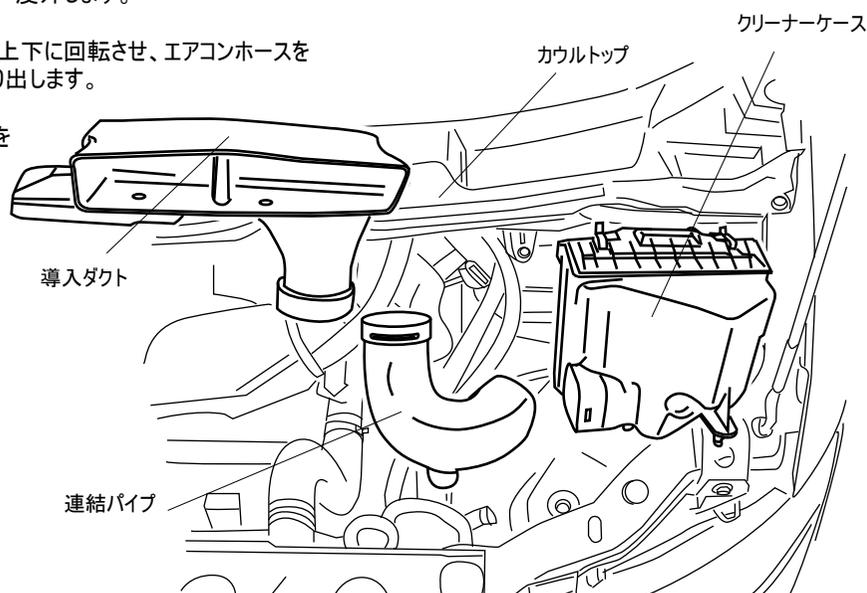

PARTS LIST

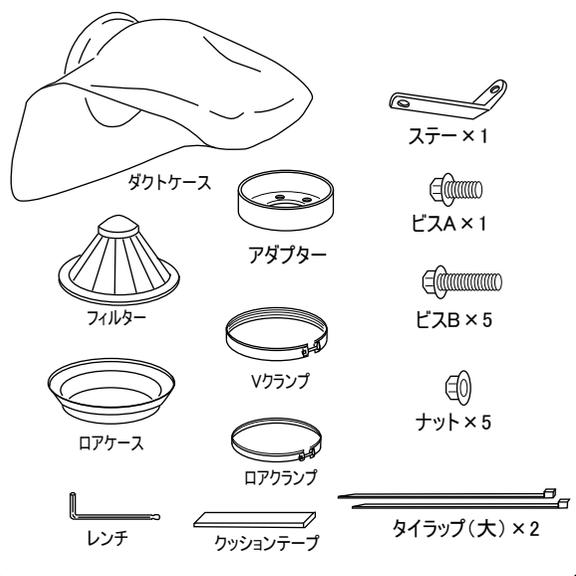

ダクトケース、フィルター、ロアケース、ロアクランプ、Vクランプ、アダプターは組み込まれた状態で梱包されています。

ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

1: アダプターにエアフロメーター及びステーを付属ビスを使用して図の様に組み立てます。ノーマルのホースクリップも取り付けます。



2: レゾネーターをノーマルインテークホースの元の位置に取り付けます。

3: ステーをカブラー用樹脂ブラケットに共締めして、固定します。

4: ノーマル導入ダクトと連結パイプを元のように接続し、外れないよう付属タイラップで止めます。エンジンカバーも元に戻します。

5: アダプターにロアケースを取り付け、フィルターを挟みダクトケースを取り付けます。その際、ノーマル導入ダクトとダクトケースは干渉しますので、当たる部分にクッションテープを貼り付けて下さい。

6: エアフロメーターのカブラーを取り付け、各部増し締めして固定します。

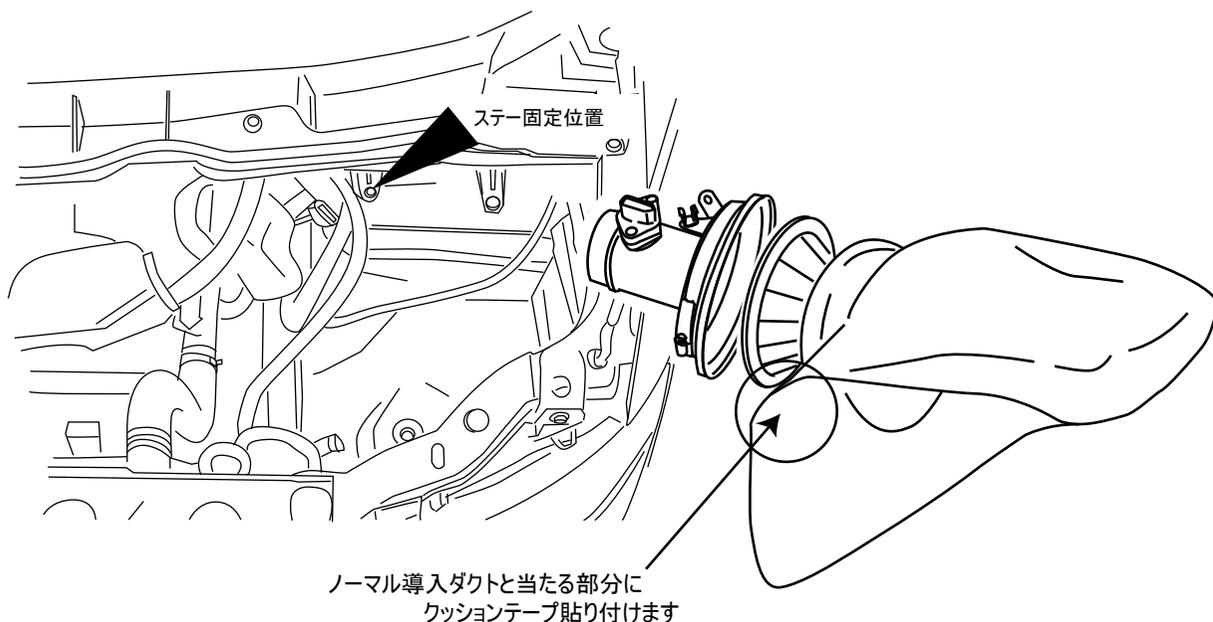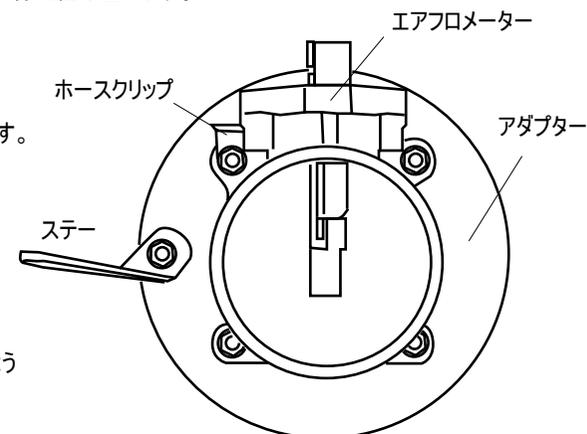

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp