

M's RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0507

CL7 アコードユーロR K20A

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。


警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。


正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ノーマルクリーナーの取り外し

- 1: ノーマルクリーナーを取り出し、同時にノーマルケースを取り外します。
(ノーマルのスプリングバンドは取り外し、付属バンドを使用します。)

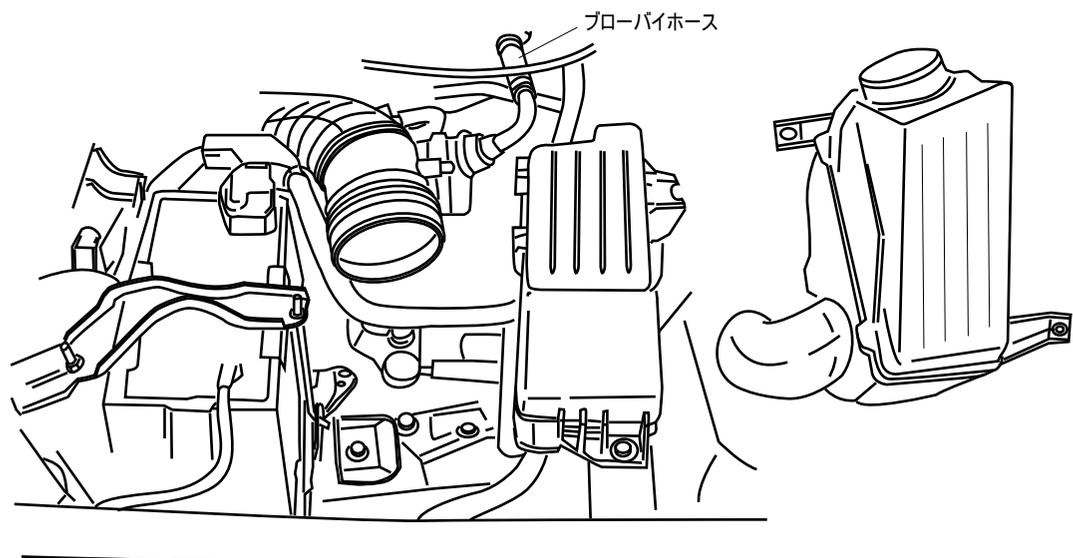

PARTS LIST

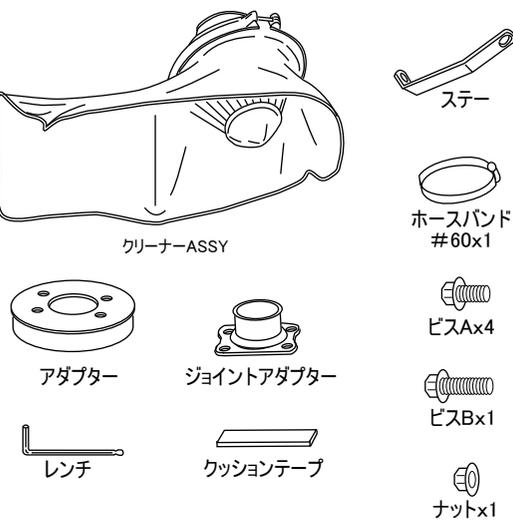

※フィルターケースにフィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプ、アダプターはセットした状態で包装されています

ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

※取り付け時はバッテリーを一度取り外すと作業が安易に行えます。

- 1: アダプターにファンネル、ジョイントアダプター、ステーを取り付けます。
(右図参照)



- 2: 「1」で組み付けたアダプターにクリーナー-ASSYを仮組みします。

- 3: バッテリーアースケーブルのボディ側を一度取り外します。


- 4: ノーマルインテークホースに組み付けたクリーナー-ASSYを差し込み、付属バンドで取り付けます。

- 5: ステアをノーマルケース固定孔位置に付属ビスAで取り付けます。(下図矢印部)

- 6: 各部増し締めし、アースケーブルをボディに戻します。

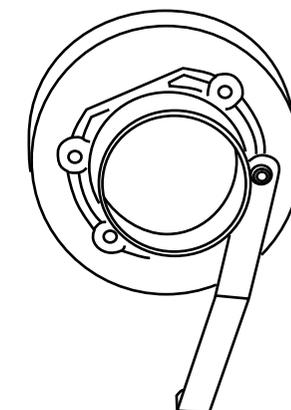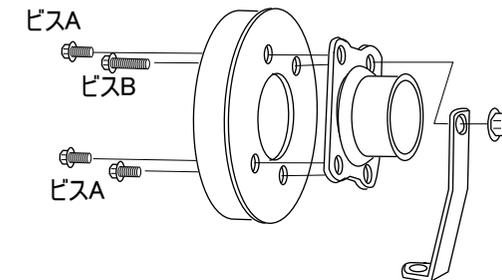

アースケーブルのボディ側を一度取り外し、装着後に元の位置に取り付けます。

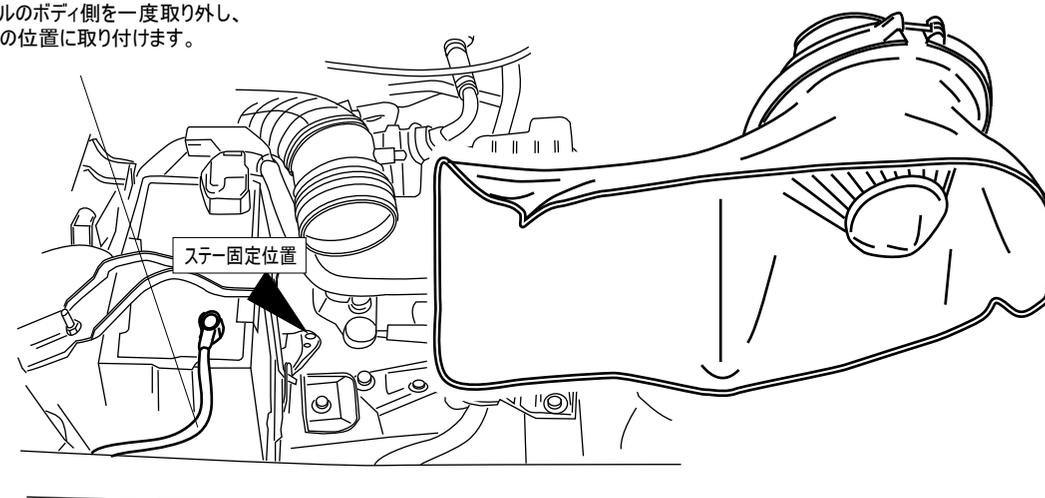

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp