

M's RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0510

FD2 シビック type R K20A

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。


使用上の注意

- ※フィルターケースには水抜き孔はありますが、雨天時の全開走行は避けください。
- ※導入ダクトは脱着式となっていますので使用状況に応じて脱着してください。
- ※洗車時には導入口を塞いでから行ってください。

PARTS LIST

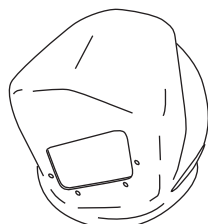


フィルターケース

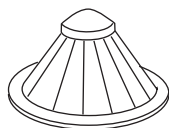


フィルター



ロアケース



導入ダクト B




導入ダクト A




Vクランプ




ロアクランプ



導入プレート

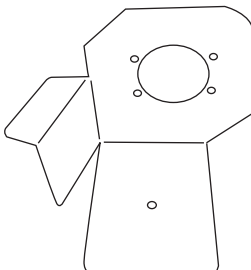

ヒートプレートx1

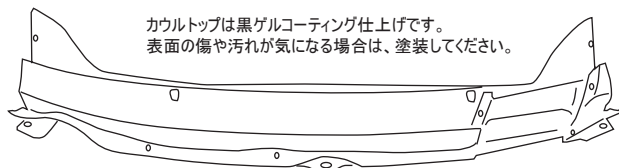

カウルトップは黒ゲルコーティング仕上げです。
表面の傷や汚れが気になる場合は、塗装してください。


カウルトップ




アダプターx1



ホースバンドx1



レンチ



保護テープ



ステーAx1



ステーBx1



パッキングテープ



両面テープ



ビスAx4



ビスBx2



ビスCx8



タッピングビスx2



ナットx6



カウルトップ用
クリップx3



タッピング
グロメットx2

※フィルターケースにフィルター、ロアケース、Vクランプ、ロアクランプ、アダプターはセットした状態で包装されています

GruppeM INC.


株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912

http://www.gruppem.co.jp

取り付け方法


FR-0510
FD2 シビック type R K20A

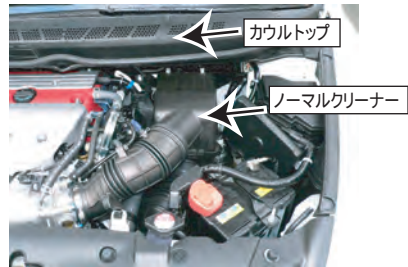


ノーマルクリーナーケースを導入ダクトごと取り外します。
ノーマルのスプリングバンドも取り外します。



ノーマルクリーナーケース、導入ダクト

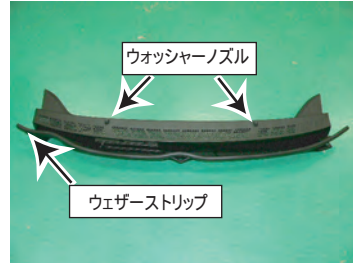


ノーマルのカウルトップを外します。
カウルトップを外す際、ウォッシャーノズル、ホースを取り外します。
ウェザーストリップも外します。

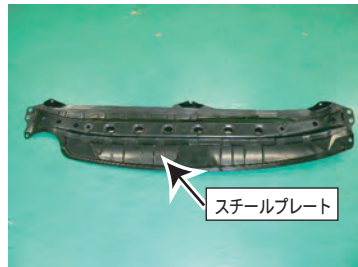


カウルトップの下にあるスチールプレートを取り外します。




取り外した写真

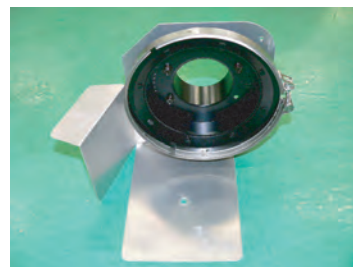


アダプター、ヒートプレートを組み立てます。
(ビスA×3個、ナット×3個使用)

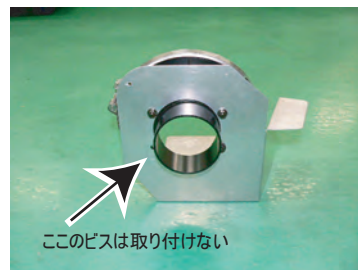


このビスは取り付けない
矢印部の一箇所は最後にステーを取り付けるので外しておきます。

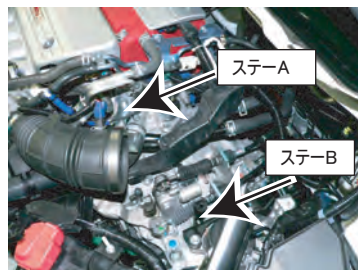


矢印部の2箇所に付属ステーを取り付けます。

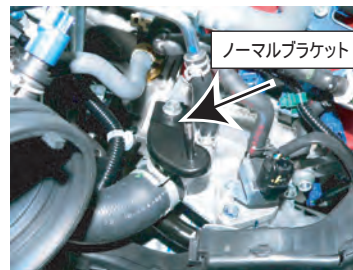


ステーAはノーマルのブラケットを外して、その場所に取り付けます。

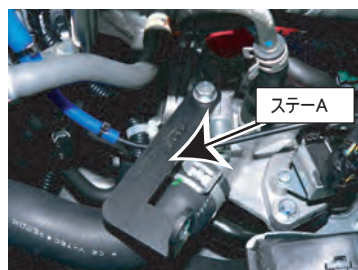


ステーA(アダプター固定用)の装着写真。
(ノーマルビス使用)

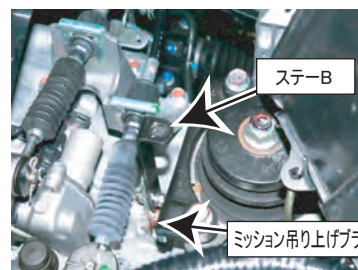

ステーB(ヒートプレート固定用)の装着写真。
ノーマルのミッション吊り上げブラケットの孔にステーを垂直に取り付けます。(ビスA、ナット使用)
ノーマルのミッション吊り上げブラケットは真上に垂直に向いているか確認してください。
斜めに傾いている場合は垂直に直してください。

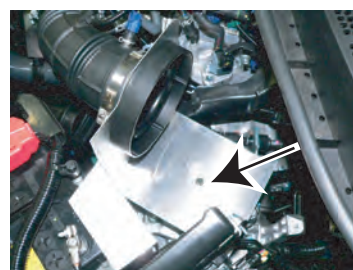

組み付けたアダプターASSYをノーマルインテークホースに差し込み、付属のホースバンドで締め付けます。
同時にヒートプレートをステーBに固定します。
(ビスB、ナット使用)

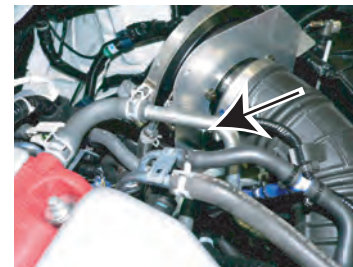

アダプターの一箇所にステーを取り付けます。
(ビスB、ナット使用)



フィルター、フィルターケースを取り付け、Vクランプで固定します。




スチールプレートを元の通りに取り付けます。



ワイパーの根元の樹脂パーツの角孔に付属のタッピンググロメットを差し込んで取り付けます。(写真を参考)




左側も同様に取り付けます。

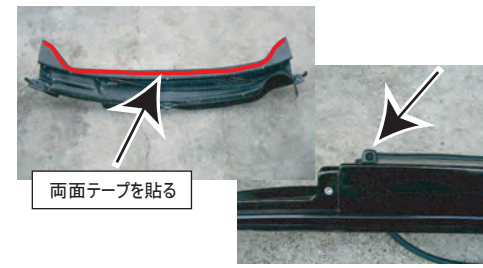

カウルトップのフロントガラスとの当たり面に付属の両面テープを貼り付けます。
カウルトップにウォッシャーノズルをノーマルと同じように取り付けてください。ホースもつなぎます。




カウルトップを取り付けます。ガラスとの当たり面は両面テープで貼り付けます。
左右のワイパーの根元部はタッピングビスで固定します。その他は付属クリップで留めます。

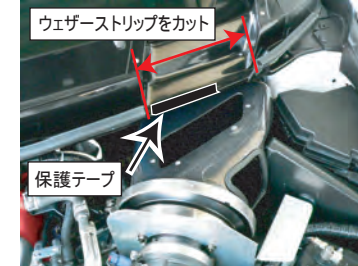


ノーマルから外したウェザーストリップを取り付けます。空気導入部はカットします。
カウルトップ矢印部に保護テープを貼り付けます。



フィルターケースに導入ダクトAを取り付けます。
ケースとの当たり面に付属のパッキンテープを貼り付けます。
カウルトップ側にも導入ダクトBを取り付けます。
(ビスC×8個使用)

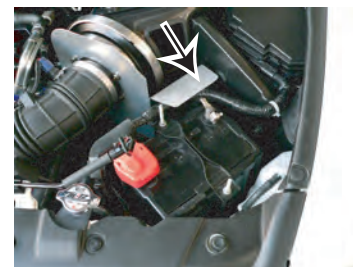

バッテリーの配線をヒートプレートの下側に通します。

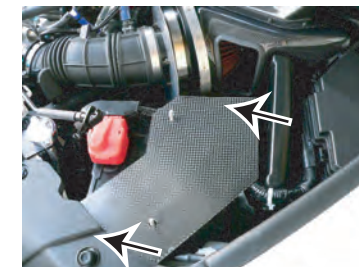

導入プレートを両面テープで貼り付けます。
導入プレートの矢印部2箇所の裏面に付属の両面テープを貼り付けます。



各部干渉が無い確認して、増し締め固定します。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp