

Ms RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0607

スズキ アルトワークス/アルトターボRS HA36S (R06A)

この度は弊社商品を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。



警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。
- また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

PARTS LIST		
	フィルター	ビスA x1
	カーボンケース	ビスB x1
	アダプター	ビスC x2
	ロアケース	ビスD x3
	ステーA	ビスE x3
	ステーB	ナット x4
	グロメット	ワッシャー x3
	ニップル	10mm スペーサー x2
	ヒートプレート	15mm スペーサー x3
	クッションテープ	



1. クリップを二箇所外し、導入ダクトを取り出します。



3. ボックスを取り出します。




2. サクションホースバンドを緩めブローパイプホースを抜きます。ボックス固定用のビスを外します。



4. サクションホースを外します。



5. イグニッションコイルを固定しているボルトを外します。

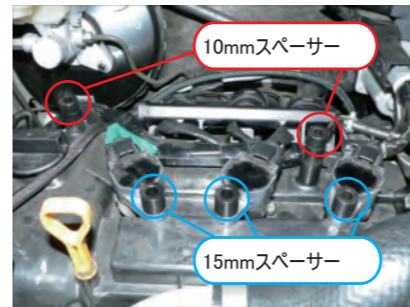

8. スペーサーを配置します。



11. サクションホースを**反転**させて取り付けます。(ジャバラがクリーナー側に来るようにします)



14. フィルターを取り付けて、アダプターASSYをボディに取り付けます。ブローパイプホースを取り付けます。



6. ヒートプレートの裏からビスEを取り付けます。



9. ビスDを使いヒートプレートの一箇所のみ固定します。スペーサーの落下に注意してください。



12. サクションホースを写真の角度でホースを固定します。



15. クリップを外します。



7. アダプターにステー・ニップルを取り付けます。




10. ロアケースを取り付けます。

- ビスDとワッシャーを使い固定
- ビスCとワッシャーを使い固定
- ビスCを使い固定



13. アダプターにフィルターを取り付けて、サクションホースに取り付けます。

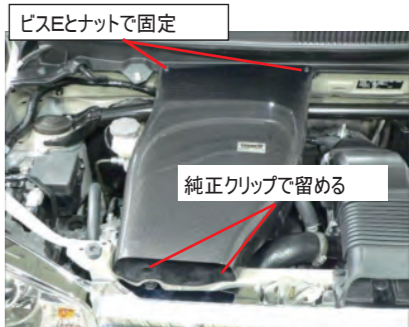

16. カーボンケースを取り付けます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム
〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
<http://www.gruppem.co.jp>