

取扱説明書

FRI-0127

MERCEDES BENZ W210 E320(V6)

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様には充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST




※アダプターはクリーナーASSYに組み込まれています。

ノーマルクリーナーの取り外し

- 1: エアフロメーター部のバンドを緩めます。
- 2: ノーマルクリーナーケースをエアフロメーターごと取り外します。
導入ダクトも同時に取り外します。
- 3: ノーマルケースからエアフロメーターを取り外します。


注意: エアフロメーターを落としたり傷など付けないよう
取り扱いは十分気をつけてください。

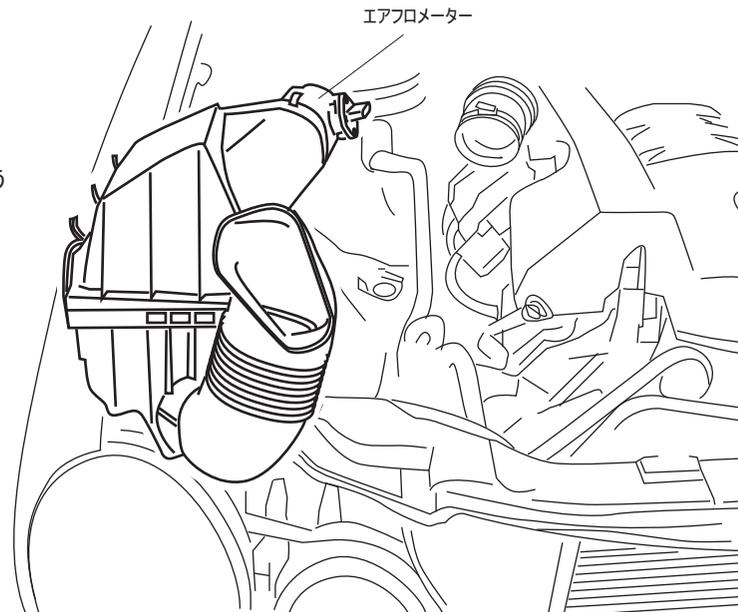


ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

- 1: アダプターにジョイントアダプター、ファンネル、ステーを図の様にクリーナーASSYを組み立てます。

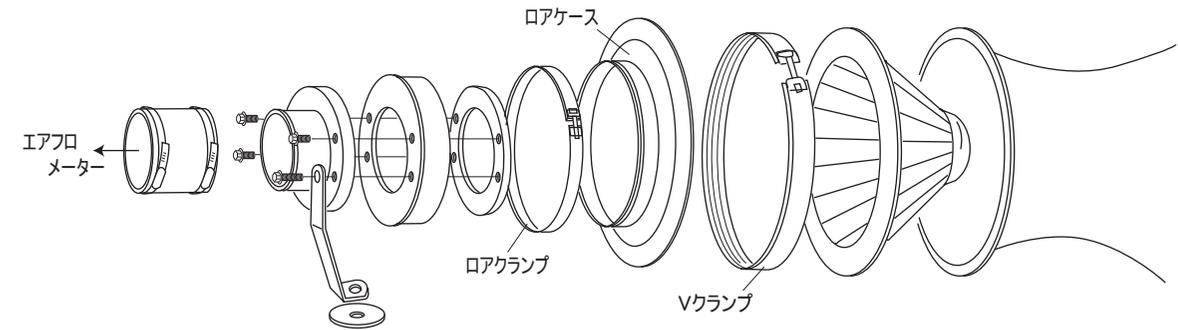


- 2: 組み立てたクリーナーASSYとエアフロメーターをラバーホースで連結させ、インテークパイプに取り付け、バンドで留めます。

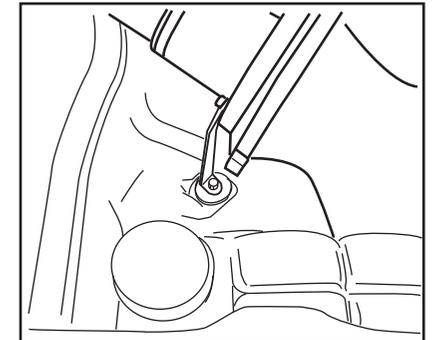

- 3: ノーマルクリーナーボックス固定穴のラバーブッシュを取り外し、その穴の上下にワッシャーを挟み、ステーを取り付けます。

- 4: 各部増し締め固定します。

注意: リザーバータンクとサブフレーム
付近のクリアランスが少ないので
干渉する場合は保護テープを貼り
付けてください。

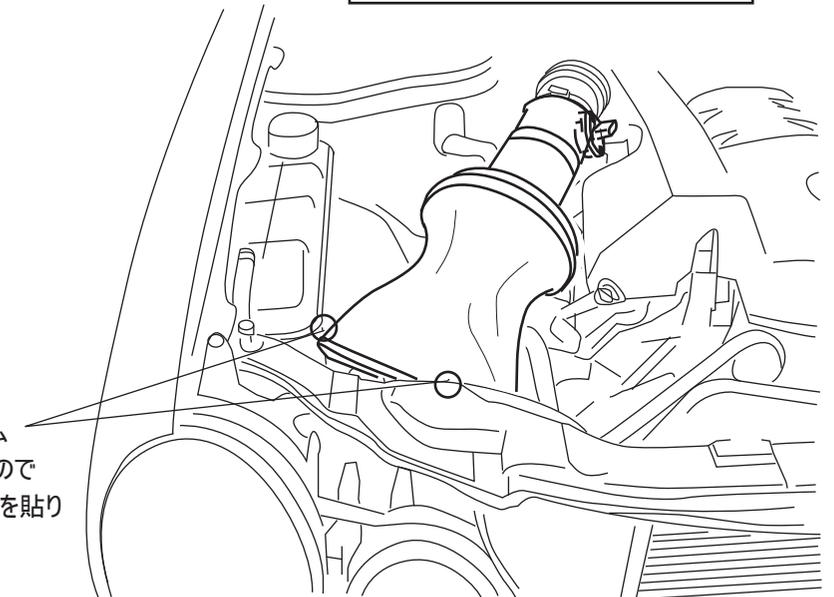

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。